# Nikon

デジタル一眼レフカメラ



使用説明書

このたびはニコンデジタル一眼レフカメラをお買い上げくださいまし て、誠にありがとうございます。お使いになる前に、この使用説明書を よくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。お 読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保 管し、撮影を楽しむためにお役立てください。

#### 本文中のマークについて

この使用説明書は、次の記号を使用しています。必要な情報を探すときにご活用ください。



カメラを使用する前に注意していただきたいことや守っていただきたい **ソ** ことを記載しています。



カメラを使用する前に知っておいていただきたいことを記載しています。

#### 表記について

- XOD メモリーカードおよびコンパクトフラッシュカード(CF カード)を「メモ リーカード と表記しています。ただし、XODメモリーカードとコンパクトフ ラッシュカードを区別して説明する必要がある場合は、それぞれ「XODカード」 と「CFカード」と表記しています。
- バッテリーチャージャーを「チャージャー」と表記しています。
- ご購入時に設定されている機能やメニューの設定状態を「初期設定」と表記して います。
- この使用説明書では、カメラの設定が初期設定であることを前提に操作の説明を 行っています。

#### ヘルプ機能

このカメラにはヘルプ機能が付いています。メニュー操作時などに、液晶モニター 

#### 「見て聞くマニュアル」デジチューター

インターネット上でD4の操作方法を、動画や作例写真を交えながら説明していま す。下記アドレスのホームページをご覧ください。

http://www.nikondigitutor.com/

#### ⚠ 安全上のご注意

安全にカメラをお使いいただくために守っていただきたい内容が記載 されています。カメラをお使いになる前に必ずお読みください。詳しく は□xiii~xixをご覧ください。

### この使用説明書について

この使用説明書では、次から知りたいことを簡単に探し出すことができます。

9	目次	Ωi	v
9	目的別かんたん検索	ωii	
9	すぐに撮影する方のために	Шχ	xiii
9	索引	<b>□4</b>	56
9	警告メッセージ	□4	33
9	故障かな?と思ったら	□4	26
<b>₩</b>	お使いになる前に		<b>1</b>
7	基本操作		<b>□17</b>
LV	静止画ライブビュー撮影		<b>47</b>
沅	動画ライブビュー撮影と再生		<b>□</b> 63
#	画像の記録		□85
	フォーカス		<b>□</b> 97
	レリーズモード		<b>111</b>
ISO	ISO感度		<b>117</b>
<b>•</b>	測光・露出		<b>123</b>
腿	ホワイトバランス		<b>151</b>
<b>**</b> \	画像処理		<b>169</b>
4	フラッシュ撮影		<b>189</b>
ď	撮影の便利な機能		<b>207</b>
D	画像の再生		<b>233</b>
<b>Q</b>	音声メモ		<b>253</b>
M	パソコン、プリンター、テレビとの接続		□261
	メニューガイド		<b>281</b>
Z	資料		□391
			:

# 目的別かんたん検索



担ス	
撮る	$\Box$

9	最り方を選ぶ		
	とにかく簡単に撮影する	xxiii,	39
	液晶モニターを見ながら静止画を撮影する	47	
	(▲ 静止画ライブビュー)	77	
	動画を撮影する(🦷 動画ライブビュー)	63	
	一定の間隔で撮影した静止画をつなげて動画に	22.	1
	する(微速度撮影)		
	🛾 シャッターのきり方(レリーズモー	・ド)	
	連写(連続撮影)をする	11	1
	セルフタイマーを使って撮影する	114	4
9	ピント(フォーカス)		
	ピントの合わせ方を選ぶ	97	
	ピントを合わせる位置を選ぶ	103	3
	明るさ(露出)	,	
	画像を明るく/暗くする	138	3
	白とびや黒つぶれの少ない画像を撮影する	181、	183
	画質・サイズ		
	大きくプリントする画像を撮影する	91.	QИ
	撮影できるコマ数を増やす	210	<b>⊅</b> +



E.0	
<b>③</b> 再生	
撮影した画像をカメラで見る	233
画像の情報を詳しく表示する	236
画像をスライドショーにして見る	290
画像をテレビで見る	278
画像を誤って削除しないようにする	247
(プロテクト)	247
Nat BO	

248

不要な画像を削除する



### 加工する

撮影した画像のサイズ、色、明るさなどを変更する 364 RAW画像をJPEG画像に変換する 375 動画の必要な部分だけを残したり、1フレームだけ を切り出してJPEG画像にする 80

 $\Box$ 

 $\Box$ 

 $\Box$ 



### 操作する

メニューの操作方法 17 液晶モニターやファインダー内の表示がすぐに 314, 316 消えないようにする ファインダーをはっきり見えるようにする 37 内蔵時計の日付と時刻を設定する 29、351 メモリーカードを初期化(フォーマット)する 35 207. 最初(購入時)の設定に戻す 294、305 ヘルプを表示する 20



### パソコン/プリンター

パソコンに画像を転送する 261 プリンターで画像を印刷する 270 日付を入れて印刷する 272



### アクセサリー /メンテナンス

使えるメモリーカード451使えるレンズ391使える外付けフラッシュ(スピードライト)191使えるアクセサリー<br/>(ACアダプター、USBケーブルなど)397使えるパソコン用ソフトウェア399カメラを掃除する404カメラを点検や修理に出す465

# 目 次

	目的別かんたん検索	ii
	安全上のご注意	xii
	ご確認ください	XX
	すぐに撮影する方のために	xxiii
おほ	<b>もいになる前に</b>	1
	カメラと付属品を確認する	1
	各部の名称と機能	2
	カメラ本体	2
	上面表示パネル	7
	背面表示パネル	9
	ファインダー	10
	インフォ画面	12
	アクセサリーシューカバー BS-2 の取り付け、取り外し方	16
基本	操作	17
	メニューの操作方法	 17
	メニュー項目の設定	
	ヘルプを使う	
	撮影前の準備	
	バッテリーを充電する	21
	カメラにバッテリーを入れる	24
	レンズを取り付ける	27
	日付と時刻を設定する	29
	メモリーカードを入れる	32
	メモリーカードを初期化(フォーマット)する	35
	ファインダーを見やすくする (視度調節)	37
	撮影と再生の基本操作	39
	バッテリーとメモリーカードの残量を確認する	39
	カメラを構える	41
	ピントを合わせて撮影する	42
	撮影した画像を確認する	45
	画像を削除する	46

静止画ライブビュー撮影	47
	 49
AF エリアモードを変更する	50
静止画ライブビュー撮影中の情報表示	52
静止画ライブビュー時の表示切り換え	55
マニュアルフォーカスで撮影するときのピント合わせ	56
静止画ライブビュー撮影の設定	57
動画ライブビュー撮影と再生	63
	63
インデックスマーキングについて	65
動画ライブビュー中の情報表示	66
動画ライブビュー時の表示切り換え	68
動画ライブビュー時の撮像範囲	69
動画の設定	74
動画の再生	78
動画の編集	80
動画の必要な部分を残す	80
動画の 1 フレームを JPEG 画像として保存する	83
画像の記録	85
	 85
画質モードを変更する	91
画像サイズを変更する	94
2枚のメモリーカードに記録する(主スロットの選択、	
副スロットの機能)	96
フォーカス	97
	 97
AF モードを変更する	97
AF エリアモードを変更する	100
フォーカスポイントを自分で選ぶ	103
ピントを固定して撮影する (フォーカスロック)	105
ピントを手動で合わせる(MF:マニュアルフォーカス)	108

	1 コマ撮影や連続撮影、静音撮影など、レリーズモードを変更す	
	連続撮影速度について	
	セルフタイマーを使って撮影する ミラーアップして撮影する	
ISO !	感度	117
	ISO 感度を変更する	117
	感度自動制御機能を使う	119
測光	• 露出	123
	被写体の測光方法を変更する(測光モード)	123
	シャッタースピードや絞り値で露出を設定する(露出モード)	
	P (プログラムオート)	
	<b>5</b> (シャッター優先オート)	
	<b>A</b> (絞り優先オート)	
	M(マニュアル)	
	長時間露出で撮影する (バルブ撮影)	
	シャッタースピードと絞り値をロックする	
	露出を固定して撮影する(AE ロック)	
	画像の明るさを意図的に変更する (露出補正)	138
	露出や調光、ホワイトバランス、アクティブ D- ライティングを	
	変えながら撮影する(オートブラケティング撮影)	140
ホワー	イトバランス	151
	ホワイトバランスを変更する	151
	ホワイトバランスを微調整する	
	色温度を指定してホワイトバランスを設定する(色温度設定)	157
	基準となる白を測定してホワイトバランスを設定する	
	(プリセットマニュアル)	160
画像	画像処理	
	画像の仕上がりを簡単に設定したり、思い通りに調整する	
	(ピクチャーコントロール)	169
	ピクチャーコントロールを選ぶ	
	ピクチャーコントロールを調整する	172

カスタムピクチャーコントロールを登録する	176
メモリーカードを使ってピクチャーコントロールを対応	
ソフトウェアと共用する	179
白とびや黒つぶれを抑えて撮影する	181
アクティブ D- ライティングで撮影する	181
HDR(ハイダイナミックレンジ)合成を行う	183
フラッシュ撮影	189
	 189
別売スピードライトをカメラに装着するには	
ニコンクリエイティブライティングシステム(CLS)	
について	191
スピードライトの調光方式について	
フラッシュモードを設定する	199
フラッシュモードを切り換える	200
調光量を補正して撮影する(調光補正)	202
調光量を固定して撮影する (FV ロック)	204
撮影の便利な機能	207
基本的な機能を初期設定に戻す(ツーボタンリセット)	207
	207
1 つの画像に重ねて写し込む (多重露出撮影) 設定した間隔で撮影する (インターバルタイマー撮影)	210
1 つの画像に重ねて写し込む(多重露出撮影)	210 215
1 つの画像に重ねて写し込む(多重露出撮影) 設定した間隔で撮影する(インターバルタイマー撮影)	210 215 221
1 つの画像に重ねて写し込む(多重露出撮影) 設定した間隔で撮影する(インターバルタイマー撮影) 微速度撮影する	210 215 221 226
1 つの画像に重ねて写し込む(多重露出撮影) 設定した間隔で撮影する(インターバルタイマー撮影) 微速度撮影する 非 CPU レンズを使う(レンズ情報手動設定) GPS データを画像に記録する	210 215 221 226
1 つの画像に重ねて写し込む(多重露出撮影) 設定した間隔で撮影する(インターバルタイマー撮影) 微速度撮影する 非 CPU レンズを使う(レンズ情報手動設定) GPS データを画像に記録する 画像の再生	210 215 221 226 229 <b>233</b>
1 つの画像に重ねて写し込む(多重露出撮影) 設定した間隔で撮影する(インターバルタイマー撮影) 微速度撮影する 非 CPU レンズを使う(レンズ情報手動設定) GPS データを画像に記録する	210 215 221 226 229 <b>233</b>
1 つの画像に重ねて写し込む(多重露出撮影)	
1 つの画像に重ねて写し込む(多重露出撮影) 設定した間隔で撮影する(インターバルタイマー撮影) 微速度撮影する 非 CPU レンズを使う(レンズ情報手動設定) GPS データを画像に記録する 画像の再生 画像を再生する 1 コマ表示モード	
1 つの画像に重ねて写し込む(多重露出撮影)	210 215 221 226 229 <b>233</b> 233 233 234
1 つの画像に重ねて写し込む(多重露出撮影)	210 215 221 226 229 <b>233</b> 233 233 234 236
1 つの画像に重ねて写し込む(多重露出撮影)	210 215 221 226 229 233 233 233 234 236 245

音声メモを録音する 音声メモを再生する	
パソコン、プリンター、テレビとの接続	261
画像をパソコンに転送する	 261
付属のソフトウェアをインストールする	261
USB 接続でパソコンに画像を転送する	266
有線 LAN/ 無線 LAN を使ってパソコンに画像を転送する	5 268
画像をプリンターで印刷する	270
カメラとプリンターを接続する	270
1 コマだけプリントする	271
複数の画像をプリントする	273
プリントしたい画像を指定する (プリント指定)	276
画像をテレビで見る	278
HDMI ケーブルを使ってハイビジョンテレビと接続する	278
HDMI 対応機器との接続時の設定を変更する	279
メニューガイド	281
▶ 再生メニュー: 再生で使える便利な機能	 281
再生フォルダー設定	282
非表示設定	282
再生画面設定	284
画像コピー	285
撮影直後の画像確認	288
削除後の次再生画像	289
縦位置自動回転	289
スライドショー	290
▲ 撮影メニュー:撮影で使える便利な機能	292
撮影メニューの管理	293
拡張撮影メニューの設定	294
記録フォルダー設定	295
ファイル名設定	297
色空間	298
ヴィネットコントロール	299
白動ゆがみ補正	300

長秒時ノイズ低減	301
高感度ノイズ低減	301
▶カスタムメニュー:撮影に関するさらに詳細な設定	302
カスタムメニューの管理	304
a:オートフォーカス	305
a1:AF-C モード時の優先	. 305
a2:AF-S モード時の優先	. 306
a3:AF ロックオン	. 306
a4:半押し AF レンズ駆動	. 307
a5:フォーカスポイント表示a5:	
a6:フォーカスポイント循環選択	. 308
a7:AF 点数切り換え	. 308
a8:AF-ON ボタンの機能	. 309
a9:縦位置 AF-ON ボタンの機能機能	
a10:縦 / 横位置フォーカスポイント切換	. 311
b:露出・測光	311
b1:ISO 感度設定ステップ幅	. 311
b2:露出設定ステップ幅	
b3:露出・調光補正ステップ幅	. 311
b4:露出補正簡易設定	. 312
b5:中央部重点測光範囲	. 313
b6:基準露出レベルの調節	. 313
c:AE ロック・タイマー	314
c1:半押し AE ロック	. 314
c2:半押しタイマー	
c3:セルフタイマー	
c4:液晶モニターのパワーオフ時間	
d:撮影・記録・表示	317
d1:電子音設定	. 317
d2:連続撮影速度	. 318
d3:連続撮影コマ数	
d4:露出ディレーモード	
d5:連番モード	
d6:格子線の表示	. 320
d7:表示情報の切り換え	
d8:インフォ画面のガイド表示	
d9:インフォ画面の表示設定	. 321

d10:イルミネーター点灯	322
e:フラッシュ・BKT 撮影	. 323
e1:フラッシュ撮影同調速度	323
e2:フラッシュ時シャッタースピード制限	324
e3:外付けフラッシュ発光	324
e4:フラッシュ使用時の露出補正	325
e5:モデリング発光	325
e6:オートブラケティングのセット	325
e7:BKT 変化要素(M モード)	326
e8:BKT の順序	327
f:操作	. 327
f1:中央ボタンの機能	327
f2:マルチセレクターの半押し起動	328
f3:Fn ボタンの機能	329
f4:プレビューボタンの機能	
f5:サブセレクターの機能	
f6:サブセレクター中央押しの機能	
f7:縦位置 Fn ボタンの機能	335
f8:シャッタースピードと絞り値のロック	
f9:BKT ボタンの機能	
f10:コマンドダイヤルの設定	337
f11:ボタンのホールド設定	340
f12:カードなし時レリーズ	
f13:インジケーター表示の+ / -方向	
f14:縦位置マルチセレクターの機能	
f15:画像の拡大 / 縮小方法	
f16:動画撮影ボタンの機能	
g:動画	. 342
g1:Fn ボタンの機能	
g2:プレビューボタンの機能	
g3:サブセレクター中央押しの機能	
g4:シャッターボタンの機能	
☆ セットアップメニュー:カメラを使いやすくする基本設定	
カードの初期化(フォーマット)	
液晶モニターの明るさ	
イメージダストオフデータ取得	
フリッカー低減	. 350

	地域と日時	351
	言語(Language)	351
	縦横位置情報の記録	352
	電池チェック	353
	画像コメント	354
	著作権情報	355
	IPTC	356
	カメラ設定の保存と読み込み	359
	水準器表示	361
	AF 微調節	362
	ファームウェアバージョン	363
	☑ 画像編集メニュー:撮影した画像に行う編集機能	364
	D- ライティング	367
	赤目補正	368
	トリミング	369
	モノトーン	370
	フィルター効果	370
	カラーカスタマイズ	371
	画像合成	372
	RAW 現像 (パソコンを使わずに RAW 画像を JPEG 画像に	
	変換する)	375
	リサイズ	377
	傾き補正	380
	ゆがみ補正	381
	アオリ効果	382
	編集前後の画像表示	383
	🖯 マイメニュー / 🗐 最近設定した項目	385
	憶 マイメニュー∶よく使うメニューを登録する	385
	■ 最近設定した項目:最近設定したメニューをたどる	390
資料		391
	使用できるレンズ	 391
	使用できるアクセサリー	
	カメラとパワーコネクター、AC アダプターの接続方法	402

カメラのお手入れについて	404
保管について	404
クリーニングについて	404
ローパスフィルターを自動で掃除する	
(イメージセンサークリーニング)	405
ローパスフィルターをブロアーで掃除する	408
時計用電池の交換について	411
カメラとバッテリーの取り扱い上のご注意	413
初期設定一覧	418
露出モード (プログラムオート) のプログラム線図	425
故障かな?と思ったら	426
警告メッセージ	433
主な仕様	440
バッテリーチャージャーMH-26のキャリブレーションに	
ついて	449
使用できる XQD カードと CF カード	451
記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数	452
撮影可能コマ数(電池寿命)について	455
索引	456
アフターサービスについて	465

## 安全上のご注意

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しく使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 表示と意味は、次のようになっています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性が高いと想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される 内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

#### 絵表示の例



△ 記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は、禁止の行為(してはいけないこと)を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)が描かれています。

# ⚠ 警告 (カメラとレンズについて)

分解が上 分解したり修理や改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。

接触禁止 落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと

感電したり、破損部でケガをする原因となります。
すぐに修理依頼を バッテリー、電源を抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、すみやかにバッテリー で取り出すこと そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。

すぐに修理依頼を
 バッテリーを取り出す際、やけどに充分注意してください。
 バッテリーを抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。

水かけ禁止 水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと 発火したり感電の原因となります。

引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。

使用禁止 レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 失明や視力障害の原因となります。

第光禁止 車の運転者等に向けてフラッシュを発光しないこと 事故の原因となります。

フラッシュを人の目に近づけて発光しないこと 発光禁止 視力障害の原因となります。

特に乳幼児を撮影するときは1m以上離れてください。

幼児の口に入る小さな付属品は、幼児の手の届くところに置かない 幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときは直ちに医師にご相談ください。

ストラップが首に巻き付かないようにすること 特に幼児・児童の首にストラップをかけないこと。 首に巻き付いて窒息の原因となります。

ACアダプター使用時に雷が鳴り出したら、電源ブラグに触れないこと 使用禁止 感電の原因となります。 雷が鳴り止むまで機器から離れてください。

指定のバッテリーまたは専用ACアダブターを使用すること 指定以外のものを使用すると、火災や感電の原因となります。

	⚠ 注意 (カメラとレンズについて)
感電注意	<b>ぬれた手でさわらないこと</b> 感電の原因になることがあります。
使用注意	カメラの電源がONの状態で、長時間直接触れないこと 使用中に温度が高くなる部分があり、低温やけどの原因になることがあ ります。
保管注意	<b>製品は、幼児の手の届くところに置かない</b> ケガの原因になることがあります。
使用注意	逆光撮影では、太陽を画角から充分にすらすこと 太陽光がカメラ内部で焦点を結び、火災の原因になることがあります。 画角から太陽をわずかに外しても火災の原因になることがあります。
保管注意	使用しないときは、レンズにキャップを付けるか、太陽光のあたらない 所に保管すること 太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。
移動注意	<b>三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと</b> 転倒したりぶつけたりして、ケガの原因となることがあります。
使用注意	航空機内で使うときは、離着陸時に電源をOFFにすること 病院で使うときは病院の指示に従うこと 本機器が出す電磁波などにより、航空機の計器や医療機器に影響を与える おそれがあります。
使用注意 グリンテリーを取る	病院で使うときは病院の指示に従うこと 本機器が出す電磁波などにより、航空機の計器や医療機器に影響を与える
	病院で使うときは病院の指示に従うこと 本機器が出す電磁波などにより、航空機の計器や医療機器に影響を与える おそれがあります。 長期間使用しないときは電源(バッテリーやACアダプター)を外すこと バッテリーの液もれにより、火災、ケガや周囲を汚損する原因となるこ
パッテリーを取る	病院で使うときは病院の指示に従うこと 本機器が出す電磁波などにより、航空機の計器や医療機器に影響を与える おそれがあります。 長期間使用しないときは電源(バッテリーやACアダプター)を外すこと バッテリーの液もれにより、火災、ケガや周囲を汚損する原因となることがあります。 ACアダプターをご使用の際には、ACアダプターを取り外し、その後電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあ
プラグを抜く	病院で使うときは病院の指示に従うこと 本機器が出す電磁波などにより、航空機の計器や医療機器に影響を与える おそれがあります。 長期間使用しないときは電源(バッテリーやACアダプター)を外すこと バッテリーの液もれにより、火災、ケガや周囲を汚損する原因となることがあります。 ACアダプターをご使用の際には、ACアダプターを取り外し、その後電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。 布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと

# **危険** (専用リチウムイオン充電池について)

バッテリーを火に入れたり、加熱しないこと 禁止 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

バッテリーをショート、分解しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

専用の充電器を使用すること 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

ネックレス、ヘアピンなどの金属製のものと一緒に持ち運んだり、保管 \ \_\_\_ しないこと

> ショートして液もれ、発熱、破裂の原因となります。 持ち運ぶときは端子カバーをつけてください。 Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL18に対応していない機器には

使用しないこと 使用禁止 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

> Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18は、D4に対応しています。 バッテリーからもれた液が目に入ったときはすぐにきれいな水で洗い、

**医師の治療を受けること** そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。

# 警告 (専用リチウムイオン充電池について)

**バッテリーは、幼児の手の届くところに置かない** 幼児の飲み込みの原因となります。

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。

水かけ禁止 液もれ、発熱の原因となります。

水につけたり、ぬらさないこと

をやめること

変色・変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用しない こと

液もれ、発熱・破裂の原因となります。 充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しないときには、充電

液もれ、発熱・破裂の原因となります。

保管注意

### **警告**(専用リチウムイオン充電池について)

バッテリーをリサイクルするときや、やむなく廃棄するときはテープな どで接点部を絶縁すること



他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。ニコン サービス機関やリサイクル協力店にご持参くださるか、お住まいの自治 体の規則に従って廃棄してください。



バッテリーからもれた液が皮膚や衣服に付いたときはすぐにきれいな 水で洗うこと

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。



### /! 注意 (専用リチウムイオン充電池について)



バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となることがあります。



充電中のバッテリーに長時間直接触れないこと

充電中に温度が高くなる部分があり、低温やけどの原因になることがあ ります。

### **!** 警告 (チャージャーについて)



分解禁止

分解したり修理や改造をしないこと

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。



接触禁止

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れな いこと

感電したり、破損部でケガをする原因となります。



すぐに修理依頼を

電源プラグをコンセントから抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼 してください。



. ◘ プラグを抜く

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに電源プラグを コンセントから抜くこと

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。

すぐに修理依頼を

電源プラグをコンセントから抜く際、やけどに充分注意してください。 ニコンサービス機関に修理を依頼してください。




水かけ禁止

水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと

発火したり感電の原因となります。

	⚠ 警告 (チャージャーについて)
使用禁止	引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと プロバンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。
警告	電源プラグの金属部やその周辺にほこりが付着している場合は、乾いた 布で拭き取ること そのまま使用すると火災の原因になります。
使用禁止	雷が鳴り出したら電源プラグに触れないこと 感電の原因となります。 雷が鳴り止むまで機器から離れてください。
₩ 禁止	電源コードを傷つけたり加工したりしないこと また、重いものを載せたり、加熱したり、引っ張ったり、無理に曲げた りしないこと 電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。
感電注意	<b>ぬれた手で電源ブラグを抜き差ししないこと</b> 感電の原因になることがあります。
禁止	チャージャーを海外旅行者用電子式変圧器(トラベルコンバーター)や DC/ACインバーターなどの電源に接続して使わないこと 発熱、故障、火災の原因となります。
	⚠ 注意 (チャージャーについて)
感電注意	<b>ぬれた手でさわらないこと</b> 感電の原因になることがあります。
使用注意	<b>通電中のチャージャーに長時間直接触れないこと</b> 通電中に温度が高くなる部分があり、低温やけどの原因になることがあ ります。

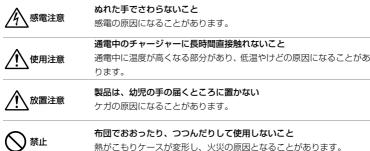

# **た険**(時計用リチウム電池について)



電池からもれた液が目に入った時はすぐにきれいな水で洗い、医師の治 療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。

## 警告(時計用リチウム電池について)

禁止

雷池を火に入れたり、加熱しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



分解禁止

電池をショート、分解しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



雷池に表示された警告・注意を守ること 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



CR1616型リチウム電池以外を使用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



水かけ禁止

水につけたり、ぬらさないこと

液もれ、発熱の原因となります。



電池は幼児の手の届くところに置かない

幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。



雷池の「+|と「-|の向きをまちがえないようにすること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池を廃棄する時はテープなどで接点部を絶縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。お住まい の自治体の規則に従って正しく廃棄してください。



電池からもれた液が皮膚や衣服に付いたときはすぐにきれいな水で洗 うこと

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。

### ご確認ください

#### ●保証書について

この製品には「保証書」が付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」「ご購入店」が記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年以内の保証修理が受けられないことになります。お受け取りにならなかった場合は、直ちに購入店にご請求ください。

#### ●カスタマー登録

下記のホームページからカスタマー登録ができます。

#### https://reg.nikon-image.com/

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。

#### ●カスタマーサポート

下記アドレスのホームページで、サポート情報をご案内しています。

http://www.nikon-image.com/support/

#### ●大切な撮影の前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等)についての補償はご容赦願います。

#### ●本製品を安心してお使いいただくために

本製品は、当社製のアクセサリー(レンズ、スピードライト、バッテリー、チャージャー、ACアダプターなど)に適合するように作られておりますので、当社製品との組み合わせでお使いください。

• Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL18には、二コン純正品であることを示すホログラムシールが貼られています。



- 模倣品のバッテリーをお使いになると、カメラの充分な性能が発揮できないほか、バッテリーの異常な発熱や液もれ、破裂、発火などの原因となります。
- 他社製品や模倣品と組み合わせてお使いになると、事故・故障などが起こる可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

#### ●使用説明書について

- この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。
- 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。
- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、下記のホームページから使用説明書のPDFファイルをダウンロードできます。

#### http://www.nikon-image.com/support/manual/

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することもできます(有料)。

#### ●著作権についてのご注意

あなたがカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、 権利者に無断で使うことができません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人とし て楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意くださ い。また、著作権の対象となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する 以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

#### ●カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのご注意

メモリーカード内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータが復元され、重要なデータが流出してしまう可能性があります。メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

メモリーカードを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使ってデータを完全に削除するか、初期化後にメモリーカードがいっぱいになるまで、空や地面などの画像で置き換えることをおすすめします。なお、プリセットマニュアルの画像(四160)も、同様に別の画像で置き換えてから譲渡/廃棄してください。メモリーカードを物理的に破壊して廃棄する場合は、周囲の状況やけがなどに充分ご注意ください。

#### ●電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

#### ●AVC Patent Portfolio Licenseに関するお知らせ

本製品は、お客様が個人使用かつ非営利目的で次の行為を行うために使用される場合に限り、AVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされているものです。

- (i) AVC規格に従い動画をエンコードすること(以下、エンコードしたものをAVCビデオといいます)
- (ii) 個人利用かつ非営利目的の消費者によりエンコードされたAVCビデオ、またはAVCビデオを供給することについてライセンスを受けている供給者から入手したAVCビデオをデコードすること

上記以外の使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスも許諾されていません。

詳細情報につきましては、MPEG LA. LLCから取得することができます。

http://www.mpegla.comをご参照ください。

### ▼ アクセサリーについてのご注意

このカメラには、当社製のアクセサリーをお使いいただくことをおすすめします。他社製アクセサリーは、カメラの故障や不具合の原因となることがあります。他社製アクセサリー使用によるカメラの不具合については、保証の対象となりませんので、ご了承ください。なお、このカメラに使用できる別売アクセサリーについての最新情報は、最新のカタログや当社のホームページなどでご確認ください。

### ☑ カメラなどの点検サービスについて

カメラは精密機械ですので、1~2年に1度は定期点検を、3~5年に1度はオーバーホールされることをおすすめします(有料)。


- 特に業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けてください。
- より安心してご愛用いただけるよう、お使いのレンズや別売スピードライトなども 併せて点検依頼されることをおすすめします。

## すぐに撮影する方のために

次の手順で操作すると、すぐに撮影ができます。


### **1** ストラップを取り付ける

ストラップの取り付け手順は次の通りです。

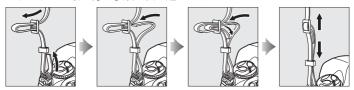


### 2 バッテリーを充電して(□21) カメラに入れる(□24)

カメラにバッテリーを入れる前に、バッテリー室カバーをバッテリー に取り付けてください。

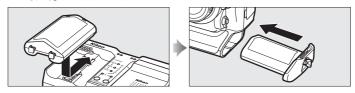


### 3 レンズを取り付ける (□27)

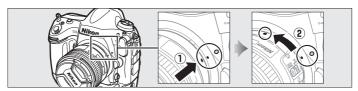


#### ☑ 関連ページ

日時を設定するには、四29をご覧ください。 ファインダーを見やすくするには、四37をご覧ください。 **4** メモリーカードを入れる(CD32)

うら面

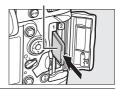

- **5** カメラの電源をONにする(□39)
- 6 フォーカスモードセレクター をAF (オートフォーカス) にする (**□97**)

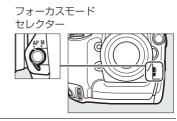

7 シャッターボタンを半押し してピントを合わせ、全押し して撮影する(□42、43)







8 撮影した画像を確認する(□45)







# お使いになる前に

# カメラと付属品を確認する

お使いになる前に、カメラと付属品が全てそろっていることを確認してくだ さい。万一、付属品がそろっていない場合は、ご購入店にご連絡ください。

- □ D4カメラ本体(□2) □ ボディーキャップ □ アクセサリーシュー
  - BF-1B (127, 399)
- カバー BS-2 (四16)







□ Li-ionリチャージャブル バッテリー FN-FI 18 (端 子カバー付)(四21、24)



□ USBケーブルクリップ  $(\Box 267)$ 



□ バッテリーチャージャー

MH-26 (電源コード/接点保

□ ステレオミニプラグ ケーブル用端子カバー UF-2  $(\Box 401)$ 



□ ネットワークガイド

□登録のご案内

☐ ViewNX 2 CD-ROM (□ 261)



- □ ストラップAN-DC7 (□xxiii)
- □ 保証書
- □ 使用説明書(本書)
- □ Ouick Guide(クイックガイド)
- XODメモリーカードやコンパクトフラッシュカード(CFカード)は別売です。




□ USBケーブル UC-F15

 $(\square 266, 270)$ 

# 各部の名称と機能

# カメラ本体

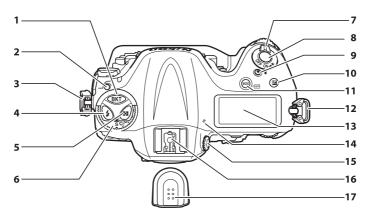


Ή	ı

1	BKTボタン
	ブラケティング
	141、145、148、336
2	レリーズモードダイヤル
	ロックボタン117
3	ストラップ取り付け部
	(吊り金具)xxii
4	<b>\$</b> ボタン
	フラッシュモード200
	調光補正202
5	<b>の</b> ボタン
	測光モード124
6	レリーズモードダイヤル117
7	電源スイッチ4、39
8	シャッターボタン42、43
9	動画撮影ボタン64、342

10	
10	<b>2</b> ボタン
	露出補正138
11	MODE (roman) ボタン
	露出モード125
	フォーマット35
12	ストラップ取り付け部
	(吊り金具)xxiii
13	上面表示パネル7
14	→ 距離基準マーク109
15	視度調節ノブ37
16	フラッシュ取り付け部
	(アクセサリーシュー)
	16、189
17	アクセサリーシューカバー
	16、189、415



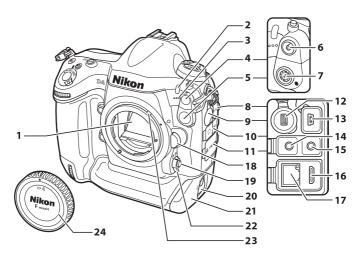


1	ミラー116、408
2	セルフタイマーランプ114
3	マイク(動画用)64、67、75
4	シンクロターミナルカバー190
5	10ピンターミナルカバー
	229、400
6	シンクロターミナル190
7	10ピンターミナル 229、400
8	USB端子カバー266、270
9	拡張端子カバー397
10	ヘッドホン/マイク端子カバー
	67
11	HDMI/有線LAN端子カバー
	268、278
12	拡張端子397

USB端子266、	270
ヘッドホン出力端子67、	259
外部マイク入力端子	67
HDMIミニ端子	.278
有線LAN接続端子	.268
レンズ取り外しボタン	28
AFモードボタン	
49、51、98、	101
バッテリー室着脱ノブ	24
バッテリー室カバー	24
フォーカスモードセレクター	
49、97、	108
露出計連動レバー	.443
ボディーキャップ27、	399
	USB端子

### ▼ マイク、スピーカーについてのご注意

マイクやスピーカーに磁気カードなどの磁気製品を近づけると、記録内容が壊れることがあります。マイクやスピーカーに磁気製品を近づけないでください。

### カメラ本体 (つづき)

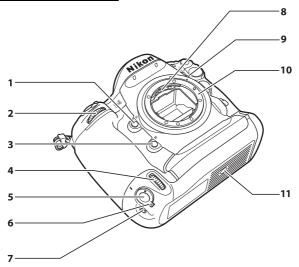

1 Pv ボタン プレビューボタン …………65、125、333、343 2 サブコマンドダイヤル………337 3 Fn ボタン ファンクションボタン ……89、205、228、329、342 4 縦位置サブコマンドダイヤル

5	縦位置シャッターボタン
6	縦位置シャッターボタン
	ロックレバー41
7	縦位置 <b>Fn</b> ボタン335
8	レンズ信号接点
9	レンズ着脱指標27
10	レンズマウント28、109
11	三脚ネジ穴


### 

電源スイッチを楽マークの方向に回すと、上面表示パネルと背面表示パネルのイルミネーター(照明)とボタン照明(口322)が点灯し、電源スイッチを放すと、6秒間点灯し続けます。ただし、シャッターをきるか、もう一度楽マークの方向に回すと消灯します。


......337

• ボタン照明が点灯すると、暗い場所で操作しやすくなります。

電源スイッチ

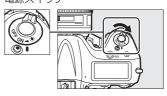




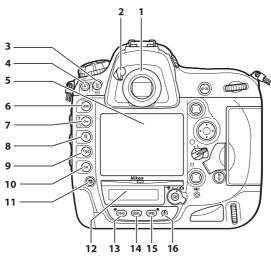

アイピース38、	115
アイピースシャッターレバー	
38、	115
<b>歯</b> (rēmātē)ボタン	
削除46、	
フォーマット	35
▶ ボタン	
再生45、	233
液晶モニター	
45、47、63、233、	347
MENUボタン	
メニュー 17、	281
O-n (四-/ <b>?</b> ) ボタン	
プロテクト	.247
ピクチャーコントロール	.170
ヘルプ	20
<b>♥</b> ボタン	
拡大	.245
	アイピースシャッターレバー

9	<b>९</b> ⊠ボタン
	サムネイル233
	縮小56、245
10	<b>∞</b> OKボタン18、234
11	info ボタン
	インフォ12、15
12	背面表示パネル9、320
13	<b>ISO</b> ボタン
	ISO感度117
	感度自動制御121
	ツーボタンリセット207
14	QUALボタン
	画質モード92
	画像サイズ94
15	WBボタン
	ホワイトバランス
	152、156、159
	ツーボタンリセット207
16	<b>●</b> ボタン
	音声 254、256

# カメラ本体 (つづき)

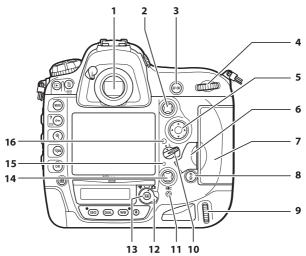


2
*T*

1	ファインダー接眼窓37
2	サブセレクター
	104、105、136、333、334、344
3	AF-ONボタン
	AF作動99、309
4	メインコマンドダイヤル337
5	マルチセレクター…18、44、235
6	開閉ロックボタンカバー32
	開閉ロックボタン(カバー下)
	32
7	メモリーカードカバー32
8	- 電ボタン
	縦位置AF作動310
9	縦位置メインコマンド
	ダイヤル337
	スピーカー79、259

10	フォーカスポイントロック
	レバー103
11	マイク (音声メモ用)253
12	ライブビューセレクター
	47、63
13	ロボタン
	ライブビュー47、63
14	縦位置マルチセレクター341
15	メモリーカードアクセス
	ランプ33、43
16	照度センサー(液晶モニター自動
	明るさ調整機能)54、347


#### 7.5

# 上面表示パネル (説明のため、全ての表示を点灯させています)

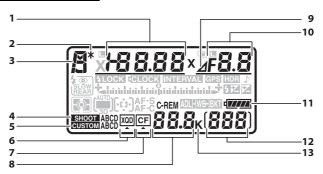

シャッタースピード127、	
AFエリアモード100、	101
露出補正値	
	.202
インターバル回数	.218
非CPUレンズ焦点距離	
プログラムシフトマーク	.126
露出モード	.125
撮影メニュー設定表示	.293
カスタムメニュー設定表示	.304
XQDカードマーク34、	. 35
CFカードマーク34、	. 35
記録可能コマ数40、	452
連続撮影可能コマ数 112、	452
PCカメラモード表示	.269
	AFエリアモード100、露出補正値

9	絞り込み段数マーク	
	129、	394
10	絞り値128、	130
	絞り込み段数129、	394
	オートブラケティング	
	補正ステップ	. 142
	WBブラケティング補正	
	ステップ	. 146
	ADLブラケティング	
	撮影コマ数	. 148
	インターバルタイマー撮影	
	コマ数	.218
	非CPUレンズ開放絞り値	. 228
	PC接続中マーク	. 269
11	バッテリー残量表示	39
12	撮影コマ数35	、44
	ホワイトバランス	
	プリセットマニュアルデータ	
	取得モード表示	. 162
	アクティブD-ライティング度	合い
	表示149、	332
	手動設定レンズNo	.228
	微速度撮影中マーク	. 224
13	1000コマ以上補助表示	40

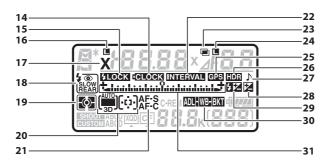


- 44	
2-4	
(*T+	
1	

14	時計用ハツナリーナエック	
	マーク 31、	
15	FVロックマーク	.205
16	シャッタースピードロック	
	マーク	.134
17	フラッシュシンクロマーク	.323
18	フラッシュモード	.199
19	測光モードマーク	.123
20	AFエリアモードマーク 100、	102
	オートエリアAF設定マーク	
	101、	102
	3D-トラッキング設定マーク	
	100、	102
21	AFモードマーク	97
22	インターバルタイマー設定	
	マーク	.218
	微速度撮影設定マーク	.224
23	多重露出マーク	.211
24	絞り値ロックマーク	.135
_	HDR(連続)マーク	.186
	多重露出(連続)マーク	.213
	•	

25	GPS通信マーク	.230
26	HDRマーク	. 184
27	電子音マーク	.317
28	露出補正マーク	.138
29	調光補正マーク	. 202
30	ブラケティングマーク	
	オートブラケティング	.141
	WBブラケティング	.145
	ADLブラケティング	.148
	アクティブD-ライティング	
	マーク182、	332
31	インジケーター	
	露出	.131
	露出補正	.138
	オートブラケティング	.141
	WBブラケティング	145
	ADLブラケティング	
	PC接続中	
	. 032470 1	

#### 


### **背面表示パネル** (説明のため、全ての表示を点灯させています)

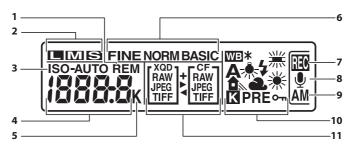

1	記録可能コマ数マーク	320
2	画像サイズ	94
3	ISO感度マーク	.117
	感度自動制御設定マーク	119
4	ISO感度	.117
	減感/増感設定表示	.118
	記録可能コマ数	320
	音声メモ録音/再生残り時間	256
	ホワイトバランス微調整値	.156
	ホワイトバランスプリセット	
	マニュアルデータ番号	161
	ホワイトバランス色温度…151、	157
	PC接続中マーク	
5	1000コマ以上補助表示	40
	ホワイトバランス	
	色温度表示	159

6	画質モード91
7	撮影モード音声メモ録音
	設定表示254
8	音声メモ録音状態表示
	256、257
9	音声メモ録音モード表示 254
10	ホワイトバランスモード151
	ホワイトバランス微調整設定
	マーク156
	プリセットマニュアルデータ
	プロテクトマーク168
11	副スロットの機能96
	画質モード91

### ファインダー (説明のため、全ての表示を点灯させています)

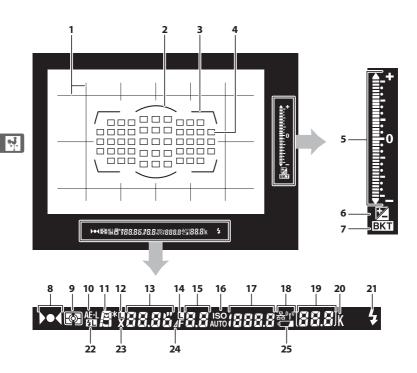

### ▼ ファインダーについてのご注意

カメラにバッテリーが入っていない、またはバッテリー残量がない状態では、ファインダー内が暗くなります。充電したバッテリーを入れると明るくなります。

### ☑ 高温、低温下での液晶表示について

表示パネルやファインダーの液晶表示は、高温・低温下で色の濃さが変わったり、低温下で応答速度が多少遅くなることがありますが、常温時には正常に戻ります。

1	構図用格子線320	13	シャッタースピード 127、130
	(カスタムメニュー d6[ <b>格子線の</b>		AFモード97
	<b>表示</b> 〕を [ <b>する</b> ] に設定している	14	絞り値ロックマーク135
	場合のみ表示されます。)	15	絞り値128、130
2	中央部重点測光参照エリア		絞り込み段数129、394
	φ12mm123	16	ISO感度マーク117
3	AFエリアフレーム37		感度自動制御設定マーク 120
4	フォーカスポイント表示	17	ISO感度117
	42、103、307、308		アクティブD-ライティング
	スポット測光エリア123		度合い表示332
	AFエリアモード表示102		AFエリアモード102
	ローリング方向の水準器※1331	18	ネットワーク表示268
5	インジケーター	19	撮影コマ数320
	露出131		記録可能コマ数40、320、452
	露出補正138		連続撮影可能コマ数
	オートブラケティング140		42、112、452
	WBブラケティング145		ホワイトバランスプリセット
	ADLブラケティング148		マニュアルデータ取得モード
	ピッチング方向の水準器※ <sup>2</sup> 331		表示162
6	露出補正マーク138		露出補正値138
	調光補正マーク202		調光補正量202
7	ブラケティングマーク		PC接続中マーク269
	オートブラケティング141	20	
	WBブラケティング145	21	レディーライト* <sup>3</sup>
_	ADLブラケティング148		195、205、444
8	ピント表示42、109	22	FVロックマーク205
9	測光モード123	23	フラッシュシンクロマーク 323
10	AEロックマーク136	24	絞り込み段数マーク129、394
11	露出モード125	25	バッテリー残量表示39
12	シャッタースピードロック		
	マーク134		

※1 カメラを縦位置に構えて撮影するときは、ピッチング方向の水準器になります。


<sup>※2</sup> カメラを縦位置に構えて撮影するときは、ローリング方向の水準器になります。

<sup>※3</sup> 別売のスピードライト(🎞 191)使用時のみ点灯します。スピードライトの充電が完了してフラッシュ撮影できることを示します。

### インフォ画面 (説明のため、全ての表示を点灯させています)

■ボタンを押すと、液晶モニターに「インフォ 画面」が表示されます。シャッタースピードや 絞り値、撮影コマ数、記録可能コマ数、AFエリ アモードなど、撮影に関する情報や設定の確認 ができます。



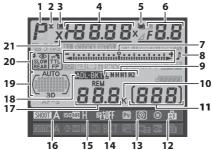



#### 

- シャッターボタンを半押しする
- インフォ画面の表示中に、 150 ボタンを2回押す

操作を行わないまま約10秒経過したときも、インフォ画面は消灯します。


#### ☑ 関連ページ

1	露出モード125
2	プログラムシフトマーク126
3	シャッタースピードロック
	マーク134
4	シャッタースピード127、130
	露出補正値138
	調光補正量202
	オートブラケティング撮影コマ数
	141
	WBブラケティング撮影コマ数
	145
	多重露出撮影コマ数213
_	非CPUレンズ焦点距離228
5	多重露出マーク211
6	絞り値128、130
	絞り込み段数129、394
	オートブラケティング
	補正ステップ142 WBブラケティング
	WBフラケティフク 補正ステップ146
	MIEスノッフ140 ADLブラケティング
	撮影コマ数148
	非CPUレンズ開放絞り値228
7	インジケーター
	露出131
	露出補正138
	オートブラケティング141
	WBブラケティング145
	ADLブラケティング148
8	電子音マーク317
9	オートブラケティング撮影
	コマ数表示143
	WBブラケティング撮影コマ数
	表示147
	ADLブラケティング度合い表示
4.0	149
10	1000コマ以上補助表示40

11	撮影コマ数35、44
	手動設定レンズNo228
12	サブセレクター中央押しの
	機能表示344
13	プレビューボタンの機能表示
	333
14	アクティブD-ライティング
	マーク182
15	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16	撮影メニュー設定表示
17	記録可能コマ数40、452
18	オートブラケティングマーク
10	140
	WBブラケティングマーク
	145
	ADI ブラケティングマーク
	148
19	オートエリアAF設定マーク
	101、102
	フォーカスポイント表示103
	AFエリアモード表示 100、102
	3D-トラッキング設定マーク
	100、102
20	フラッシュモード199
21	フラッシュシンクロマーク 323
- 21	フラッフェッフッロャーリ 323

# インフォ画面 (つづき)

(説明のため、全ての表示を点灯させています)

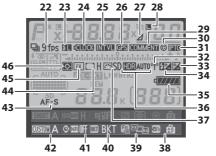

г		7		
L		.1	r	
12	7		F	


22	レリースモード	. 111
	連続撮影速度	.112
23	FVロックマーク	.205
24	時計用バッテリーチェック	
	マーク31、	411
25	インターバルタイマー設定	
	マーク	.218
	微速度撮影設定マーク	.224
26	GPS通信マーク	.230
27	絞り込み段数マーク	
	129、	394
28	絞り値ロックマーク	.135
	HDR (連続) マーク	.186
	多重露出(連続)マーク	.213
29	画像コメント入力設定マーク	
		.354
30	著作権情報設定マーク	.355
31	IPTC設定マーク	.356
32	ネットワーク表示	.268
33	露出補正マーク	.138
34	調光補正マーク	.202
	- 37 S	

39 38	
バッテリー残量表示	39
HDRマーク	. 184
HDR露出差	. 185
ピクチャーコントロール	
マーク	.171
縦位置Fnボタンの機能表示	.335
Fnボタンの機能表示	.329
<b>BKT</b> ボタンの機能表示	.336
長秒時ノイズ低減マーク	.301
カスタムメニュー設定表示	.304
AFモードマーク	97
ヴィネットコントロールマー	ク
	. 299
撮像範囲表示	85
測光モード	.123
	バッテリー残量表示 HDRマーク HDR露出差

インフォ画面を表示中にもう一度隔ボタンを押 すと、表示されている撮影時の設定を変更でき るようになります。

• マルチセレクターで項目を選んで № ボタンを 押すと、設定したいメニュー項目へ直接ジャ ンプします。



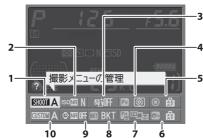

インフォ画面からジャンプできるメニュー項目は次の通りです。 293

	,,,,,,, _ ,, _ ,,	
2	高感度ノイズ低減	30
3	アクティブD-ライティング	182
4	プレビューボタンの機能	333
5	サブセレクター中央押しの	

1 撮影メニューの管理

6	縦位置Fnボタンの機能	.335
7	<b>Fn</b> ボタンの機能	. 329
8	<b>BKT</b> ボタンの機能	.336
9	長秒時ノイズ低減	.301
10	カフタルメニューの答理	20/


#### **//** インフォ画面のガイド表示

選択しているメニュー項目名を表示します。カスタムメ ニューd8 [インフォ画面のガイド表示] (□321) では、 ガイドを表示させないようにできます。



# <u>アクセサリーシューカバー BS-2の取り付け、</u> <u>取り外し方</u>

このカメラには、フラッシュ取り付け部の写り込みを防止したり、接点を保護するために、アクセサリーシューカバーBS-2が付属しています。取り付けるには、カバーを右図の向きでカメラのアクセサリーシューに差し込みます。

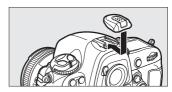

- アクセサリーシューカバーを取り外すには、親指でカバー全体を押さえながら、右図の矢印の方向にスライドさせます。
- アクセサリーシューカバーを取り 外すときは、カメラをしっかりと支 えてください。



7.3

# 基本操作

# メニューの操作方法

撮影や再生、カメラの基本的な設定をするとき は、主にメニューを使います。

**MENU**ボタンを押すと、液晶モニターに次のようなメニュー画面(例:セットアップメニュー)を表示します。

MENUボタン



#### メニュー切り換えタブ -

次の各メニューのアイコンのタブを選ぶと、選んだメニュー画面が表示されます

▶ 再生メニュー (□281)	♥ セットアップメニュー (□346	5)
▲ 撮影メニュー (□292)	■像編集メニュー (□364)	
♪ カスタムメニュー (□302)	□マイメニュー/ □最近設定した項目(□385)	*
※どちらかに設定できます。初期設定は	「 <b>フノメニュー</b> 〕です	

※どちらかに設定できます。初期設定は [マイメニュー] です。



項目がそのメニュー全体のどの位置に あるかを示しています

各項目の設定をアイコンで表示します

#### メニュー項目 -

タブで選んだメニュー内にある設定項 目を一覧表示します

ヘルプがある場合に表示します( $\square$ 20) このアイコンを表示しているときに $\mathbf{O}_{\mathbf{m}}$ ( $\mathbf{C}$ 3・/**?**)ボタンを押すと、その項目 のヘルプ(説明)を表示します メニューの操作には、マルチセレクターと®ボタンを使います。

#### - マルチセレクター



7

# ■ メニュー項目の設定方法

#### 1 メニュー画面を表示する

• MENUボタンを押します。

#### MENUボタン



# 2 メニューのタブを選ぶ

◆ ◆を押して、タブのアイコンを 黄色く表示します。





# 3 メニューを切り換える

▲または▼を押して、メニューのタブを切り換えます。







#### 4 選んだメニューに入る

▶を押して、選んだメニューに 入ります。





# 5 メニュー項目を選ぶ

▲または▼で項目を選びます。





# 6 設定内容を表示する

▶を押して設定内容を表示します。





#### 7 設定内容を選ぶ

▲または▼で設定内容を選びます。





#### 8 決定する

- ❷ボタンを押して決定します。
- メニュー操作をキャンセル(中止)するには、MENUボタンを押してください。
- メニュー画面から撮影に戻るには、シャッターボタンを半押し(四43)してください。




∞ボタン


# ヘルプを使う

メニュー画面の左下にヘルプマーク?が表示 されているときは、**Om** (**P3**/**?**) ボタン (ヘル プ)を押している間、その項目の説明(ヘルプ) を見ることができます。

• 説明が2ページ以上ある場合は、 **Om**(**四**/**?**) ボタンを押しなが らマルチセレクターの▼を押し て、次のページを表示してくだ さい。

メニュー画面に戻ります。

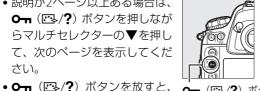

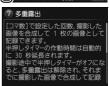

HDR (ハイダイナミックレンジ)

0FF

0FF OFF

**Оπ** (**四/?**) ボタン

# ✓ メニュー項目の設定について


- カメラの状態によって、設定できないメニュー項目があります。この場合、その項 目はグレーで表示されて選べません。
- ® ボタンの代わりにマルチセレクターの ▶ や中央ボタンを押しても決定できます が、画像の削除やメモリーカードの初期化などの重要な設定項目については、⊗ボ タンしか使えないことがあります。

# 撮影前の準備

# バッテリーを充電する

付属のLi-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL18は、お使いになる前に付属のバッテリーチャージャー MH-26でフル充電してください。使い切ったバッテリー 1個を充電するには約2時間20分かかります。

1 チャージャーと電源コードを接続する

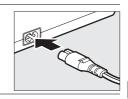

- 2 電源プラグをコンセントに差し込む
- 3 バッテリーの端子カバーを取り外す




- 4 チャージャーの接点保護カバーを外す
  - チャージャーの接点保護力バーを図の方向に スライドさせて外します。



#### **❷** キャリブレーション機能について

バッテリー容量を正確に表示できるかどうか検査し、調整するキャリブレーション機能についての詳しい内容は、「バッテリーチャージャー MH-26の キャリブレーションについて」をご覧ください(①449)。

#### **5** バッテリーを充電する

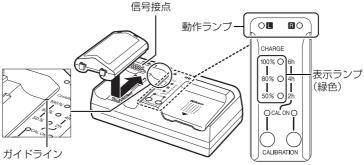

- バッテリーの先端(端子部)をチャージャーのガイドラインに合わせて置き、矢印の方向にカチッと音がして止まるまでスライドさせて装着します。
- バッテリーを装着した側(LまたはR)の動作ランプが点滅し、充電が始まります。
- 充電した容量に応じて表示ランプが点灯し、3つの表示ランプが全て 消灯して動作ランプが点灯したら、充電は完了です。使い切ったバッ テリーを充電するには、約2時間20分かかります。
- 充電の状態は動作ランプと表示ランプで確認できます。

		バッテリーの容量に対する充電状況				
		50%未満	50%以上、 80%未満	80%以上、 100%未満	100%	
動作ラン	ンプL/R	☆ 点滅	᠅ 点滅	᠅ 点滅	○ 点灯	
<b>+</b> =	100%	○ 消灯	○ 消灯	᠅ 点滅	○ 消灯	
表示 ランプ	80%	○ 消灯	᠅ 点滅	○ 点灯	○ 消灯	
	50%	᠅ 点滅	○ 点灯	○ 点灯	○ 消灯	

**6** 充電が完了したら、セットしたときと逆の手順でバッテリーをチャージャーから取り外し、電源プラグをコンセントから抜く

--


#### ▼ 付属の電源コードについてのご注意

付属の電源コードは、バッテリーチャージャー MH-26以外の機器に接続しないでください。この電源コードは、日本国内専用(AC 100V対応)です。海外でお使いになる場合は、別売の専用コードが必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス機関にお問い合わせください。また、ニコンオンラインショップ(<a href="http://shop.nikon-image.com/">http://shop.nikon-image.com/</a>)でもお求めいただけます。

#### 関連ページ


「2本のバッテリーを装着した場合」(□450)

#### **1** カメラの電源をOFFにする

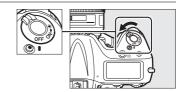

#### 2 バッテリー室カバー BL-6を取り外す

バッテリー着脱ノブを引き起こして《方向に回し(①)、バッテリー室カバーを取り外します(②)。

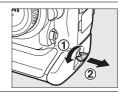

# 3 バッテリー室カバーをバッテリーに取り付ける

- バッテリーを取り付ける前に、バッテリー室 カバー取り外しノブの矢印(◀)が見える位 置にある場合は、矢印(◀)の方向に端まで スライドさせてから取り付けてください。
- 直にある場合は、矢印(◀)の方向に端まで スライドさせてから取り付けてください。 • 右図のようにバッテリー端の2つの突起をバッ テリー室カバーに差し込みます。矢印(◀) が完全に見える位置までバッテリー室カバー



# 取り外しノブが戻ると、取り付け完了です。

#### ▼ バッテリーを出し入れするときは

バッテリーをカメラに入れたり、カメラから取り出したりするときは、必ずカメラの電源をOFFにしてください。

#### バッテリー室カバーをバッテリーから取り外すときは

バッテリー室カバー取り外しノブを、表示されている矢印(◀)の示す方向に端まで スライドさせて、バッテリー室カバーからバッテリー本体を引き出します。

-

### 4 カメラにバッテリーを入れる

バッテリーは右図で示されている向きで奥までしっかりと入れてください。



#### 5 バッテリー着脱ノブをロック する

バッテリー着脱ノブを右図のよう に回してから(①)、凹みに倒し て収納します(②)。






カメラの操作中にバッテリーが外れないように、バッテリー着脱ノブがしっかりとロックされていることをご確認ください。

#### **//** バッテリー室カバーについて

- BL-6以外のバッテリー室カバーは、このカメラには使えません。
- バッテリーはバッテリー室カバーを取り付けた状態でも充電できます。
- バッテリーの充電中などに、取り外したバッテリー室カバーをカメラ本体に取り付けると、ほこりの侵入を防げます。

#### **グ**バッテリーを取り出すときは

電源をOFFにし、バッテリー着脱ノブを引き起こしてから&方向に回してバッテリーを引き出します。

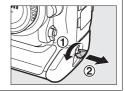

#### ▼ バッテリーとチャージャーの使用上のご注意

- お使いになる前に、必ず「安全上のご注意」(口xiii~xix)、「カメラとバッテリーの 取り扱い上のご注意」(口413~417)をお読みになり、記載事項をお守りください。
- バッテリーは0~40℃の範囲を超える場所ではお使いにならないでください。バッテリーの性能が劣化したり、故障の原因となります。周囲の温度が5~35℃の室内で充電してください。バッテリーの温度が0℃以下、60℃以上のときは、充電をしません。
- バッテリーの温度が0~15℃、45~60℃のときは、充電できる容量が少なくなる、 または充電時間が長くなることがあります。
- 一般的な電池特性として、周囲の温度が下がるにつれ、バッテリーに充電できる容量は少なくなります。新品のバッテリーでも、約5℃以下の低温で充電した場合、セットアップメニューの[電池チェック](□353)で劣化度が「1」と表示されることがありますが、約20℃以上で再充電すると劣化度の表示は「0」に戻ります。
- 一般的な電池特性として、周囲の温度が下がるにつれ、使用できるバッテリー容量 は少なくなります。このカメラでは、温度変化に対して使用できる容量も的確にバッ テリー残量として表示します。そのため、充分に充電したバッテリーでも、充電し たときよりも温度が低くなると、充電直後から残量が減り始めた表示になることが あります。
- 充分に充電したにもかかわらず、室温での使用状態でバッテリーの使用時間が極端に短くなってきた場合は、バッテリーの寿命です。新しいリチャージャブルバッテリー EN-EL18をお求めください。
- カメラの使用後は、バッテリーが熱くなっていることがあります。取り出しの際は で注意ください。
- チャージャーの端子をショートさせないでください。発熱、破損の原因となります。
- バッテリーをカメラやチャージャーから取り外しておくときは、ショートを防止するため、付属の端子カバーを取り付けてください。
- チャージャーを使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- バッテリーチャージャーMH-26に対応していないバッテリーは、バッテリーチャージャー MH-26で充電しないでください。


#### **☑** Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18について

付属のLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18は、カメラと通信を行い、バッテリーの残量などをカメラに正確に伝えることができます。これによって上面表示パネルでバッテリー残量を6段階で確認することができる(口39)ほか、セットアップメニューの「電池チェック」でより詳しいバッテリー残量や、直前の充電からの合計撮影回数、バッテリーの劣化度を表示することができます(口353)。

# レンズを取り付ける


レンズを取り付けるときは、カメラ内部にほこりなどが入らないように ご注意ください。

この使用説明書では、主にAF-S NIKKOR 50mm f/1.4Gのレンズを使用して、説明しています。各部名称は次の通りです。

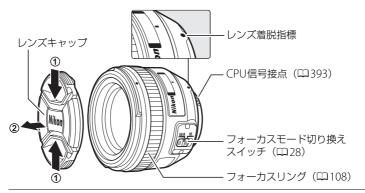


#### **1** カメラの電源をOFFにする

# 2 レンズの裏ぶたとカメラのボディーキャップを外す

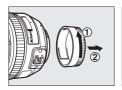



# **3** レンズとカメラの着脱指標を合わせ(①)、矢印の方向にレンズを回す(②)

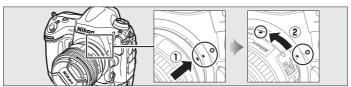

- カチッと音がするまでレンズを回します。このとき、レンズ取り外しボタンは押さないでください。
- A-M切り換えスイッチまたはフォーカス モード切り換えスイッチのあるレンズを 使用する場合は、A (オートフォーカス) またはM/A (マニュアル優先オート フォーカス) に合わせてください。






#### **//** レンズを取り外すには

カメラの電源をOFFにしてから、カメラ前面のレンズ取り外しボタンを押しながら(①)、レンズを矢印の方向にいっぱいまで回し(②)、引き抜いてください。

 レンズを取り外した後は、カメラのボディーキャップ とレンズの裏ぶたをそれぞれ取り付けてください。

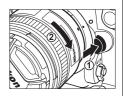

#### ▼ 絞りリングのあるCPUレンズについてのご注意

絞りリングのあるCPUレンズ(口393)を取り付ける場合は、最小絞り(最大値)にして、ロックしてください。

#### ☑ 撮像範囲について

DXレンズを装着すると、撮像範囲がDXフォーマットに切り替わります(口85)。




撮像範囲

# 日付と時刻を設定する

カメラの内蔵時計を合わせます。画像に正しい日時を記録するために、お使いになる前に次の手順で場所と日時を設定してください。

#### **1** カメラの電源をONにする



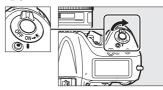

# **2** セットアップメニューの [地域と日時] を選ぶ

- MENUボタンを押して、セットアップメニューの [地域と日時] を選びます。
- ご購入後、初めて電源をONにしてMENUボタンを押したときは、セットアップメニュー画面で[地域と日時]が選ばれています。
- メニューの操作方法については、「メニューの操作方法」をご覧ください(口17)。

#### MENUボタン





地域と日時 現在地の設定

日付の表示順

時間の設定

Tokyo, Seoul UTC+9 2011/01/01 00:00:00

# 3 現在地を設定する

- [地域と日時] 画面で [**現在地の 設定**] を選びます。
- [現在地の設定] 画面で表示される地図上で、現在地が黄色くハイライトされるようにしてから、
   ボタンを押してください。
- 世界地図の上に選択中のタイム ゾーンに含まれる主な都市名や、 UTC(協定世界時)との時差が 表示されます。





Y/M/D

- [地域と日時] 画面で [**夏 時間の設定**] を選びます。
- 現在地で夏時間(サマータイム)制を実施しているときは、[する]に、実施していないときは[しない]





∞ボタン

• [する] にすると、[しない] のときよりも時刻が1時間進みます。

### 5 日付と時刻を合わせる

• [地域と日時] 画面で [**日時の設 定**] を選びます。

にして、**の**ボタンを押してください。

[日時の設定] 画面でマルチセレクターを操作して現在地の日時に合わせてから、∞ボタンを押してください。





#### 6 日付の表示順を選ぶ

- [地域と日時] 画面で [日付の表示順] を選びます。
- 液晶モニターに表示する日付の 年、月、日の表示順を選んで® ボタンを押します。





#### **7** メニュー操作を終了する

シャッターボタンを半押しする(軽く押す) と、メニュー操作を終了して、撮影できる 状態になります。



-1-

#### ∅ 時計用電池について

カメラの内蔵時計は、市販のCR1616リチウム電池で作動しており、寿命は約2年です。半押しタイマー作動中に上面表示パネルに時計用バッテリーチェックマーク (1988) が点灯した場合は、電池残量が少なくなっていますので、市販の新しいCR1616リチウム電池に交換することをおすすめします。時計用電池の交換方法については、「時計用電池の交換について」(口411)をご覧ください。

#### **//** カメラ内蔵の時計について

カメラの内蔵時計は、一般的な時計 (腕時計など) ほど精度は良くありません。定期的に日時設定してください。


#### **●** GPSによる日時合わせ (□231)

GPS機器 (口229) との接続時には、GPS機器が取得した日時の情報でカメラの内蔵時計を合わせます。

撮影した画像は、メモリーカードに記録されます。このカメラは、撮影した画像をXQDカードまたはCFカードに記録できるように、2つのメモリーカードスロットを装備しています。メモリーカードは付属していないため、別途お買い求めください(四451)。


#### **1** カメラの電源をOFFにする

電源スイッチ

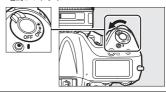

#### 2 メモリーカードカバーを開ける

開閉ロックボタンカバーを開き(①)、開閉 ロックボタンを押すと(②)、メモリーカー ドカバーが開きます(③)。

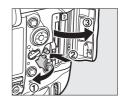

#### ▼ メモリーカードを出し入れするときは

- メモリーカードをカメラに入れたり、カメラから取り出したりするときは、必ずカメラの電源をOFFにしてください。
- CFカードとCFカードイジェクトレバーを同時に押さないでください。カメラとCFカードを破損するおそれがあります。

#### **●**使用できるCFカードについて

このカメラで使用できるCFカードは、Type Iのコンパクトフラッシュカード (CFカード) のみです。Type IIのCFカードやマイクロドライブは使用できません。

#### ∅ 関連ページ


- カメラに2枚メモリーカードが入っているときに、優先的に使うスロットを 選ぶ → ▲ 「主スロットの選択" (□96)
- 副スロットへの記録方法を設定する → **血** [**副スロットの機能**] (□96)

--

#### **3** メモリーカードを入れる

メモリーカードの向きやスロットを間違えて挿入すると、カメラおよび メモリーカードが破損するおそれがあります。メモリーカードを正しく 挿入していることを必ずご確認ください。



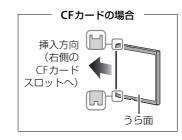

#### XQDカードの場合:

XQDカードのうら面を液晶モニター側に向け、カチッと音がするまで挿入してください。XQDカードが正しく挿入されると、メモリーカードアクセスランプ(緑色)が数秒間点灯します。



CFカードのうら面を液晶モニター側に向け、奥まで確実に押し込んでください(①)。CFカードが正しく挿入されると、CFカードイジェクトレバーが出てくる(②)とともに、メモリーカードアクセスランプ(緑色)が数秒間点灯します。




メ<del>モ</del>リーカード アクセスランプ

CFカード イジェクトレバー



# 4 メモリーカードカバーを閉める

このカメラに他の機器で使ったメモリーカードを初めて入れたときは、メモリーカードを初期化してください(口35)。

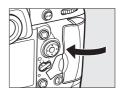

#### **//** メモリーカード表示について

メモリーカードをカメラに入れると、挿入したメモリーカードのアイコンが上面表示パネルに表示されます(右図は、XQDカードとCFカードの2枚をカメラに入れた例です)。

P 125 F5.8

らかの 上面表示パネル いるメ

メモリーカードの残量がなくなった場合など、何らかの エラーが発生しているときは、エラーが発生しているメ モリーカードのアイコンが点滅します(<sup>1</sup> (11)436)。

#### **//** メモリーカードを取り出すときは

メモリーカードカバーを開ける前に、メモリーカードアクセスランプの消灯を確認して、電源をOFFにしてください。メモリーカードカバーを開けて、次の手順でメモリーカードを取り出します。

#### XQDカードの場合:

XQDカードを奥に押し込むと(①)、カードが押し出されるので、引き抜いて取り出してください(②)。



#### CFカードの場合:

CFカードイジェクトレバーを奥に押し込むと(①)、カードが押し出されるので、引き抜いて取り出してください(②)。




# メモリーカードを初期化(フォーマット)する

他の機器で使ったメモリーカードを初めて入れたときは、必ずこのカメラで初期化してからお使いください。メモリーカードを初期化すると、カード内のデータは全て削除されます。必要な画像がある場合は、初期化する前にパソコンなどに保存してください(〇261)。

#### **1** カメラの電源をONにする

#### 

- 赤色の一マークがついたMODEボタンと面ボタンを同時に2秒以上押します。
- 上面表示パネルに**For** (フォー マット) とメモリーカードマー クが、ファインダー内下表示には**For**が点滅します。
- メモリーカードが2枚入っている場合は、 上面表示パネルのメモリーカードマーク が点滅している側のスロットに入っているメモリーカードを初期化します。 Far が点滅しているときにメインコマンドダイヤルを回すと、初期化するスロットを 切り換えられます。

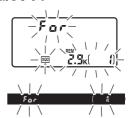

・Farが点滅状態のまま約6秒経過すると、 初期化はキャンセルされます。 (を) ボタンとMODE (を) ボタン 以外のボタンを押したときも、初期化をキャンセルします。


# **3 ೯ a r** が点滅している間に、もう一度 (№回) ボタンと **MODE** (№回) ボタンを同時に押す

- 初期化が始まります。初期化中は、電源をOFFにしたり、バッテリー やメモリーカードを取り出したりしないでください。
- 初期化が完了すると、上面表示パネルとファインダー内下表示の撮影コマ数が ! になり、上面表示パネルの記録可能コマ数表示部にこれから撮影できるコマ数が表示されます。

#### ▼ メモリーカード取り扱い上のご注意

- カメラにメモリーカードが2枚入っている場合、面(幅画)ボタンとMODE(幅画)ボタンを押すと、主スロット(□96)のメモリーカードマークが先に点滅します。
- カメラの使用後はメモリーカードが熱くなっていることがあります。取り出しの際はご注意ください。
- メモリーカードの初期化中や画像の記録または削除中、パソコンとの通信時などには、次の操作をしないでください。記録されているデータの破損やメモリーカードの故障の原因となります。
  - -メモリーカードの着脱をしないでください
  - -カメラの電源をOFFにしないでください
  - -バッテリーを取り出さないでください
  - -ACアダプターを抜かないでください
- 端子部に手や金属を触れないでください。
- メモリーカードに無理な力を加えないでください。破損のおそれがあります。
- 曲げたり、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 熱、水分、直射日光を避けてください。
- パソコンで初期化しないでください。

#### メモリーカードが入っていないときの表示について

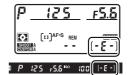

#### ∅ 関連ページ

メニュー操作でメモリーカードを初期化する **→ ♀ [カードの初期化 (フォーマット)**] (□347)

# ファインダーを見やすくする(視度調節)

撮影する前に、ファインダー内がはっきり見えるように調節してください。

#### **1** レンズキャップを取り外し、カメラの電源をONにする

# **2** 視度調節ノブを引き出す(①)



#### 3 視度調節ノブを回して調節する(②)

- ファインダーをのぞきながら視度調節ノブを回し、フォーカスポイントまたはAFエリアフレームの枠が最もはっきり見えるように調節してください。
- 爪や指先で目を傷つけないようにご注意ください。




AFエリアフレーム



フォーカスポイント

#### **4** 視度調節ノブを戻す(③)

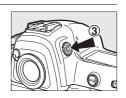

#### **∅** 視度調節しても被写体がはっきり見えない場合は

- AFモード (□97) を AF-S、AFエリアモード (□100) をシングルポイントAFに設定します。次に、中央のフォーカスポイントを選んで、コントラストの高い被写体にオートフォーカスでピントを合わせます。その状態で被写体が最もはっきり見えるように調節してください。
- 視度調節の範囲を超える補正が必要な場合は、別売の接眼補助レンズをお使いになることをおすすめします(口398)。

#### ☑ アイピースを取り外すには

別売の接眼補助レンズを取り付けるには、アイピース (DK-17) を取り外す必要があります。アイピースシャッターを閉じてロックを解除し(①)、アイピースを図の方向に回して取り外します(②)。



# 撮影と再生の基本操作

# バッテリーとメモリーカードの残量を確認する

撮影を始める前に、バッテリーの残量と記録可能コマ数を確認してください。

#### 1 カメラの電源をONにする

上面表示パネル、背面表示パネルとファインダー内の表示が点灯します。

#### 電源スイッチ



### 2 バッテリーの残量を確認する

上面表示パネルまたはファインダー内下表示のバッテリー残量表示を確認します。




上面表示パネル	ファインダー	意味
· VIIIA	_	残量は充分に残っています。
C MANA	_	
4 ##A	_	残量が減り始めました。
d <b>//</b>	_	
€_#	a	残量は残りわずかです。予備のバッテ リーを準備するか、バッテリーを充電 してください。
(点滅)	(点滅)	撮影できません。バッテリーを交換するか、バッテリーを充電してください。

• 別売のパワーコネクター EP-6とACアダプター EH-6aを使用した場合、バッテリーの残量表示が消えます。

#### 3 メモリーカードの残量を確認する

- ▶上面表示パネルで記録可能コマ数(これから撮影できるコマ数)を確認します。メモリーカードが2枚入っている場合、主スロット (□96)の記録可能コマ数が表示されます。
- 記録可能コマ数が1000 コマ以上あるときは「K」マークが点灯します。「K」は1000倍を意味しており、たとえば2960コマ撮影できるときは、右のように表示されます。
- 記録可能コマ数がゼロの場合、上面表示パネルとファインダー内下表示のシャッタースピード表示部に**Full**(**Ful**)が、記録可能コマ数表示部に**3**が点滅します。このとき、残量のないメモリーカードのアイコンも点滅します。不要な画像を削除するか(口248)、別のメモリーカードに交換してください。



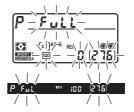

# カメラを構える

撮影するときは、カメラをしっかりと構え、ファインダーをのぞいて構図を決めます。

- 脇を軽く締め、右手でカメラのグリップを包み 込むようにしっかりと持ち、左手でレンズを支 えます。
- 片足を少し前に踏み出すと、上半身が安定します。





• 人物などを縦位置で撮影する場合は、カメラを 縦位置に構えます。



#### 

このカメラは、縦位置にカメラを構えて撮影するときに便利な縦位置シャッターボタン、縦位置マルチセレクター( $\Omega$ 104、341)、縦位置メインコマンドダイヤル、縦位置サブコマンドダイヤル、縦位置 $\mathbf{Fn}$ ボタン( $\Omega$ 335)、縦位置 $\mathbf{AF-ON}$ ボタン( $\Omega$ 99)を装備しています( $\Omega$ 4、6)。

縦位置撮影用のボタンやダイヤルを誤って使わないようにロック(固定)するには、縦位置シャッターボタンロックレバーをLの位置に回します。

縦位置シャッターボタン ロックレバー



# ピントを合わせて撮影する

#### 1 シャッターボタンを半押し(□43)して、ピントを合わせる

- 被写体を中央のフォーカス ポイントに合わせ、シャッ ターボタンを軽く押す(半 押しする)と、被写体に自 動的にピントが合います。
- ご購入時の設定では、 中央のフォーカスポイント に重なっている被写体に自 動的にピントが合います。





ピント表示

連続撮影可能コマ数

# 2 ファインダー内のピント表示(●)を確認する

ピントが合うとファインダー内のピント表示(●)が点灯します。

ファインダー内ピント表示	意味
● (点灯)	被写体にピントが合っています。
▶ (点灯)	目的の被写体よりも手前にピントが合っています。
◀ (点灯)	目的の被写体よりも後方にピントが合っています。
▶ ◀(点滅)	オートフォーカスでのピント合わせができま せん。

- シャッターボタンを半押ししている間、ピントは固定されます。
- シャッターボタンを押している間、続けて撮影できるコマ数(連続撮影可能コマ数)がファインダーに表示されます。連続撮影可能コマ数の先頭には、「┏」(□112)が付きます。




• ピント合わせができない場合の対処方法については「オートフォーカスの苦手な被写体について」(四107)をご覧ください。

#### **3** シャッターボタンを半押しし たまま、さらに深く押し込ん で(全押しして)、撮影する

- シャッターがきれ、画像がメモ リーカードに記録されます。
- メモリーカードアクセスランプ が点灯している間は、画像を記 録しています。メモリーカード やバッテリーを取り出したり、 ACアダプター(別売)を取り外 さないでください。



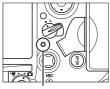

メモリーカード アクセスランプ

#### ☑ シャッターボタンの半押し

シャッターボタンは、2段階に押し込むようになっています。まず、シャッターボタン を軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めることを、「シャッターボタ ンを半押しする といいます。次に、そのまま深く押し込む(これを「シャッターボ タンを全押しする | といいます) と、シャッターがきれます。







半押しして ピントを合わせる



全押しして 撮影する

このカメラには、バッテリーの消耗を抑えるための「半押しタイマー」という機能があります。半押しタイマーは、シャッターボタンを軽く押す(半押しする)とオンになり、何も操作が行われないまま約6秒経過すると、オフになります。半押しタイマーがオフになると、上面表示パネルのシャッタースピード、絞り値表示とファインダー内の全ての表示が消灯します。もう一度シャッターボタンを半押しすると、半押しタイマーがオンになり、元の状態に戻ります。半押しタイマーの作動時間は、カスタムメニューc2 [半押しタイマー](口314)で変更できます。



#### 撮影時のマルチセレクターの操作について

半押しタイマーがオンのときにマルチセレクターの ▲▼◀▶またはななめを押すと、フォーカスポイントを 自分で選べます(□103)。



マルチセレクター

#### **☑** 電源OFFの時の表示について

バッテリーが入っていると、カメラの電源がOFFのときも、上面表示パネルのメモリーカードマークと記録可能コマ数、撮影コマ数が点灯します。メモリーカードの種類によっては、電源がOFFのときにメモリーカードを挿入しても、まれにこれらの表示が点灯しないことがあります。この場合、カメラの電源をONにすると点灯します。



上面表示パネル

--

# 撮影した画像を確認する

#### **1** ▶ボタンを押す

- 撮影した画像をカメラ背面の 液晶モニターに表示します。
- 表示中の画像がどちらのス ロットのメモリーカードに 入っているかは、画像の左下 のメモリーカードマークで確 認できます。

#### ▶ボタン





- 2 マルチセレクターの◀また は▶を押して他の画像を確 認する
  - ▲または▼を押すたびに、撮影情報の表示が切り替わります (□236)。
  - 撮影に戻るには、シャッターボタンを半押ししてください。









#### √ 撮影直後の画像確認について

再生メニューの[撮影直後の画像確認] (□288) を [する] に設定すると、▶ボタンを押さなくても、撮影した画像を自動的に液晶モニターに表示します。

#### ☑ 関連ページ

画像を表示するスロットを切り換える→「画像再生時のボタン操作」(□234)

表示中の画像を削除します。削除した画像は元には戻せないのでご注意 ください。

#### 1 削除したい画像を表示する

▶ボタンを押して液晶モニターに画像を表示してから、マルチセレクターの◀または▶で削除したい画像を選びます。

#### ▶ボタン





• 削除する画像がどちらのスロットのメモリーカードに入っているかは、画像の左下のメモリーカードマークで確認できます。

### 

- 面()ボタンを押すと、削除方法の選択画面が表示されます。
- ▶ボタンを押すと、画像の削除をキャンセルします。

#### **値**(RBMB)ボタン





#### 3 画像を削除する

- [選択中の画像] を選び、も う一度面(空) ボタンを押 すと、表示中の画像を削除し て、再生画面に戻ります。
- 「全画像」を選んだときの操作については、□248をご覧ください。

#### **値**(🔤) ボタン





#### ▼ 再生メニュー [削除]

再生メニューの [削除] (□250) では、複数の画像を選択して削除できます。

7

# 静止画ライブビュー撮影

液晶モニターで被写体を見ながら静止画を撮影できます。

**1** ライブビューセレクターを ★ (静止画ライブビュー) に合わせる



ライブビューヤレクター

# 2 ロボタンを押す

ミラーアップしてライブビューを開始しま す。ファインダー内が暗くなり、液晶干二 ターに被写体が表示されます。




# 3 フォーカスポイントを被写体に重ねる

• フォーカスポイントの形状はAFエリアモードによって異なります  $(\Box 50)_{o}$ 

# **4** シャッターボタンを半押しす るかAF-ONボタンを押して、 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しする と、ピントが合った時点でフォー カスがロックされます。
- フォーカスポイントは、オート フォーカス作動中は緑色で点滅し、ピントが合うと緑色で点灯しま す。ピントが合わないと赤色で点滅します。



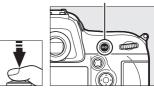

■露出を固定(AEロック)するには、サブセレクターの中央ボタンを押し続けます(□136)。



サブセレクターの **中央**ボタン

 静止画ライブビュー中に⊗ボタンを押すと、 右のような露出プレビュー画面に切り替わります(露出プレビュー画面に切り替わらない場合は、四58の「露出プレビュー画面の制限について」をご覧ください)。露出プレビューに設定すると、表示されたシャッタースピード、絞り値、ISO感度での撮影




で、どのような露出(明るさ)になるのかを液晶モニターで確認しながら静止画撮影できます。露出補正時も、±3段まで液晶モニターで確認できます。

- 5 シャッターボタンを全押しして撮影する
  - 撮影時は液晶モニターが消灯します。



**6** 図ボタンを押してライブビューを終 了する

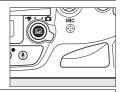

### **∅** ライブビュー表示中にピクチャーコントロールを設定する

ライブビュー表示中に On (四・/?) ボタンを押すと、ピクチャーコントロールの一覧が表示されます。設定したいピクチャーコントロールを選んで▶を押すと、右の画面でピクチャーコントロールを調整できます(□169)。






· **○**¬ (ඟු/**?**) ボタン

# AFモードを変更する

フォーカスモードセレクターが**AF**の場合、ライブビュー時のオートフォーカスでのピントの合わせ方を選べます。

フォーカスモード セレクター

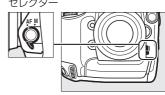

AF-S	シングル AFサーボ	争止している被写体の撮影に適しています。シャッターボタンを半押しすると、ピントが合った時点でフォーカスがロッっされます。 かいている被写体の撮影に適しています。シャッターボタン	
AF-F	常時AF サーボ	動いている被写体の撮影に適しています。シャッターボタンを半押しするまで、カメラは被写体の動きに合わせてピントを合わせ続けます。半押しすると、ピントが合った時点でフォーカスがロックされます。	

### ■ ライブビュー撮影時のAFモードの変更方法

AF モードボタンを押 しながら、メインコマ ンドダイヤルを回す

AFモードは液晶モニター に表示されます。



AFモードボタン



メインコマンド ダイヤル



液晶モニター

フォーカスモードセレクター (CL49) が**AF**の場合、ライブビュー時にオートフォーカスでピントを合わせるフォーカスポイントをカメラがどのように選択するかを設定できます。

<b>(</b>	ターゲット 追尾 <b>AF</b>	指定した被写体に追尾させてフォーカスポイントを動かしたい場合に適しています。フォーカスポイントを被写体に重ねて中央ボタンを押すと、被写体の追尾を開始し、被写体の動きに合わせてフォーカスポイントが移動します。もう一度中央ボタンを押すと、追尾を終了します。
[c:3] Norm	ノーマル エリア <b>AF</b>	画面の任意の位置にピンポイントでピントを合わせたい場合に適しています。フォーカスポイントは、マルチセレクターで任意の位置に移動できます。中央ボタンを押すと、フォーカスポイントは中央に移動します。三脚の使用をおすすめします。
WIDE	ワイド エリア <b>AF</b>	風景などを手持ちで撮影する場合に適しています。フォーカスポイントは、マルチセレクターで任意の位置に移動できます。 <b>中央</b> ボタンを押すと、フォーカスポイントは中央に移動します。
( <u>@</u> )	顔認識AF	記念写真など、人物の顔にピントを合わせたい場合に適しています。カメラが人物の顔を自動的に認識し、フォーカスポイントが黄色の二重枠に変わります。複数の顔を認識した場合(最大35人まで)は、カメラが最も近いと判断した人物の顔を二重枠で表示します。このとき、マルチセレクターで二重枠を移動して他の顔を選ぶこともできます。途中で顔が後ろを向くなどしてカメラが顔を認識できなくなると、枠が消えます。

### ▼ ターゲット追尾AFについてのご注意

次のような場合は、追尾動作が正常に行われないことがありますので、ご注意ください。

- 被写体の色、明るさが背景と似ている場合
- 被写体の大きさ、色、明るさが著しく変わる場合
- 被写体が大きすぎる/小さすぎる場合
- 被写体が明るすぎる/暗すぎる場合
- 被写体の動きが速すぎる場合
- 被写体が隠れたり、画面から外れた場合

(IV)

# ■ ライブビュー撮影時のAFエリアモードの変更方法

AF モードボタンを押 しながら、サブコマン ドダイヤルを回す

• AFエリアモードは液晶モニターに表示されます。








サブコマンドダイヤル



液晶モニター

# 静止画ライブビュー撮影中の情報表示

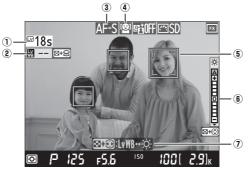

Lv

① ライブビュー残り時間	ライブビューが自動的に終了する30秒前から、ライブビュー残り時間のカウントダウンを表示します。	□60、 73
② 液晶モニターの色み 設定	液晶モニターの色みを調整できます(液晶モニターの色み設定は、ホワイトパランスの設定と異なる色みに設定した場合にのみ表示されます)。	Ш53
③ AFモード	ライブビュー撮影時のAFモードを表示します。	□49
④ AFエリアモード	ライブビュー撮影時のAFエリアモードを表示 します。	□50
⑤ フォーカスポイント	枠内の被写体にピントが合います。フォーカスポイントの形状は、選んだAFエリアモード( <sup>1</sup> 50)により異なります。	<b>1</b> 47
⑥ 明るさインジケーター	液晶モニターの明るさを調整できます。	<b>\$\$</b> 54
⑦ 操作ガイド	静止画ライブビュー表示時に操作できる機能 を表示します。	□53、 54

### ■ 液晶モニターの色みの調整方法

フラッシュ撮影用に、ホワイトバランス(Q151)を「**フラッシュ**]や 「**プリセットマニュアル**〕などに設定しているときは、ライブビュー表示 中の液晶モニターの色みが、実際に撮影される画像と異なる場合があり ます。静止画ライブビュー時には、次の方法で液晶モニターの表示を好 みの色みに調整できます。たとえば、フラッシュ撮影時の画像の色みに 合わせることにより、環境光による色かぶりの影響を少なくすることが できます。

#### 1 設定する機能を選ぶ

Q型ボタンを押しながらマルチセレクター の◀または▶を押して、画面左の液晶干 ニターの色み設定を選びます。





Q⊠ボタン

# 2 液晶モニターの色みを設定する

Q™ボタンを押したままメインコマンドダイヤルを回して、色 みの設定を変更します。



- - を選ぶと、撮影時の色みを液晶モニターで 確認できます。
- 撮影メニューの「静止画ライブビュー撮影」 (□57) が [静音] の場合、--以外の設定 を選んだときは、ここで設定した色みは撮影 した画像には反映されません。「無音」の場



- 合、ここで設定した色みが撮影した画像に反映されます。
- 液晶モニターの色みは、カメラの電源を○FFにすると解除されます。

### **が前回設定した色みでライブビュー表示を行うには**

WBボタンを押しながらMボタンを押すと、前回設定した色みの表示で静止画ライブ ビューを開始できます。

# ■ 液晶モニターの明るさの調整方法

液晶モニターを好みの明るさに調整できます(露出プレビュー時を除く)。

### 1 設定する機能を選ぶ

Q⊠ボタンを押しながらマルチセレクター の◀または▶を押して、画面右の明るさ インジケーターを選びます。





# **2** 明るさを調整する

Q≅ボタンを押したまま▲または▼を押して、明るさを調整します。




- [A] (オート)を選ぶと、液晶モニターが点灯した時点で照度センサー(口6)が測定した周囲の明るさに合わせて、カメラが自動で液晶モニターを見やすい明るさに調整します。
- 液晶モニターの明るさを調整しても、撮影した画像には反映されません。

Lv

# 静止画ライブビュー時の表示切り換え

静止画ライブビュー中は、MMボタンを押すたびに、次のように画面の表示が切り替わります。

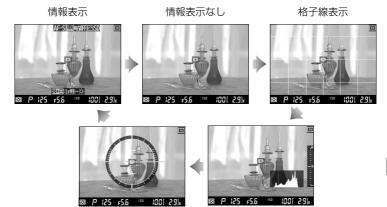

ヒストグラム※

※ 露出プレビュー時(CD58)のみ表示されます。

水準器表示(□361)

# マニュアルフォーカスで撮影するときのピント 合わせ

フォーカスモードセレクターをMに合わせて、マニュアルフォーカス (□108) で撮影するときは、次の方法で被写体にピントを合わせます。

レンズのフォーカスリングを回して、被写体に ピントを合わせます。



- ボタンを押すと、被写体が拡大表示され、 ピントの状態を細部まで確認できます(最大 約15倍)。
  - ♥ ボタンを押すごとに拡大率が上がり、**Q** ボ タンを押すごとに拡大率が下がります。



- 拡大表示中は、画面の右下に構図のどの部分 を拡大しているかを表すナビゲーションウィ ンドウ(グレーの枠)が表示されます。
- ライブビュー撮影時のAFエリアモードがワイ ドエリアAFまたはノーマルエリアAFの場合、 拡大表示中にマルチセレクターを操作して画 面をスクロールさせて、見たい部分に移動で きます。



ナビゲーション ウィンドウ

### #CPUレンズを使用する場合は

- で焦点距離と開放絞り値を設定してください。
- 非CPUレンズ(四394)は、露出モードが月、Mのときのみ使用できます(四125)。
- 絞り値の設定は、レンズの絞りリングで行ってください。

# 静止画ライブビュー撮影の設定

MENUボタンを押して、撮影メニューで [**静止画ライブビュー撮影**] を選ぶと、静止画ライブビュー中(四47)のシャッターのきり方を設定できます。

	静止画ライブビュー中はミラーアップしたまま撮影するため、
	シャッター音はしますが、通常のファインダー撮影時に比べて
Q 静音	静かに撮影できます。
	• 別売のスピードライトを使って撮影するときは、撮影するた
	びにミラーダウンするため静音撮影にはなりません。
	静止画ライブビュー中にシャッターを開いたまま撮影するた
	め、シャッター音を出さずに、[静音] 設定時よりも静かに撮
	影できます。また、シャッターボタンを全押ししている間、レ
	リーズモードが <b>CL</b> の場合は約12コマ/秒、 <b>CH</b> の場合は約24コ
	マ/秒の高速連続撮影を最大5秒間行えます(その他のレリーズ
	モードの場合は、シャッターボタンを全押しするたびに1コマ
	ずつ撮影します)。
	<ul><li>● 液晶モニターに<b>国</b>が表示されます。</li></ul>
	• 無音撮影時は、実際に撮影される静止画の露出(明るさ)を
	液晶モニターで確認できます。のボタンを押すと、露出イン
	ジケーター(四131)が表示され、自分で設定した露出値と、
	カメラが測光した露出値との差を確認できます。もう一度の
SL 無音	
	ボタンを押すと、露出インジケーターが消えます。
	• 記録可能コマ数の表示部分に、連続撮影できる残り時間が表
	示されます。
	• 画質モードがJPEG FINEの静止画になります。また、画像サ
	イズ(ピクセル)は、撮影メニュー「画像サイズ」の設定に
	かかわらず、各撮像範囲(四85)で次のようになります。
	- <b>FX (36 × 24) 1.0×</b> : 1920×1280ピクセル
	- <b>1.2× (30 × 20) 1.2×</b> : 1600×1064ピクセル
	- <b>DX (24 × 16) 1.5 ×</b> : 1280×848ピクセル
	- <b>5:4 (30 × 24)</b> : 1600×1280ピクセル
	<ul><li>・露出モードがMの場合、ISO感度(□117)をISO 200~Hi 4</li></ul>
	の間で設定できます。その他の露出モードでは、ISO感度を
	カメラが自動で設定します。

#### **∅** [無音] 撮影について

- 完全に無音にはなりません。静止画ライブビュー開始時と終了時には、ミラーアップ/ミラーダウンの音とシャッター音がします。
- 無音撮影時に各露出モードで設定できる機能は次の通りです。

	絞り値	シャッタースピード	ISO感度
P. 5	_	_	_
R	0	_	_
M	0	0	0

- 別売のスピードライトは発光しません。
- Mボタンを押しても露出プレビューには切り替わりません。
- 測光モードはマルチパターン測光に固定されます。
- 次の機能は使用できません。
  - アクティブD-ライティング(CD181)
  - HDR (ハイダイナミックレンジ) (□183)
  - ヴィネットコントロール(CD299)
  - 自動ゆがみ補正(□300)
  - 多重露出撮影 (□210)
  - 高感度ノイズ低減(□301)

### ☑ 露出プレビューの制限について

- 露出プレビュー時の露出補正(口138)は、通常と同じ±5段まで設定できますが、 液晶モニターで確認できるのは±3段までになります。
- シャッタースピードがあいるの場合、露出プレビュー画面には切り替わりません。 また、次の場合は、露出プレビューの表示が実際に撮影される画像と異なります。
  - 別売スピードライト装着時
  - [アクティブD-ライティング] (□181) または [HDR (ハイダイナミックレンジ)] (□183) を設定した場合
  - ピクチャーコントロールの [**コントラスト**] が [A] (オート) の場合 (口173)
  - シャッタースピードをx ₹50に設定した場合
  - オートブラケティング撮影時
- 被写体が極端に明るい場合や暗い場合には、画像の明るさを正しく表示できないことがあります(露出インジケーターが点滅します)。

### **//** ライブビュー撮影時の露出について

ファインダー撮影時とライブビュー撮影時では、シーンによっては、露出が異なる場合があります。ライブビュー撮影時は、ライブビュー表示に適した測光を行うため、液晶モニターに表示された明るさに近い露出で撮影されます。

### ▼ ライブビュー撮影時のご注意

- 撮影メニューの [静止画ライブビュー撮影] (口57) を [静音] に設定している場合、静止画ライブビュー中は、液晶モニターの表示に次のような現象が発生することがありますが、実際に記録される画像に影響はありません。
  - 電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体が歪んで表示される
  - カメラを左右に動かした場合、画面全体が歪んで見える
  - ジャギー、偽色、モアレ、輝点が発生する
  - 周囲でスピードライトやフラッシュなどが発光されたり、イルミネーションなど の点滅する光源がある場合、画面の一部が明るくなったり、明るい横帯が発生する
- 撮影メニューの [静止画ライブビュー撮影] (□57) を [無音] に設定している場合、静止画ライブビュー中は、液晶モニターの表示に次のような現象が発生することがあり、これらの現象は静止画にも記録されます。
  - 電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体が歪む
  - カメラを左右に動かした場合、画面全体が歪む
  - ジャギー、偽色、干アレ、輝点が発生する
  - 周囲でスピードライトやフラッシュなどが発光されたり、イルミネーションなど の点滅する光源がある場合、画面の一部が明るくなったり、明るい横帯が発生する
- 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で、ライブビュー表示中に画面にちらつきや横縞が生じる「フリッカー現象」は、セットアップメニューの「フリッカー低減」(口350)で低減できますが、設定しているシャッタースピードによっては、撮影した静止画に記録されることがあります。
- 次のような場合は、ライブビュー撮影を終了します。
  - ライブビューセレクターを回したとき
  - MENUボタンを押したとき
  - レンズを取り外したとき
- 長時間ライブビューで撮影すると、カメラ内部の温度が上昇することがあるため、 ノイズ(ざらつき、むら、輝点)が発生する場合があります。撮影時以外は、ライブビューを終了してください。
- 次のような場合は、高温によるカメラへの損傷を抑えるために、ライブビューの開始を制限したり自動的に終了したりすることがあります。
  - 撮影時の気温が高い場合
  - ライブビュー撮影や動画撮影を長時間行った場合
  - 連写(連続撮影)を行った直後など

カメラが熱くなってライブビューを開始できない場合は、カメラ内部の温度が下がるまでライブビューを一時休止してください。このとき、カメラボディー表面が熱くなることがありますが故障ではありません。

- 適正露出に影響を与える接眼部からの逆入射光を防ぐため、シャッターボタンを押す前にアイピースシャッターを閉じてください(□115)。
- ライブビュー表示中は、太陽など強い光源にカメラを向けないでください。内部の 部品が破損するおそれがあります。
- 静止画ライブビュー時に動画撮影ボタンを押しても動画撮影はできません。動画ライブビューに切り換えてください(口63)。

### ▼ ライブビュー残り時間のカウントダウンについて

- 自動的にライブビューを終了する30秒前から、液晶モニターの左上にカウントダウンを表示します(四52)。
  - カスタムメニュー c4 [液晶モニターのパワーオフ時間] (口316) の設定により 終了する場合は、終了30秒前から黒字で表示し、終了5秒前から赤字で表示しま す。[液晶モニターのパワーオフ時間] を [制限なし] に設定している場合も、カ メラ内部の温度上昇などによりライブビューが終了する場合があります。
  - カメラ内部の温度上昇により終了する場合は、終了30秒前から赤字で表示します。 撮影条件によっては、ライブビュー開始後すぐにカウントダウンが始まることが あります。
- 画像再生時はカウントダウンを表示しませんが、カウントダウン時間でライブ ビューを自動的に終了します。

### ▼ ライブビュー撮影時のオートフォーカスについてのご注意

- ライブビュー撮影時のオートフォーカスは、通常のオートフォーカスより、ピント 合わせに時間がかかります。また、次の被写体はピントが合わない場合があります ので、で注意ください。
  - 画面の長辺側と平行な線の被写体
  - 明暗差の少ない被写体
  - フォーカスポイント内の被写体の輝度が著しく異なる場合
  - イルミネーション、夜景などの点光源や、ネオンなど明るさが変化する被写体
  - 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で、画面にちらつきや横縞が見える場合
  - クロスフィルターなど、特殊なフィルターを使用した場合
  - フォーカスポイントに対して被写体が小さい場合
  - 連続した繰り返しパターンの被写体(ビルの窓やブラインドなど)
  - 動く被写体
- オートフォーカス作動中は、画面の明るさが変わることがあります。
- フォーカスポイントが緑色に点滅しているとき(オートフォーカス作動中)は、シャッターはきれません。ただし、赤色に点滅しているとき(ピントがあっていないとカメラが判断したとき)でもシャッターはきれます。
- ピントが合わなくてもピント表示(緑枠)が点灯する場合があります。
- AF-S以外のレンズやテレコンバーターを使用した撮影では、充分なピント精度が出ない場合があります。

### **✓ HDMI接続時の撮影について**

- HDMI対応機器との接続時には、接続した機器 とカメラのモニターに被写体が表示されます。HDMI出力時の撮影画面の表示は、右のようになります。
- HDMI接続時の露出プレビュー中(口58)
   は、圖ボタンを押すたびにヒストグラムの表示・非表示が切り替わります。



#### ☑ 関連ページ

- マルチセレクターの中央ボタンを押して、画面中央にフォーカスポイントを移動したり、拡大表示に切り換えられるようにする→ f1 [中央ボタンの機能](□327)
- 静止画ライブビュー中の動画撮影ボタンとコマンドダイヤルの機能を設定する→

   f16 [動画撮影ボタンの機能] (□342)
- ライブビュー表示中や動画撮影時のフリッカー現象を低減する→
  - **♀**[フリッカー低減](□350)

# 動画ライブビュー撮影と 再生

# 動画ライブビューで撮影する

液晶モニターを見ながら音声付きの動画を撮影できます。

**1** ライブビューセレクターを **喇**(動画ライブビュー)に合わせる



ライブビューヤレクター

# 2 ロボタンを押す

- ミラーアップしてライブビューを開始しま す。ファインダー内が暗くなり、液晶モニ ターに被写体が表示されます。
- 動画ライブビュー中は、実際に撮影される 動画や静止画の露出(明るさ)を液晶モニ ターで確認できます。



□ボタン

# 3 ライブビュー撮影時のAFモードを設定 する

ライブビュー撮影時のAFモードの設定方法 については、「AFモードを変更する」 (CM49) をご覧ください。



# **4** ライブビュー撮影時のAFエリアモード を設定する

• ライブビュー撮影時のAFエリアモードの設 定方法については、「AFエリアモードを変更 する」(四50)をご覧ください。




# 5 AF-ONボタンを押して、ピントを合わせる

- 動画撮影を開始する前に、「静止画ライブ ビュー撮影 | の手順3と4(四47)と同じ手 順で被写体にピントを合わせます。
- シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ ることもできます。




#### AF-ONボタン

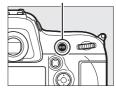

# 動画撮影ボタンを押して、撮影を始める

- 内蔵マイク(□3)で音声を記録します (モノラル録音)。録画中は、マイクを指で ふさがないようにしてください。
- ◆オートフォーカスでの撮影時は、AF-ONボタ ンを押してピントを合わせます。
- 録画中は録画中マークが液晶モニターに表 示されます。メモリーカードに記録できる 残り時間の日安も液晶モニターで確認でき ます。
- 露出を固定(AFロック)するには、サブセ レクターの中央ボタンを押し続けます  $(\Box 136)_{\circ}$
- 動画撮影中は±3段の範囲で露出補正ができ ます (四138)。

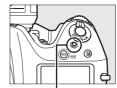

動画撮影ボタン

録画中マーク




残り時間

# 7 もう一度動画撮影ボタンを押して、 撮影を終了する




# 8 回ボタンを押してライブビューを終 了する

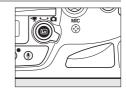

# インデックスマーキングについて

カスタムメニューg2 [プレビューボタンの機能] (□343) が [インデックスマーキング] の場合、動画撮影中にプレビューボタンを押すと、撮影中の動画にインデックスマークを付けることができます。インデックスマークを付けると、動画の再生時や編集時に目的の場所へ素早く移動できます(□79)。インデックスマークは1つの動画に最大20個まで付けられます。

プレビューボタン

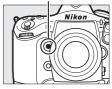





# 動画ライブビュー中の情報表示






① 動画記録禁止マーク	動画が撮影できない状態のとき表示します。	_
② ヘッドホン音量設定	市販のヘッドホン接続時に表示されます。動 画撮影時のヘッドホン出力の音量を調整でき ます。	□67
③ マイク感度設定	動画撮影時のマイク感度を調整できます。	<b>□</b> 67
<ul><li>④ 音声レベル</li><li>インジケーター</li></ul>	音声を記録するときの音量レベルを表示します。インジケータの色が赤で表示される場合、音量が大きすぎることを示しています。マイク感度を調節してください。別売のステレオマイクロホンME-1または市販のマイクロホンを接続している場合、インジケーターの下にLとRが表示されます。	Ш67
⑤ 動画の画像サイズ	動画の画像サイズを表示します。	<b>1174</b>
⑥ 動画記録残り時間	動画撮影時に、メモリーカードに記録できる 残り時間を表示します。	Ш64
⑦ 明るさインジケーター	液晶モニターの明るさを調整できます。	<b>\$\pi\)67</b>
⑧ 操作ガイド	動画ライブビュー表示時に操作できる機能を 表示します。	Ш67

# ■■マイク感度、ヘッドホン音量、液晶モニターの明る さの調整方法

### 1 調整する機能を選ぶ

- 動画ライブビュー時にQ☆ボタンを押しながらマルチセレクターの◀または▶を押すと、調整する機能が切り替わります。
- 選んだ機能の表示が黄色に変わります。

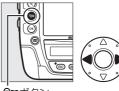

Q⊠ボタン

### **2** 設定を調整する

- Q≅ボタンを押したまま▲または▼を押して値を調整します。
- 動画撮影中はマイク感度およびヘッドホンの音量を変更できません。
- 液晶モニターの明るさを調節しても(□54)、撮影した画像には反映されません。

# ☑ 別売ステレオマイクロホンについて

別売ステレオマイクロホンME-1を外部マイク入力端子に接続すると、ステレオ録音ができます。また、動画撮影中にオートフォーカスでピント合わせをしたときに生じるレンズの振動ノイズが録音されるのを低減できます(CLI401)。

#### **// ヘッドホンについて**

- 市販のヘッドホンをヘッドホン端子に接続すると、音声はヘッドホンから再生されます。
- マイク感度を最大にして撮影した動画を再生すると、大音量で再生される場合がありますので、ヘッドホン使用時は特にご注意ください。

# **動画ライブビュー時の表示切り換え**

動画ライブビュー中は、 ■ボタンを押すたびに、次のように画面の表示が切り替わります。

情報表示

情報表示なし

格子線表示









水準器表示(□361)



ヒストグラム

## 動画ライブビューの静止画撮影について

- カスタムメニュー g4 [シャッターボタンの機能] (□345) が [静止画撮影] の場合、動画ライブビュー中にシャッターがきれるまでシャッターボタンを全押しし続けると、動画と同じ撮像範囲の静止画 (□69) を撮影します。動画撮影中の場合、動画撮影は終了し、そこまでの動画を記録します。
- 動画ライブビュー中に静止画撮影を行う場合、露出補正(印138)は、通常と同じ ±5段まで設定できますが、液晶モニターで確認できるのは±3段までになります。
- 動画ライブビュー中の静止画撮影の露出は液晶モニターでは確認できません。露出 モードP、5、月での撮影をおすすめします。露出モードガで撮影する場合は、静止 画ライブビュー(<sup>11</sup>47)で適正露出に合わせたあと静止画ライブビューを終了し、 動画ライブビューを開始して撮像範囲を確認してから撮影してください。

### ☑ [画像サイズ/フレームレート] のクロップについて


撮影メニュー [動画の設定] の [画像サイズ/フレームレート] (口74) を [1920×1080 30fps クロップ] 、[1920×1080 25fps クロップ] または [1920×1080 24fps クロップ] に設定して静止画を撮影するときは、測光範囲やホワイトバランスの [オート] で色温度を測定する範囲が、実際に記録される範囲と異なるため、露出やホワイトバランスが適正に撮影できないことがあります。試し撮りをして、画像を再生して確認することをおすすめします。

県

# 動画ライブビュー時の撮像範囲

動画ライブビューで撮影する動画や静止画のアスペクト比(縦横比)は、16:9になります(撮影メニュー [動画の設定] の [画像サイズ/フレームレート] (四74) が [640×424 30fps] または [640×424 25fps] の場合、アスペクト比は3:2になります (四70))。

- DXレンズを装着して撮影メニュー [撮像範囲] (□85) の [DX自動切り換え] を [する] に設定するか、[撮像範囲設定] を [DX (24×16)
   1.5×] にして撮影する場合、動画ライブビューでの撮像範囲はDXベースの (動画) フォーマットになります (図が表示されます)。
- その他の撮像範囲に設定して撮影する場合は、動画ライブビューでの撮像範囲はFXベースの(動画)フォーマットになります。
- ファインダー撮影時や静止画ライブビュー時の撮像範囲(\$\Omega 86) と動画ライブビュー時の撮像範囲は、次の図のように異なります。

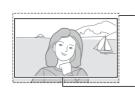

ファインダー撮影時および静止画 ライブビュー時の撮像範囲

動画ライブビューでアスペクト比が - 16:9の場合の撮像範囲



- ファインダー撮影時および静止画 ライブビュー時の撮像範囲

- 動画ライブビューでアスペクト比が 3:2の場合の撮像範囲

- 動画ライブビュー時の撮像範囲のサイズは次の通りです。
  - FXベースの(動画) フォーマットでアスペクト比が16:9の場合: 約35.0 × 19.7 mm
  - DXベースの(動画) フォーマットでアスペクト比が16:9の場合: 約22.4 × 12.6 mm
  - FXベースの(動画) フォーマットでアスペクト比が3:2の場合: 約35.0 × 23.4 mm
  - DXベースの(動画) フォーマットでアスペクト比が3:2の場合: 約22.4 × 14.9 mm

### 

カスタムメニュー g4 [シャッターボタンの機能] (□345) が [**静止画撮影**] の場合に、動画ライブビュー時に撮影できる静止画の画像サイズは、次の通りです。

撮影メニュー [動画の設定] の [画像サイズ/フレームレート] (□74) が [640×424 30fps] または [640×424 25fps] 以外の場合は、アスペクト比(縦横比)が16:9の静止画を撮影します。

撮像範囲	画像サイズ	プリント時の大きさ (出力解像度300dpiの場合) ※
FXベースの(動画)	L (4928×2768ピクセル)	約41.7× 23.4 cm
フォーマット	<b>M</b> (3696×2072ピクセル)	約31.3× 17.5 cm
(16:9)	S (2464×1384ピクセル)	約20.9× 11.7 cm
DXベースの(動画)	L (3200×1792ピクセル)	約27.1× 15.2 cm
フォーマット	<b>M</b> (2400×1344ピクセル)	約20.3× 11.4 cm
(16:9)	S (1600× 896ピクセル)	約13.5× 7.6 cm
1920×1080 30fps/25fps/ 24fps クロップ	1920×1080 ピクセル	約16.3× 9.1 cm

※ピクセル数÷出力解像度(dpi)×2.54 cmで計算しています。

• [画像サイズ/フレームレート] が [640 × 424 30fps] または [640 × 424 25fps] の場合は、アスペクト比(縦横比)が3:2の静止画を撮影します。

撮像範囲	画像サイズ	プリント時の大きさ (出力解像度300dpiの場合) ※
FXベースの(動画)	L (4928×3280ピクセル)	約41.7× 27.8 cm
フォーマット	<b>M</b> (3696×2456ピクセル)	約32.0× 20.8 cm
(3:2)	S (2464×1640ピクセル)	約20.9× 13.9 cm
DXベースの(動画)	L (3200×2128ピクセル)	約27.1× 18.0 cm
フォーマット	<b>M</b> (2400×1592ピクセル)	約20.3× 13.5 cm
(3:2)	S (1600×1064ピクセル)	約13.5× 9.0 cm

※ピクセル数÷出力解像度(dpi)×2.54 cmで計算しています。

● 画質モードは、[画質モード](□91)で設定した内容になります。

#### ✓ 動画撮影について

- 使用しているメモリーカードの書き込み速度によっては、最長記録時間(四74)に 満たないで撮影が自動的に終了する場合があります。
- 動画撮影時は、AFエリアモードが顔認識AFの場合に認識できる人数が少なくなります。
- (動画記録禁止) マーク (□66) が表示されているときは、動画撮影できません。
- 1つの動画ファイルで記録可能な最大ファイルサイズは4GBです。
- 動画撮影中は測光モードがマルチパターン測光に固定されます。
- 動画撮影を開始する前に [ピクチャーコントロール] (口169) または [色空間] (口298) を設定すると、設定した内容で動画撮影できます。
- ・動画ライブビュー時は、別売のスピードライト(□189)は発光しません。
- 露出モード**P、5**で画像が明るくなりすぎたり、暗くなりすぎたりする場合は、ライブビューを終了してからもう一度動画ライブビューを開始するか、露出モードを**A**にして、絞りの調整を行ってください。
- 各露出モードで動画ライブビュー時に設定できる機能は、次の通りです。

	絞り値	シャッター スピード	ISO感度	露出補正
P. 5	_	_	_	0
R	0	_	_	0
М	0	0	0	_

動画撮影中にWBボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回すと、ホワイトバランスを変更できます(□151)。

## 

露出モード片で動画撮影する場合、シャッタースピードは1/25~1/8000秒の範囲で設定できます(動画のフレームレート(ロ74)によって、低速側の制限が異なります)。

#### *J* リモートコードについて

動画撮影時に別売のリモートコード(□400)を使用する場合は、カスタムメニュー g4 [シャッターボタンの機能] を [動画撮影] に設定すると、リモートコードのシャッターボタンを半押しして動画ライブビューを開始したり、全押しして動画撮影の開始と終了を行えます(□345)。

- 動画撮影中の液晶モニターの表示に、次のような現象が発生する場合があります。
   これらの現象は撮影した動画にも記録されます。
  - 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で、画面にちらつきや横縞が発生する(CD350)
  - 電車や自動車など、高速で画面を構切る被写体が歪む
  - カメラを左右に動かした場合、画面全体が歪む
  - ジャギー、偽色、モアレ、輝点が発生する
  - 周囲でスピードライトやフラッシュなどが発光されたり、イルミネーションなど の点滅する光源がある場合、画面の一部が明るくなったり、明るい横帯が発生する
- 動画ライブビュー時に、**역**ボタンで画面を拡大した場合(口56)、ノイズ(ざらつき、むら、すじ)、色の変化が発生しやすくなります。
- 次のような場合は、動画撮影は自動的に終了します。
  - 最長記録時間に達したとき
  - メモリーカードの残量がなくなったとき
  - ライブビューセレクターを切り換えたとき
  - レンズを取り外したとき
- MENUボタンを押すと、動画ライブビューを終了します。
- 長時間ライブビューで撮影すると、カメラ内部の温度が上昇することがあるため、 ノイズ(ざらつき、むら、輝点)が発生する場合があります。撮影時以外は、ライブビューを終了してください。
- 次のような場合は、高温によるカメラへの損傷を抑えるために、カメラは自動的に 動画撮影を終了することがあります。
  - 撮影時の気温が高い場合
  - ライブビュー撮影や動画撮影を長時間行った場合
  - 連写(連続撮影)を行った直後など

カメラが熱くなってライブビューまたは動画撮影を開始できない場合は、カメラ内 部の温度が下がるまでライブビューおよび動画撮影を一時休止してください。この とき、カメラボディー表面が熱くなることがありますが故障ではありません。

- 動画撮影時、太陽など強い光源にカメラを向けないでください。内部の部品が破損するおそれがあります。
- 次のような場合は、レンズの動作音が録音されることがあります。
  - オートフォーカス作動中
  - 絞り値を変更した場合
  - VRレンズ使用時にVR(手ブレ補正)をONにした場合

県

#### ▼ ライブビュー残り時間のカウントダウンについて

- 自動的に動画撮影を終了する30秒前から、液晶モニターの左上にカウントダウンを表示します(四52)。
- 撮影条件によっては、動画撮影を開始後すぐにカウントダウンが始まることがあります。
- 動画記録中にカウントダウンが始まった場合は、液晶モニターの右上に表示されている動画残り記録時間にかかわらず、ライブビュー残り時間のカウントダウン時間で動画撮影を自動的に終了します。

### **❷** HDMI接続時の撮影について

- HDMI 対応機器との接続時には、接続した機器とカメラのモニターに被写体が表示されます。
- 動画撮影中の HDMI 対応機器の表示は右のようになります。カメラの液晶モニターでは、音声レベルインジケーター、水準器、ヒストグラムが非表示になります。



動画撮影中は、Mボタンを使って画面の表示を切り換えることはできません。

### / 関連ページ

- 動画撮影時のオートフォーカスについてのご注意→「ライブビュー撮影時のオートフォーカスについてのご注意」(□61)
- レンズのフォーカスリングを使って(マニュアルフォーカスで)ピントを合わせる→「マニュアルフォーカスで撮影するときのピント合わせ」(四56)
- 動画の画像サイズや画質、マイク感度、記録先のスロット、ISO感度範囲を設定する →
   「動画の設定」(□274)
- マルチセレクターの中央ボタンを押して、画面中央にフォーカスポイントを移動したり、拡大表示に切り換えられるようにする
  - → f1 「中央ボタンの機能」(□327)

- ライブビュー表示中や動画撮影時のフリッカー現象を低減する→

¥ [フリッカー低減] (□350)

# 動画の設定

撮影メニューの [動画の設定] では、動画を記録するときの [画像サイズ/フレームレート]、[動画の画質]、[録音設定]、[動画記録先]、[ISO感度範囲] を設定できます。

# **■■画像サイズ/フレームレート、動画の画質**

[**画像サイズ/フレームレート**] では、動画を記録するときの画像サイズ(ピクセル)/フレームレートを設定します。[**動画の画質**] では、動画の画質を高画質と標準から選べます。

画像サイズ(ピクセ	!JV) /フレームレート*1	最大ビットレート (★高画質/標準)	最長記録 時間
<b>™</b> 1920×1080	30fps <sup>※2、3</sup>		
<u>™</u> 1920×1080	25fps*2、3		
1920×1080 1920×1080	24fps <sup>*2</sup> , <sup>3</sup>	24Mbps/12Mbps	
<u>720</u>	60fps <sup>*3</sup>		
720 ₪ 1280× 720	50fps <sup>*</sup> <sup>3</sup>		
720 € 1280 × 720	30fps	12Mbps/8Mbps	29分59秒
<u>720</u> № 1280×720	25fps	12/10/09/01/10/09	29713919
424 €0 640×424	30fps	5Mbps/3Mbps	
424 € 640 × 424	25fps	3111003, 3111003	
□ 1920×1080	30fps クロップ※ <sup>3、 4</sup>		
□ <sub>®</sub> 1920×1080	25fps クロップ※ <sup>3、 4</sup>	24Mbps/12Mbps	
□ <sub>∞</sub> 1920×1080	24fps クロップ※3、4		

- ※1 60fps:59.94コマ/秒、50fps:50コマ/秒、30fps:29.97コマ/秒、25fps:25コマ/秒、24fps:23.976コマ/秒
- ※2 DXベースの動画フォーマットの場合は、画像サイズを1280×720に設定して撮影したときの画質と同等になります。
- ※3 [動画の画質] が [★高画質] の場合、最長記録時間は20分になります。
- \*\*4 FX ベースの動画フォーマット時の焦点距離の約 2.7 倍に相当する画角で撮影します ( $\square$ 75)。

#### ▼ [画像サイズ/フレームレート] について

[**画像サイズ/フレームレート**] の設定によっては、撮影した動画のノイズ(ざらつき、むら、輝点)の見え方が異なります。

### **/** クロップについて

[画像サイズ/フレームレート] を [1920×1080 30fps クロップ]、[1920×1080 25fps クロップ]、[1920×1080 24fps クロップ] のいずれかに設定すると、FXベースの動画フォーマット時の焦点距離の約2.7倍に相当する画角で撮影します。レンズを交換しなくても、望遠レンズで撮影したときと同様の効果があります。

- 上記の設定で静止画を撮影すると、画像サイズ(ピクセル)が1920×1080で画質モードがJPEG FINEの画像になります。
- 液品モニターに**阿**が表示されます。
- 測光モードはマルチパターン測光に固定されます。
- HDR (ハイダイナミックレンジ) (□183) 撮影はできません。

### ■ 録音設定

内蔵マイクまたは別売のステレオマイクロホンME-1(\$\sup\$401)の感度の程度を設定します。

1主汉"也以及亡	主及で放在したす。			
マイク感度 オート(A)	カメラが自動的にマイク感度を調整します。			
マイク感度 マニュアル	マイク感度を手動調整します。[1] ~ [20] の調整ができます。数字が大きいほど感度が高く、小さいほど低くなります。 1~20 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			
録音しない	音声は記録しません。			

## 

撮影メニュー [動画の設定] の [録音設定] を [録音 しない] にして撮影した動画の場合、1コマ表示モード 時と再生中に図(音声なしマーク)が表示されます。



### ■ 動画記録先

メモリーカードを2枚使用している場合に動画を 記録するスロットを設定します。

- それぞれのカードで動画を記録できる残り時間が表示されます。
- 選んだ動画記録先のメモリーカードの残量がなくなると、撮影は自動的 に終了します。
- 動画ライブビュー時に撮影した静止画(□68)は、撮影メニューの [主 スロットの選択](□96)で選んだスロットに記録されます。

# **■■ ISO感度範囲**

動画撮影時にカメラが自動的にISO感度(口117)を決めるときの範囲を [200~12800] または [200~Hi 4] から選べます。ISO感度が高感度になるとノイズ(ざらつき、むら、すじ)が発生しやすくなりますので、通常の撮影では [200~12800] をお使いください。





### ▼ ISO感度範囲が [200~Hi 4] の場合のご注意

- ISO感度が上がると、被写体によっては、ノイズ(ざらつき、むら、すじ)が発生することがあります。
- ISO感度が上がると、ピントが合いにくくなることがあります。 上記の現象が発生する場合は、ISO感度範囲を [200~12800] に設定して撮影して ください。

県

# ■■動画の設定の変更方法

# **1** 撮影メニューの [動画 の設定] を選ぶ

 MENUボタンを押して、撮影 メニューの [動画の設定]
 を選んでマルチセレクター の▶を押します。

#### MENUボタン





### 2 動画の設定項目を選ぶ

「画像サイズ/フレームレート」、
 「動画の画質」、「録音設定」、「動画記録先」、「ISO感度範囲」のうちいずれかを選んで▶を押すと、設定画面が表示されます。








### 3 設定したい項目を選ぶ

●ボタンを押して設定します。



# 動画の再生

1コマ表示モード(口233)で**県**マークが表示されている画像が動画です。マルチセレクターの**中央**ボタンを押して動画を再生します。

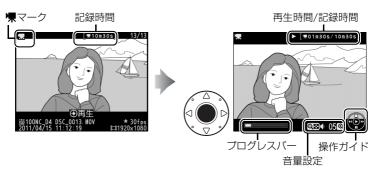

# <sup>/||</sup> ■■動画再生中の操作方法

一時停止する	マルチセレクターの▼を押すと一時停止し ます。
再生を再開する	一時停止中または早送り/巻き戻し中に <b>中央</b> ボタンを押すと動画再生を再開します。
巻き戻しする/ 早送りする	<ul> <li>動画の再生中に</li></ul>

コマ戻しする/ コマ送りする		<ul><li>・一時停止中に◀または▶を押すと、コマ戻し/コマ送りします。</li><li>・◀ または▶ を押し続けると連続でコマ戻し/コマ送りします。</li></ul>
インデックス マークに 移動する		動画撮影時に設定したインデックスマークに 移動するには、メインコマンドダイヤルを回 します。メインコマンドダイヤルを回すと、前 後のインデックスマークに移動します。
先頭フレームに 移動する/最終 フレームに移動 する		動画にインデックスマークがない場合にメインコマンドダイヤルを回すと、先頭フレームまたは最終フレームに移動します。30秒以上の動画の場合、最終フレームでメインコマンドダイヤルを回すと30秒前に移動します。
音量を調節する	⊕ / ⊝⊠	♥ボタンを押すと音量が大きくなり、 ンを押すと小さくなります。
動画を編集する	<b>⊗</b>	一時停止中に∞ボタンを押すと、[動画編集] 画面を表示します (□80)。
再生終了		▲または <b>」</b> ボタンを押すと1コマ表示モードに戻ります。
撮影に戻る		シャッターボタンを半押しすると液晶モニ ターが消灯し、すぐに撮影できます。
メニューに移る	MENU	メニューが表示されます(皿281)。

# 

インデックスマークが設定された動画(□65)の場合、 1コマ表示画面に
マークが表示されます。



# 動画の編集

撮影した動画を編集できます。

Z.	始点/終点の設定	選択した範囲を残します。
△ 選択	選択フレームの保存	選択した1フレームを切り出して、JPEG画像として
	送がフレームの休任	保存します。

# 動画の必要な部分を残す

### 編集したい動画を表示する

▶ボタンを押して液晶モ ニターに画像を表示してか ら、マルチセレクターの◀ または▶で編集したい動画 を選びます。



▶ボタン



# 編集したい部分で動画 を一時停止する

- 中央ボタンを押すと、動画が再 牛されます。再牛中に▼を押す と、一時停止します。
- プログレスバーで再牛中の位置 の目安を確認できます。





プログレスバー

メインコマンドダイヤルを回すと、動画撮影時に設定したインデックス マーク(四65)に移動します。

県

# 3 卵ボタンを押す

● ボタンを押すと、「動画編 集〕画面が表示されます。





のボタン

#### 4 「始点/終点の設定」を選ぶ

- 「始点/終点の設定」を選んで® ボタンを押します。
- 右の画面が表示されるので、現 在の位置を始点とするか終点と するかを選んでのボタンを押す と、始点/終点の設定画面が表示 されます。









# 5 始点または終点を調整 する

- ◀または▶を押して、始点 または終点の位置を調整し ます。
- Om (四/?) ボタンを押 (終点)を切り換えられます。
- 動画撮影時にインデックスマークを設定した場合(□65)は、メイン





**Оπ** (図/**?**) ボタン

コマンドダイヤルを回すと、前後のインデックスマークに移動します。



### **7** 動画ファイルを作成する

- [新規保存] を選んで∞ボタンを 押すと、編集前の動画とは別に、 新しい動画として保存します。
- [上書き保存] を選んで®ボタン を押すと、編集前の動画を上書 きして動画を保存します。





- [キャンセル] を選んで®ボタン を押すと、手順5の画面に戻ります
- [プレビュー] を選んで⊗ボタンを押すと、設定した始点から終点の 範囲の動画が再生されます。
- ●編集した動画には、1コマ表示時に□が表示されます。

### ▼ 動画編集時のご注意

- メモリーカードに充分な空き容量がない場合、動画編集できません。
- [始点/終点の設定] では、2秒未満の動画は編集できません。手順6で始点と終点を 決めるときに、動画ファイルを作成できない位置では、再生時間の表示が赤色に変 わり、手順7に進めません。
- 動画編集で作成した動画の日時情報は、撮影時の日時になります。

### ☑ 画像編集メニュー [動画編集]

動画編集は、メニュー操作でも行えます(□364)。



県

### 動画の1フレームをJPEG画像として保存する

#### **1** 編集したい部分で動画を一時 停止する

 マルチセレクターの中央ボタン を押すと、動画が再生されます。 再生中にマルチセレクターの▼ を押すと、一時停止します。





• プログレスバーで、再生中の位置の目安を確認できます。

#### 2 図ボタンを押す

・ 図ボタンを押すと、[動画編集] 画面が表示されます。







**3** [選択フレームの保存] を選ぶ

● [選択フレームの保存] を選んで、®ボタンを押します。





#### 4 切り出すフレームを決める

▲を押して、切り出すフレーム を決定します。





#### **5** JPEG画像を作成する

- [はい] を選んで®ボタンを押す と、JPEGの画像として保存します。
- 作成したJPEG画像には、1コマ 表示時になが表示されます。





県

#### **☑** [選択フレームの保存] で作成した画像について

- 画質モード [FINE] (□91) のJPEG画像を作成します
- 動画から作成したJPEG画像に対して、画像編集することはできません。
- 再生時の画像情報で表示されない項目があります。

# 画像の記録

### 撮像範囲を変更する

D4は、撮像範囲が [FX (36×24) 1.0×] (FXフォーマット) の撮像素子 (36.0×23.9 mm) を搭載しているため、35mm判力メラに準じた撮影画面サイズ (画角) で撮影できます。DXレンズを装着すると、自動的に撮像範囲を [DX (24×16) 1.5×] (DXフォーマット) に切り換え、DXレンズの画角で撮影できます。

#### ■ DX自動切り換え

DXレンズを装着すると、自動的に撮像範囲を[**DX** (**24×16**) **1.5×**] (DXフォーマット) に切り換えるように設定できます。




する	DXレンズを装着すると、自動的に撮像範囲を [ <b>DX (24×16) 1.5×</b> ] に切り換えます。
しない	自動的に切り換えません。

#### ■■撮像範囲設定

撮像範囲を設定できます(□88)。



FX  $FX (36 \times 24)$ 35mm判力メラに準じた画角のFXフォーマット (36.0 × 23.9 mm) で画像を記録します。35mm判力メラ用のニッ 1.0× (FX コールレンズを装着して撮影するときに設定します。 フォーマット) 1.2× 29.9 × 19.9 mmで画像を記録します。レンズに表記されてい  $(30 \times 20) 1.2 \times$ る焦点距離の約12倍のレンズに相当する画角になります。 **図** DX (24 × 16) DXフォーマット (23.4 × 15.5 mm) で画像を記録します。 1.5× (DX レンズに表記されている焦点距離の約1.5倍のレンズに相 フォーマット) 当する画角になります。 アスペクト比(縦横比)が5:4(299×239mm)の画 5:4 (30 × 24) 像を記録します。

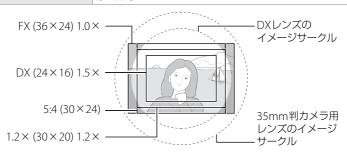


#### **▼**「ケラレ」について

DXレンズは通常の35mm判カメラ用レンズに比べ、イメージサークルが小さくなっています。このため、DXレンズを装着して [DX自動切り換え] を [しない] に設定して [撮像範囲設定] を [FX (36 × 24) 1.0 ×] や [1.2 × (30 × 20) 1.2 ×]、[5:4 (30 × 24)] にして撮影すると、画面周辺部が黒くなることがあります。これを「ケラレ」といいます。ファインダー上ではケラレがないように見えても、撮影した画像を再生すると周辺部が暗くなっていることや、充分な解像度が得られないことがあります。

€:

#### **//** ファインダーの表示について

撮像範囲が  $[1.2 \times (30 \times 20) \ 1.2 \times]$ 、 $[DX (24 \times 16) \ 1.5 \times]$ 、 $[5:4 (30 \times 24)]$  のときは、下図のように表示します。記録されない部分は薄暗く表示されます。

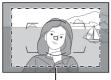





 $1.2 \times (30 \times 20) 1.2 \times$ 

DX (24×16) 1.5×

 $5:4 (30 \times 24)$ 

#### **/** 撮像範囲の表示について

撮像範囲は、インフォ画面に表示されます(□14)。





#### ■ 撮影メニューの [撮像範囲] で設定する場合

# **1** 撮影メニューの [撮像 範囲] を選ぶ

 MENUボタンを押して、撮影 メニューの[撮像範囲]を 選んでマルチセレクターの
 ▶を押すと、[撮像範囲] MENUT 92



#### 画面が表示されます。 **2 [撮像範囲設定] を選ぶ**

• [撮像範囲設定] を選んで▶を押すと、[撮像範囲設定] 画面が表示されます。





#### **3** 設定したい撮像範囲を 選ぶ

- ・設定したい撮像範囲を選んで、で、・ボタンを押します。
- 設定に応じた撮像範囲が ファインダー内で確認できます(<sup>1</sup>なる)。



∞ボタン



€:

#### ■ Fnボタンとコマンドダイヤルで設定する場合

- 1 カスタムメニュー f3 [Fnボタンの機能] (□329) の [コマンドダイヤル併用時の動作] を [撮像範囲選択] に設定する
  - Fnボタンとコマンドダイヤルの組み合わせに対して、撮像範囲の選択機能が割り当てられます。
- 2 Fnボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルまたはサブコマンドダイヤルを回す






Fnボタン

メインコマント ダイヤル

- ●設定に応じた撮影範囲がファインダー内で確認できます(□87)。
- Fn ボタンを押すと、上面表示パネルやインフォ 画面で撮像範囲の設定を確認できます。

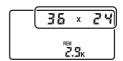

撮像範囲	表示
FX (36 × 24) 1.0× (FXフォーマット)	36 × 24
1.2× (30 × 20) 1.2×	30 × 20
DX (24 × 16) 1.5× (DXフォーマット)	24 × 16
5:4 (30 × 24)	30 × 24

#### ✔ 撮像範囲の切り換えについて

撮像範囲の [**DX自動切り換え**] を [**する**] (口85) に設定してDXレンズを装着している場合、**Fn**ボタンでは撮像範囲は切り換えられません。

#### **☑** 撮像範囲を変更したときの画像サイズについて

同じ画像サイズに設定した場合でも、[**撮像範囲**] の設定により、撮影画像のピクセル数が変化します。

#### ∅ 関連ページ

- 「動画ライブビュー時の撮像範囲」(□69)
- サブセレクターの中央ボタンで撮像範囲を切り換える → f6 [サブセレクター中 央押しの機能] (□334)
- 動画撮影ボタンで撮像範囲を切り換える → f16 [動画撮影ボタンの機能] (□342)
- ●「記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数」(□452)

€

### 画質モードを変更する

#### ■ 画質モードについて

画像を記録する際の画質モードを選びます。

画質モード		ファイル形式	内容		
RAW		NEF	撮像素子の生データ (RAW形式) を記録します。 撮影時に設定したホワイトバランスやコントラ ストなどを、撮影後に変更できます。		
TIFF (RGB)		TIFF (RGB)	画像を8ビット非圧縮のTIFF-RGB形式で記録します。多くの画像アプリケーションで使用できます。		
FINE	高个		画像データを約1/4に圧縮して記録します(サイズ優先時)。		
NORMAL	画質	JPEG	画像データを約1/8に圧縮して記録します(サイズ優先時)。		
BASIC	→ 低		画像データを約1/16に圧縮して記録します (サイズ優先時)。		
RAW+FINE  RAW+  NORMAL  RAW+BASIC			RAWとJPEG (FINE) の2種類の画像を同時に記録します。		
		NEF + JPEG	RAWとJPEG (NORMAL) の2種類の画像を同時に記録します。		
			RAWとJPEG(BASIC)の2種類の画像を同時に記録します。		

#### ☑ 関連ページ

「記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数」(四452)

#### ■ 画質モードの設定方法

#### QUALボタンを押しながら、 メインコマンドダイヤルを回す

画質モードは、背面表示パネルに 表示されます。





#### **RAW画像について**

画質モードでRAWを選んだ場合、画像サイズは設定できません。RAWで保存した画 像を付属のViewNX 2や別売のCapture NX 2などで表示すると、画像サイズは Lと同 じになります (□94)。現像には画像編集メニューの [RAW現像] (□375)、または 付属のソフトウェアViewNX 2や別売のCapture NX 2(口399)を使います。ViewNX 2 は付属のViewNX 2 CD-ROMを使ってインストールできます。

#### **②**[画質モード] について

画質モードは撮影メニュー(□292)でも設定できます。



#### **✓** RAW画像とJPEG画像の同時記録について

- 画質モード「RAW+FINE」、「RAW+NORMAL」、「RAW+BASIC」で撮影したと き、カメラではJPFG画像のみを再生します。メモリーカードを1枚使用している場 合、JPFG画像と同時記録されたRAW画像はパソコンでのみ再生できます。
- メモリーカードを1枚使用している場合や、メモリーカードを2枚使用していても「副 **スロットの機能**](□96)が「**順次記録**]または「**バックアップ記録**]の場合、RAW 画像と同時記録されたJPFG画像をカメラトで削除すると、RAW画像も削除されます。
- 「**副スロットの機能**] を「**RAW+JPEG 分割記録**] に設定してメモリーカードを2枚 使用している場合、「**主スロットの選択**](<sup>1</sup>(1)96)で選んだ主スロットにRAW画像 が、もう一方のスロット(副スロット)に JPFG画像が記録されます。RAW画像と 同時記録されたJPEG画像をカメラ上で削除しても、RAW画像は削除されません。

#### ■ JPEG画像の圧縮方式を選ぶ

**MENU**ボタンを押して、撮影メニュー [**JPEG圧縮**] を選んで、画質モードがJPEG (FINE)、JPEG (NORMAL)、JPEG (BASIC) の画像を記録するときの圧縮方式を設定します。

### サイズ優先	ファイルサイズがほぼ一定になるように圧縮します。
業 画質優先	画質の劣化を抑えて圧縮します。画像によってファイルサイズは異なります。

#### ■ RAW画像の圧縮方式を選ぶ

MENUボタンを押して、撮影メニュー [RAW記録] で [記録方式] を選んで、RAW画像の記録時の圧縮方式を設定します。

ON  □スレス 圧縮RAW	可逆圧縮します(データを完全に復元できます)。[ <b>非圧縮 RAW</b> ] に対してファイルサイズが約60~80%になります。記録した画像は [ <b>非圧縮RAW</b> ] と同等の画質になります。
ON望 圧縮RAW	非可逆圧縮します(データは完全には復元できません)。[非 圧縮RAW] に対してファイルサイズが約45~65%になり ます。非可逆圧縮ですが、記録した画像は [非圧縮RAW] とほぼ同等の画質になります。
非圧縮RAW	圧縮しないため、[ロスレス圧縮RAW] や [圧縮RAW] に比べ、ファイルサイズが大きくなります。

#### ■ RAW画像の記録ビット数を選ぶ

MENUボタンを押して、撮影メニュー [RAW記録] で [記録ビットモード] を選んで、RAW画像の記録ビット数を設定します。

<b>12-bit</b> 12ビット記録	RAW画像を12ビットで記録します。		
<b>14-bit</b> 14ビット記録	RAW画像を14ビットで記録します。[ <b>12ビット記録</b> ] の場合よりもさらに豊かな階調表現になります。画像のファイルサイズは [ <b>12ビット記録</b> ] よりも大きくなります。		

### 画像サイズを変更する

画像を記録する際の画像サイズ(大きさ)を、[L]、[M]、[S] から設定できます。画像サイズは撮像範囲との組み合わせで変わります( $\Omega$ 85)。

撮像範囲	画像サイズ	プリント時の大きさ (出力解像度300dpiの場合) **
FV (26 × 24)	L (4928×3280ピクセル)	約41.7× 27.8 cm
FX (36 × 24) 1.0×	M (3696×2456ピクセル)	約31.3× 20.8 cm
1.0 ^	S (2464×1640ピクセル)	約20.9× 13.9 cm
1.2 × /20 × 20)	L (4096×2720ピクセル)	約34.7× 23.0 cm
1.2 × (30 × 20) 1.2 ×	M (3072×2040ピクセル)	約26.0× 17.3 cm
1.2	S (2048×1360ピクセル)	約17.3× 11.5 cm
DV (24 × 16)	L (3200×2128ピクセル)	約27.1× 18.0 cm
DX (24 × 16) 1.5×	M (2400×1592ピクセル)	約20.3× 13.5 cm
1.5	S (1600×1064ピクセル)	約13.5× 9.0 cm
	L (4096×3280ピクセル)	約34.7× 27.8 cm
5:4 (30 × 24)	M (3072×2456ピクセル)	約26.0× 20.8 cm
	S (2048×1640ピクセル)	約17.3×13.9 cm

<sup>※</sup> ピクセル数÷出力解像度(dpi)×2.54 cmで計算しています。

#### ■ 画像サイズの設定方法

QUALボタンを押しながら、 サブコマンドダイヤルを回す

画像サイズは、背面表示パネルに表示されます。





背面表示パネル

### **∅** [画像サイズ] について

画像サイズは撮影メニュー(口292)でも設定できます。





#### (主スロットの選択、副スロットの機能)

このカメラは、XODカードとCFカードを同時に使うことができます。こ のとき、優先的に使うスロット(主スロット)を選んだり、もう一方の スロット(副スロット)の機能を設定できます。

#### **■■ 優先的に使うスロットを決める**

MENUボタンを押して、撮影メニュー [主スロットの選択] を選んで、撮 影時や再生時に優先的に使うスロットを設定します。

XQDスロット	XQDカードを優先的に使うときに選びます。
CFスロット	CFカードを優先的に使うときに選びます。

#### ■■副スロットの機能

MENUボタンを押して、撮影メニュー「副スロットの機能」を選んで、副 スロットへの記録方法を設定します。

#### 「1▶[1] 順次記録

主スロットから優先的に記録し、主スロットの空き容量が なくなったら、記録先を副スロットに変更します。

# 記録

[1]+[1] バックアップ バックアップ用として同じ画像を主スロット、副スロット に記録します。

#### RÁW+Ú RAW+ IPFG 分割記録

- [画質モード] が [RAW + FINE]、[RAW + NORMAL]、 または「RAW + BASIC」の場合、主スロットにRAW画 像、副スロットにJPFG画像を記録します。
- その他の画質モードの場合は、同じ画像を主スロットと 副スロットの両方に記録します。

#### **☑** [バックアップ記録] と [RAW+JPEG分割記録] について

- 上面表示パネルとファインダー内下表示の記録可能コマ数には、記録可能コマ数が 少ないスロットのコマ数を表示します。
- どちらか一方のスロットの空き容量がなくなると、シャッターがきれなくなります。
- 音声メモ(□253)を録音した場合は、主スロットの画像に記録します。

#### 動画を記録するスロットについて


撮影メニュー「動画の設定」の「動画記録先」で、記録するスロットを設定できます  $(\Box 76)_{a}$ 

# フォーカス

# ピントを自動で合わせて撮影する (AF: オートフォーカス)

フォーカスモードセレクターを**AF**に合わせると、オートフォーカスになります。ここでは、ファインダーを見ながら撮影するときの、オートフォーカスでのピントの合わせ方について説明しています。



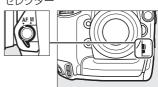

### AFモードを変更する

オートフォーカスでのピントの合わせ方を選びます。

AF-S	シングル AFサーボ	静止している被写体の撮影に適しています。シャッターボタンを半押しすると、ピントが合った時点でフォーカスがロックされます。ピントが合っていないときはシャッターはきれません。 ・初期設定はピントが合うとシャッターがきれるフォーカス優先モードです(口306)。
AF-C	コンティニュアス AFサーボ	ファインダー内のピント表示(●)がいったん点灯してもフォーカスロックはされず、シャッターをきるまでピントを合わせ続けるモードです。スポーツなど動きのある被写体の撮影に適しています。シャッターボタンの半押しを続けると、被写体が動いている場合には予測駆動フォーカス(□99)に切り替わり、被写体の動きに合わせてピントを追い続けます。  ・初期設定ではピントの状態に関係なく、いつでもシャッターがきれるレリーズ優先モードです(□305)。

#### ■■ AFモードの変更方法

#### AFモードボタンを押しながら、 メインコマンドダイヤルを回す

AFモードは、上面表示パネルとファインダー内下表示に表示されます。



**5** [::[AF-S)

上面表示パネル

RF5 5 ファインダー内下表示

#### ☑ 関連ページ

- AF-Cをフォーカス優先モードにする → 💋 a1 [**AF-Cモード時の優先**] (□305)
- AF-Sをレリーズ優先モードにする → 💋 a2 [**AF-Sモード時の優先**] (□306)
- シャッターボタン半押しでオートフォーカスが作動しないようにする →
   a4 [半押しAFレンズ駆動] (□307)
- ライブビュー/動画撮影時のAFモードを設定する → 「AFモードを変更する」(□49)

#### **■** AF-ONボタンについて

AF-ONボタンを押すと、カメラが自動的に被写体にピントを合わせます。縦位置シャッターボタンロックレバー(口41)を解除して縦位置AF-ONボタンを押したときも、同様の動作になります。



縦位置AF-ONボタン

#### **✓** 予測駆動フォーカスについて

ファインダー撮影時のAFモードが**AF-C**のときに、シャッターボタンを半押しするか、**AF-ON**ボタン(縦位置**AF-ON**ボタン)を押してピントを合わせる場合、被写体が近づいてきたり遠ざかっていくのをカメラが認識すると、自動的に予測駆動フォーカスに切り替わります。予測駆動フォーカスが作動すると、シャッターがきれる時点での到達位置を予測しながらピントを合わせ続けます。

オートフォーカスでピントを合わせるフォーカスポイントをカメラがどのように選択するかを設定します。

AFエリアモード	内容			
シングル ポイントAF	フォーカスポイントを自分で選べます(口103)。選んだフォーカスポイントだけを使ってピント合わせをします。静止している被写体の撮影に適しています。			
ダイナミック AF・9点	AFモードの <b>AF-C</b> ( <sup>1</sup> 197)との組み合わせで、撮影者が選択した1つのフォーカスポイントから被写体が一時的に外れても、周辺のフォーカスポイントからのピント情報を利用してピントを合わせます。			
ダイナミック AF・21点	ダイナミックAF・9点:構図を決めて撮影するときや、被写体の動く方向が予測でき、フォーカスポイントで被写体を捉えやすい撮影に適しています(例:陸上競技やモータースポーツ)。     ガイナミックAF・21点: 動きが言いばしてNが写			
ダイナミック AF・51点	<ul> <li>ダイナミックAF・21点:動きがランダムで予測しにくい被写体の撮影に適しています(例:フィールドスポーツ)。</li> <li>ダイナミックAF・51点:被写体の動きが速く、選択したフォーカスポイントで被写体を捉えにくい場合の撮影に適しています(例:野鳥撮影)。</li> </ul>			
3D-トラッキング	AFモードの <b>AF-C</b> (ロ97)との組み合わせで、51点全てのフォーカスポイントを使って被写体を追尾する3D-トラッキングになります。選んだフォーカスポイントで被写体にピントを合わせると、シャッターボタンを半押ししている間は被写体の動きに合わせて、フォーカスポイントを自動的に切り換えて被写体にピントを合わせ続けます。左右に動く被写体を自由な構図で撮影するのに適しています(例:テニス)。  ・カメラが途中で被写体を見失ってしまった場合は、いったんシャッターボタンを放して、もう一度フォーカスポイントで被写体にピントを合わせてください。			



カメラが自動的に全てのフォーカス ポイントから被写体を判別してピン トを合わせます。また、人物の顔を 認識した場合は優先してピントを合 わせます。

オートエリア AF • 83 P 125 (55° 400 1/13)

 AFモードがAF-Sのときは、ピントが 合ったフォーカスポイント全てを約1秒間表示します。AF-Cの ときは、ピントが合った複数のフォーカスポイントを一瞬表示 してから、主に使用するフォーカスポイント1点を表示します。

#### ■ AFエリアモードの変更方法

#### AFモードボタンを押しながら、 サブコマンドダイヤルを回す


AFエリアモードは、上面表示パネル、ファインダー内下表示に表示されます。





AFモードボタン

サブコマンド ダイヤル

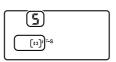

ト面表示パネル



ファインダー内下表示

#### **図** 3D-トラッキングについて

3D-トラッキングでは、半押ししていったんピントが合った時点で、選択したフォーカスポイント周辺の色を記憶します。そのため、被写体の色が周囲の色と似ていたり、半押し開始時の被写体が小さいと、うまく動作しない場合があります。

#### 

AFエリアモードは自動的にシングルポイントAFになります。

#### **✓** AFエリアモードの表示について

上面表示パネルおよびファインダー内下表示の各AFエリアモードの表示は次のようになります。

AFエリア モード	上面表示 パネル	ファインダー 内下表示	AFエリア モード	上面表示 パネル	ファインダー 内下表示
シングル ポイントAF	5	5	ダイナミック AF・51点*	d5 i	d5 (
ダイナミック AF・9点※	d 9	d S	3D- トラッキング	3d	34
ダイナミック AF・21点**	95 !	₫₹ ¦	オートエリア AF	Ruto	Ruto

※実際にファインダーに表示されるフォーカスポイントは1点のみです。 ピント情報として利用する周辺のフォーカスポイントの数を選択できます。

#### 関連ページ

- AFロックオンを解除する → **/** a3 [**AFロックオン**] (□306)
- ライブビュー/動画撮影時のAFエリアモードを設定する →「AFエリアモードを変更する」(□50)

#### フォーカスポイントを自分で選ぶ

このカメラには、51カ所のフォーカスポイント(自動でピント合わせを行う領域)があります。フォーカスポイントを自分で選ぶことで、構図を自由に変えられます。

#### 1 フォーカスポイントロックレ バーのロックを解除する

 フォーカスポイントロックレ バーを回して・に合わせ、ロッ クを解除すると、マルチセレク ターでフォーカスポイントを選 べるようになります。



フォーカスポイント ロックレバー

# 2 半押しタイマーがオンのときに、ファインダーをのぞきながらマルチセレクターでフォーカスポイントを選ぶ

- ファインダー内で、フォーカス ポイントが移動します。
- 中央ボタンを押すと、中央部の フォーカスポイントが選択され ます。
- フォーカスポイントロックレ バーをLの位置に回すと、フォー カスポイントをロック(固定) します。













#### ▼ オートエリアAFモードについて

AFエリアモードがオートエリアAFの場合、フォーカスポイントをカメラが自動的に 選択するため、自分ではフォーカスポイントを選べません。

- サブセレクターの中央ボタンを押している間、AEロック(□136)とフォーカスロック(□105)を同時に行います。
- サブセレクターを操作するときは、爪や 指先で目を傷つけないようにご注意くだ さい。



中央ボタン

#### **/** カメラを縦位置で構えるときは

カメラを縦位置で構えるときは、縦位置マルチセレクターを使ってフォーカスポイントを選ぶと便利です。カスタムメニュー f14 [縦位置マルチセレクターの機能]をご覧ください(四341)。

#### 

サブセレクターと縦位置マルチセレクターの▲▼◀▶を押すときは、右の図のように上下左右に倒して操作してください。側面から押すと、正しく動作しないことがあります。



#### ∅ 関連ページ

- フォーカスポイントの選択を循環方式にする → 

   → a6 [フォーカスポイント循環選択] (□308)

- マルチセレクターの中央ボタンを押したときの機能を変更する → f1 [中央ボタンの機能] (□327)
- サブセレクターの ▲▼◀▶ を押したときの機能を変更する → ∮ f5 [サブセレクターの機能] (□333)

#### ピントを固定して撮影する(フォーカスロック)

ピントを合わせたい被写体がいずれのフォーカスポイントにも入らないときや、オートフォーカスが苦手な被写体(口107)を撮影するときには、次の手順でピントを固定(フォーカスロック)して撮影してください。フォーカスロックを行う前に、AFエリアモード(口100)をオートエリアAF以外に設定することをおすすめします。

#### 1 ピントを合わせたい被写体 にフォーカスポイントを重 ね、シャッターボタンを半 押しする

ピントが合うと、ファインダー 内のピント表示(●)が点灯します。





#### 2 ピントを固定する

#### **AFモード (**口97) が**AF-Cの**とき

シャッターボタンを半押ししたまま(①)、 サブセレクターの中央ボタンを押すと (②)、ピントが固定されます。サブセレク ターの中央ボタンを押している間は、 シャッターボタンから指を放しても、ピン トと露出が固定されます。

サブセレクターの中央ボタンを押している間、ファインダー内にはAE-Lマークが 点灯します。 シャッターボタン



サブセレクターの **中央**ボタン

• 125 ±5.61∞ 100 (r

#### AFモードがAF-Sのとき

シャッターボタンを半押ししている間は、ピントが固定されます。サブセレクターの**中央**ボタンを押してピントを固定することもできます。

被写体との距離は変えないでください。フォーカスロック後に被写体との距離が変化した場合





は、いったんフォーカスロックを解除し、ピントを合わせ直してください。

#### 

カスタムメニュー c1 [**半押しAEロック**] を [**する**] に設定すると、シャッターボタンの半押しで露出を固定できます(口314)。

#### ☑ ピントを固定したまま繰り返し撮影したいときは

- シャッターボタンの半押しでフォーカスロックした場合は、シャッターをきった後、シャッターボタンを半押しの状態に戻し、そのままもう一度シャッターボタンを全押ししてください。
- サブセレクターの中央ボタンでフォーカスロックを行った場合は、サブセレクターの中央ボタンを押したままもう一度シャッターボタンを全押ししてください。

#### **AF-ONボタンを使ったフォーカスロックについて**

- シャッターボタンの代わりに AF-ON ボタンを押してピントを合わせることもできます(□99)。
- ファインダー撮影時にカスタムメニューa4 [半押しAFレンズ駆動] (□307) が [しない] に設定されている場合は、AF-ONボタンを押したときだけピント合わせを行い、シャッターボタンを半押ししてもピントを合わせません。このとき、AF-ONボタンでピントを合わせた後でAF-ONボタンから指を放してもフォーカスロックの状態を維持し、AFモードのカスタム設定(カスタムメニューa1 [AF-Cモード時の優先](□305)またはa2 [AF-Sモード時の優先](□306)) にかかわらず、常にシャッターをきることができます(ただし、ファインダー内にはピント表示(●)は点灯しません)。フォーカスロックを解除してピントを合わせ直すには、もう一度AF-ONボタンを押してください。

#### ∅ 関連ページ

サブセレクターの中央ボタンを押したときの機能を変更する → ✔ f6 [サブセレクター中央押しの機能] (□334)

#### 

次のような被写体では、オートフォーカスによるピント合わせができず、シャッターがきれないことや、ピントが合わなくてもピント表示(●)が点灯し、シャッターがきれることがあります。このような場合は、マニュアルフォーカス(□108)でピントを合わせるか、フォーカスロック(□105)を利用してください。



#### 被写体の明暗差がはっきりしない場合

(白壁や背景と同色の服を着ている人物など)



# フォーカスポイント内に遠くのものと近くのものが混在する 被写体

(オリの中の動物など)



#### 連続した繰り返しパターンの被写体

(ビルの窓やブラインドなど)



#### 被写体の明暗差が極端に異なる場合

(太陽を背景にした日陰の人物など)



#### 背景に対して被写体が小さい場合

(遠くの建物を背景に近くの人物を撮影する場合など)



#### 絵柄が細かい場合

(一面の花畑など)


### ピントを手動で合わせる

(MF:マニュアルフォーカス)

使用するレンズの種類によって、ピントを手動(マニュアル)で合わせるときの設定が異なります。各レンズでのマニュアルフォーカスの設定は次の通りです。

- **AF-Sレンズを使用している場合**: レンズのフォーカスモード切り換えス イッチを**M**にしてください。
- **AFレンズを使用している場合**: カメラのフォーカスモードセレク ターを**M**にしてください。レンズに フォーカスモード切り換えスイッ チがある場合は、レンズ側のフォー カスモードも**M**にしてください。
- マニュアルフォーカスレンズを使用する場合:カメラのフォーカス モードセレクターをMにしてください。

フォーカスモード セレクター

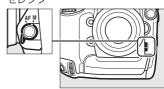

ピントは、レンズのフォーカスリング を回して、ファインダー内のメインの 被写体がはっきり見えるように合わせます。



#### ▼ AFレンズでマニュアルフォーカスをする場合のご注意

AFレンズでマニュアルフォーカスをする場合は、必ずカメラのフォーカスモードセレクターを**M**にしてください。フォーカスモードセレクターが**AF**のままマニュアルフォーカスをすると、カメラやレンズの故障の原因になります。

#### フォーカスエイドによるピント合わせ

開放F値がF5.6以上明るいレンズ(絞りの最も小さい数値がF5.6以下のレンズ)を使ってマニュアルフォーカスで撮影するときは、ファインダー内のピント表示(●)でピントが合っているかどうかを確認できます。ピントが合っているかどうかの基準となるフォーカスポイントは51カ所から選べます。

- ピントが合うとピント表示(●)が表示されます(□42)。
- オートフォーカスの苦手な被写体(□107)では、ピントが合っていなくてもピント表示(●)が点灯することがありますので、ファインダースクリーンの像でピントが合っていることを確認してください。





#### **炉** 距離基準マークについて

距離基準マーク → は撮影距離の基準となるマークで、カメラ内の撮像面の位置を示します。マニュアルフォーカスや接写などでカメラから被写体までの距離を実測する場合、このマークが基準となります。レンズ取り付け面(レンズマウント: □4)から撮像面までの寸法(フランジバック)は46.5mmです。




距離基準マーク→



# レリーズモード

# 1コマ撮影や連続撮影、静音撮影など、レリーズモードを変更する

レリーズモードダイヤルロックボタンを押しながら、レリーズモードダイヤルを回すと、シャッターをきる (レリーズする) ときの動作を設定できます。

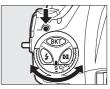

レリーズモード	内容
<b>S</b> 1コマ撮影	シャッターボタンを全押しするたびに1コマずつ撮影します。
<b>C</b> L 低速連続撮影	シャッターボタンを全押ししている間、カスタムメニュー d2 [連続撮影速度] (四318) の [低速連続撮影] で設定した速度 で連続撮影します (四112)。
CH 高速連続撮影	シャッターボタンを全押ししている間、カスタムメニュー d2 [連続撮影速度] (口318) の [高速連続撮影] で設定した速度で連続撮影します (口112)。動きのある被写体などに使用すると便利です。
Q 静音撮影	1コマ撮影時より静かに撮影したい場合に適しています。静音撮影では、シャッターボタンを全押ししている間はミラーダウンしません。シャッターボタンを半押し状態に戻すとミラーダウンするため、ミラーダウン音のタイミングを遅らせることができます。また、ミラーダウンする音も1コマ撮影に比べ静かです。 ・静音撮影時には、カスタムメニューd1 [電子音設定](四317)の設定にかかわらず、電子音も鳴りません。
<b>ら</b> セルフタイマー撮影	シャッターボタンを全押しするとセルフタイマーが作動し、約10秒後にシャッターがきれます。記念撮影などに便利です(□114)。

ミラーアップ撮影


カメラ本体のミラーアップを行い、撮影時にミラーアップの振 動によるブレを防ぐことができます(□116)。超望遠撮影時 や接写撮影時に効果的です。

#### 連続撮影速度について

- € CL時は、カスタムメニューd2 「連続撮影速度」の「低速連続撮影」(□318) で設定した速度で連続撮影できます。
- **CH**時の連続撮影速度は、カスタムメニュー d2 「連続撮影速度」の「高 **谏連続撮影**](□318)により、10コマ/秒または11コマ/秒に設定でき ます。
- CH時の連続撮影速度が11コマ/秒の場合、連続撮影開始後、ピントが合 わないことがあります。また、被写体が暗いときは、露出が厳密に追従 できないことがあります。
- ト記の連続撮影速度は、AFモードがAF-C、露出モード5またはが、 1/250秒以上の高速シャッタースピードで、その他が初期設定のときの 値です。次の場合は連続撮影速度が遅くなることがあります。
  - シャッタースピードが低速の場合
  - 感度自動制御が「**する**] の場合(□119)
  - レンズの絞りを著しく絞り込んだ場合
  - VRレンズ使用時にレンズの手ブレ補正スイッチをONにしたとき
  - バッテリー残量が少ないとき

#### ☑ 連続撮影可能コマ数について

- シャッターボタンを半押しすると、連続撮影可能コ マ数が上面表示パネルとファインダー内に表示さ れます。右図の場合、最低79コマ続けて撮影できる ことを示しています。
- 連続撮影は最大200コマまでできます。ただし、「F00」 と表示されたとき、連続撮影速度が低下します。
- 表示される連続撮影可能コマ数は、おおよその目安 です。撮影条件によって増減することがあります。

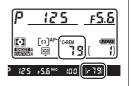

#### ▼ 連続撮影についてのご注意

- メモリーカードの性能や撮影条件によっては、数十秒から1分間程度メモリーカードアクセスランプが点灯します。メモリーカードアクセスランプの点灯中にカメラからメモリーカードを取り出さないでください。データが消失するだけでなく、カメラとメモリーカードに不具合が生じるおそれがあります。
- メモリーカードアクセスランプ点灯中に電源をOFFにすると、撮影された全ての画像がメモリーカードに記録されてから電源が切れます。
- 連続撮影時にバッテリーの残量がなくなった場合は、撮影は行わず、撮影済みの画像データがメモリーカードに記録されて終了します。

#### / 関連ページ

- 連続撮影時に撮影コマ数を制限する → **/** d3 [連続撮影コマ数] (□318)
- ●「記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数」(□452)

# セルフタイマーを使って撮影する

セルフタイマーによる撮影は記念写真など、撮影者自身も一緒に写りたいときなどに便利です。

#### 1 三脚などでカメラを固定する

#### 2 レリーズモードダイヤルを (セルフタイマー撮影) に合 わせる

レリーズモードダイヤルロック ボタンを押しながら、**心**に合わ せます。




レリーズモード ダイヤル

# **3** 構図を決め、ピントを合わせる



AFモードがAF-Sでピントが合っていないときなど、カメラのシャッターがきれない状態ではセルフタイマーは作動しません。

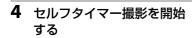

シャッターボタンを全押しすると、 ヤルフタイマーランプが約8秒間点





- 滅後、約2秒間点灯して合計で約10秒後にシャッターがきれます。
- レリーズモードダイヤルを他のモードに切り換えると、セルフタイマーは解除されます。



#### **☑** ファインダーから顔を離して撮影するときは

ファインダーから顔を離して撮影するときは、ファインダーから入った光が適正露出や画像に影響を与えることを防ぐため、シャッターボタンを押す前にアイピースシャッターを閉じることをおすすめします。



#### **☑** シャッタースピードがぬ。。 と かにセットされている場合について

露出モードが**ガ**で、シャッタースピードが**あっし**にセットされていても、長時間露出 (バルブ) 撮影(四132)はできません。セルフタイマー撮影時には、一定のシャッ タースピードでシャッターがきれます。

#### ∅ 関連ページ

- セルフタイマー撮影時の電子音を設定する → d1 「電子音設定] (□317)




# ミラーアップして撮影する

ミラーアップ撮影すると、撮影時にミラーアップの振動によるブレを防ぐことができます。

#### レリーズモードダイヤルを MUP(ミラーアップ撮影) に合わせる

 レリーズモードダイヤルロック ボタンを押しながら、Mupに合 わせます。

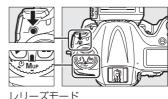

レリーズモード ダイヤル

# 2 構図と露出を決めて、シャッターボタンを全押しする

半押ししてピントを合わせた後、 シャッターボタンを全押しすると、 ミラーアップします。





#### 3 撮影する

- もう一度シャッターボタンを全押しすると、 撮影できます。
- ブレを防ぐため、シャッターボタンは静かに 押してください。
- 撮影が終了すると、ミラーダウンします。



#### 🕖 ミラーアップ中のご注意

- ファインダーで構図を確認できません。
- オートフォーカスと測光は使えません。

#### 必 ミラーアップ撮影について

- 三脚の利用をおすすめします。
- ミラーアップ撮影時には、別売のリモートコード(□400)を使うと効果的です。
- ミラーアップ開始後約30秒経過すると、自動的にシャッターがきれます。

# ISO感度

### ISO感度を変更する

ISO感度は、フィルムカメラで使うフィルムのISO感度に相当します。一般的に、ISO感度を高くするほど、より高速のシャッタースピードで撮影できます(同じ被写体を同じ絞り値で撮影する場合)。このため、暗い場所での撮影や動いている被写体の撮影などに効果的ですが、一方で、撮影した画像にノイズ(ざらつき、むら、すじ)が発生する場合があります。ISO感度はISO 100~12800の間で1/3段ステップで設定できます。また、ISO 100から約0.3段~約1段の範囲での減感と、ISO 12800から約0.3段~約4段の範囲での増感ができます。

#### ■ ISO感度の設定方法

ISOボタンを押しながら、メイン コマンドダイヤルを回す

• ISO感度は、上面表示パネル、背面 表示パネル、ファインダー内下表 示に表示されます。





上面表示パネル



背面表示パネル



ファインダー内下表示

#### ✓ [ISO感度] について

ISO感度は撮影メニュー (四292) の [**ISO感度設定**] でも設定できます。



#### ✓ 高感度 (Hi 0.3~Hi 4) に設定した場合

ISO感度を [**Hi 0.3**] に設定すると、ISO 12800に対して約0.3段分増感し(ISO 16000相当)、[**Hi 4**] では約4段分の増感になります(ISO 204800相当)。これらのISO感度に設定したときは、ノイズ(ざらつき、むら、すじ)が発生しやすくなります。

#### 

ISO感度を [Lo 0.3] に設定すると、ISO 100に対して約0.3段分減感します(ISO 80相当)。[Lo 1] では約1段分の減感になります(ISO 50相当)。明るい場所で絞りを開きたい場合などに使用してください。これらのISO感度で撮影した画像は、やや硬調な仕上がりになりますので、通常の撮影では [100] 以上をお使いください。

#### ∅ 関連ページ

- ISO感度の設定ステップ幅を変更する → **/** b1 [**ISO感度設定ステップ幅**] (□311)
- ・ 高感度撮影時のノイズを低減する → ▲ 「高感度ノイズ低減」(□301)

# 感度自動制御機能を使う

感度自動制御機能は、設定したISO感度で適正露出が得られない場合に、 カメラが自動的にISO感度を変更する機能です。

#### ■ 感度自動制御の設定方法

- 1 撮影メニューの「ISO感 度設定]で[感度自動 制御】を選ぶ
  - MENUボタンを押して、撮影 メニューの「ISO感度設 定〕で「感度自動制御」を 選んでマルチセレクターの ▶を押します。

# MENUボタン





#### 「する」を選ぶ

• [**する**] を選んで®ボタン を押すと、カメラが自動的 にISO感度を変更するよう になります。フラッシュ撮 影時も、フラッシュの光量 が適正となるように感度自 動制御が機能します。






のボタン

• [**しない**] を選ぶと、[**ISO感度**] で設定したISO感度に固定されます。

#### 3 感度の制御方法を設定する

カメラが感度を自動的に制御する方法を選びます。




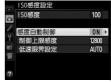

#### 感度自動制御するときにISO感度が高くなりすぎないよう 制御上限感度 に、上限感度 (200~Hi 4) を設定できます。ISO感度の 下限は100になります。 露出モード Pまたは日で感度自動制御が働き始める シャッタースピードを1/4000~1秒から設定できます。ま た、「オート」に設定すると、レンズの焦点距離に応じて シャッタースピードの低速限界をカメラが自動で設定し ます(CPUレンズ装着時のみ)。例えば、望遠レンズ使用 時は手ブレが発生しやすくなるため、低速限界が自動的に 高速側に設定され、ブレを軽減できます。 低速限界設定 「オート」を選んで▶を押すと、補正値の設定画面が表示 されます。低速限界をカメラが自動で設定するときに、 より高速側または低速側になるように調整できます。 ISO感度を上欄の「制御上限感度」まで上げても露出不 足になる場合は、適正露出を得るために、低速限界設定 よりもさらにシャッタースピードが低速になります。

のボタンを押して設定します。

[感度自動制御]を「する」にすると、背面表示パネルとファインダー内下表示に、右のように表示されます。ISO-AUTO表示が点灯している場合は、[ISO感度]で設定した感度で撮影されます。感度が自動制御されるとISO-

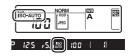

AUTO表示が点滅し、制御されたISO感度が表示されます。

#### **必 感度自動制御の設定について**

ISOボタンを押しながらサブコマンドダイヤルを回すと、背面表示パネルの感度自動制御アイコンが



**ISO-AUTO** (感度自動制御する) と**ISO** (感度自動制御しない) に切り替わります (□119)。

#### ▼ 感度自動制御についてのご注意

- ISO 感度が高くなると、撮影した画像に多少ノイズ(ざらつき、むら、すじ)が発生する場合があります。
- [ISO感度] で設定したISO感度よりも、[制御上限感度] で設定したISO感度が低い場合、「制御上限感度」で設定したISO感度が優先されます。
- フラッシュ撮影時は、[低速限界設定]で設定したシャッタースピードよりも、カスタムメニューe1 [フラッシュ撮影同調速度](口323)で設定したシャッタースピードが優先されます。
- 非CPUレンズ使用時は、低速限界設定が1/30秒に固定されます。
- 別売スピードライト(口191)の装着時にフラッシュモードをスローシンクロに設定していても、背景の明るさがより適正となるように感度自動制御が機能して感度が自動的に上がり、シャッタースピードが低速にならないことがあります。

# 測光・露出

# 被写体の測光方法を変更する (測光モード)

適正な露出を得るために、カメラが被写体の明るさを測ることを「測光」といいます。

	<b>②</b> マルチパターン 測光	ほとんどの撮影状況に対応できる測光モードです。画面の広い 領域を測光して、被写体の輝度(明るさ)分布、色、距離や構 図などさまざまな情報を瞬時に分析するため、見た目に近い画 像が得られます。
中央部重点 測光*		画面の中央部分を重点的に測光します。画面中央にメインの被写体を大きく配置して撮影する場合などに適しています。 ・露出倍数のかかるフィルターをお使いになるときは、中央部重点測光をおすすめします。 ・測光範囲はカスタムメニュー b5 [中央部重点測光範囲] (□313) で変更できますが、非CPUレンズ使用時は、b5の設定を [画面全体の平均] にすると画面全体の平均になり、それ以外にするとφ12mm相当になります。
	・ スポット 測光*	フォーカスポイントに重なる φ4mm 相当 (全画面の約1.5%) の部分だけを測光します。逆光時や被写体の明暗差が激しいときなど、狭い範囲での露出を基準にして撮影したい場合に適しています。  ・ 測光エリアは、フォーカスポイントに連動します。ただし、AFエリアモード(口100)がオートエリアAFのときや、非CPUレンズ使用時は、中央のフォーカスポイントに相当する部分を測光します。


※非CPUレンズ使用時は、セットアップメニューの [**レンズ情報手動設定**] (四226) で焦点距離と開放絞り値を設定すると、測光の精度が向上します。

#### ■■測光モードの設定方法

# **○** ボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回す

測光モードは、上面表示パネルと ファインダー内下表示に表示され ます。



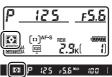

#### ☑ マルチパターン測光とレンズの組み合わせについて

測光モードがマルチパターン測光のときの測光方式は、レンズの種類によって変わります。

#### • CPUレンズ

- 「3D-RGBマルチパターン測光皿」:GまたはDタイプのCPUレンズ使用時の測光 方式です。距離情報を利用して測光します。
- 「RGBマルチパターン測光皿」: GまたはDタイプ以外のCPUレンズ使用時の測光 方式です。距離情報は利用しません。

#### 非CPUレンズ

- セットアップメニューの [**レンズ情報手動設定**] (口226) でレンズ情報を設定すると、「RGBマルチパターン測光」という測光方式になります。レンズ情報を設定しない場合は、中央部重点測光になります。

#### / 関連ページ


- 中央部重点測光の測光範囲を変更する → ♪ b5 [中央部重点測光範囲] (□313)

# シャッタースピードや絞り値で露出 を設定する (露出モード)

MODE (※三) ボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回すと、露出モードを設定できます。

• 上面表示パネルの露出モードのアイコンが切り替わります。

#### MODE (remain) ボタン

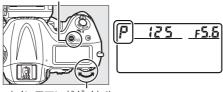

メインコマンドダイヤル


#### ▼ 使用レンズについてのご注意

- CPUレンズ(G タイプレンズを除く)の絞りリング(口393)は、必ず最小絞り(一番 大きい数値)にセットしてください。
- 露出モードがPまたは5のときに非CPUレンズ(□394)を装着すると、露出モードを自動的に月に切り換えて制御します。このとき、上面表示パネルのPまたは5が点滅して警告し、ファインダー内下表示に月が点灯します。

#### ☑ 被写界深度のプレビュー

プレビューボタンを押し続けると、レンズの絞り羽根が 絞り込まれます。この状態でファインダーをのぞくと、 そのときの絞り値のおおよその被写界深度(ピントの合う前後の範囲)が確認できます。別売のニコンクリエイ ティブライティングシステム(四191)対応スピードラ イト使用時は、モデリング発光をします(四193)。モ デリング発光をしないようにするには、カスタムメ ニュー e5 [モデリング発光]を [しない] に設定して ください(四325)。

プレビューボタン

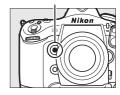

## **P**(プログラムオート)

シャッターチャンスを逃したくないスナップなど幅広い撮影に適しています。被写体の明るさに応じて露出が適正になるように、カメラがシャッタースピードと絞り値を自動的に決定します。同じ露出でシャッタースピードと絞り値の組み合わせを変える「プログラムシフト」も行えます。

#### **プログラムシフトについて**


露出モード子では、カメラがシャッタースピードと絞り 値を決めますが、半押しタイマーがオンのときに次の方 法で「プログラムシフト」を行うと、適正露出のまま、 シャッタースピードと絞り値の組み合わせを変えられ ます。プログラムシフト中は上面表示パネルにプログラ ムシフトマーク\*が点灯します。

- 背景をぼかしたい(絞り値を小さくする)場合や動き の速い被写体を撮影したい(速いシャッタースピード にする)場合には、メインコマンドダイヤルを右に回 してください。
- 近くから遠くまでピントの合った写真を撮影したい (絞り値を大きくする)場合や被写体の動きを強調したい(遅いシャッタースピードにする)場合には、メインコマンドダイヤルを左に回してください。
- プログラムシフトを解除するには、プログラムシフト マーク★が消灯するまでメインコマンドダイヤルを回してください。電源をOFFに したり、他の露出モードに切り換えたときも、プログラムシフトは解除されます。



- 「露出モードP(プログラムオート)のプログラム線図」(□425)
- •「半押しタイマーについて」(四44)



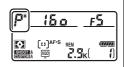

## 5(シャッター優先オート)

シャッタースピードを自分で決めると、露出が適正になるようにカメラ が自動的に絞り値を決定します。動きの速い被写体の撮影や、遅いシャッ タースピードで被写体の動きを強調する撮影に適しています。




速いシャッタースピードのとき: 1/1600 秒



遅いシャッタースピードのとき: 1/6秒

半押しタイマーがオンのときにメインコマンドダイヤルで好み のシャッタースピードを設定する



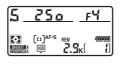

メインコマンドダイヤル

- シャッタースピードは1/8000 (8000) ~30秒 (30'')、x 25aに設 定できます。
- 設定したシャッタースピードはロックできます(□134)。

## FI(絞り優先オート)

絞り値を自分で決めると、露出が適正になるようにカメラが自動的にシャッタースピードを決定します。絞りを絞り込むことによって、手前から奥まで鮮明な写真を撮影したり、絞りを開くことによって、背景をぼかして草花や人物を浮かび上がらせて撮影するなど、被写界深度(□125)を優先した撮影に適しています。また、フラッシュ撮影時には、絞り値を変えることにより調光範囲の変更もできます(□193)。




絞りを絞り込んだとき 絞り値:F36




絞りを開いたとき 絞り値: F2.8

#### 半押しタイマーがオンのときにサブコマンドダイヤルで好みの 絞り値を設定する

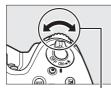



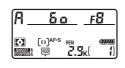

- 設定できる最小絞り値、開放F値はレンズの種類によって異なります。
- 設定した絞り値はロックできます(□134)。

•

#### 

非CPUレンズを装着してセットアップメニューの [**レンズ情報手動設定**](口226)でレンズの開放絞り値(開放 F値)を設定した場合は、上面表示パネルとファインダー内下表示に絞り値が表示されます。絞り値の設定は、レンズの絞りリングで行ってください。この場合、絞りリングによる中間絞りの設定は可能ですが、表示は1段単位になります。


• 開放絞り値を設定しない場合は、上面表示パネルとファインダー内の絞り値表示が開放からの絞り段数表示(**AF**、開放絞りは**AF(I)**) となりますので、絞り値の設定と確認は、レンズの絞りリングで行ってください。



シャッタースピードと絞り値の両方を自分で決定します。花火や星空な どを長時間露出 (バルブ) 撮影 ( □ 132) する場合には、この露出于一 ドを使います。

#### 半押しタイマーがオンのときに、露出インジケーターを確認し ながら、シャッタースピードと絞り値を設定する

- メインコマンドダイヤルを回すと、シャッタースピード表示が変化しま す。シャッタースピードは、1/8000 (**8agg**) ~30秒 (**3a''**) および **あ**』**とb、 x 25** a に設定できます。
- サブコマンドダイヤルを回すと絞り値が変化します。
- ●設定できる最小絞り値、開放F値はレンズの種類によって異なります。
- ●設定したシャッタースピードと絞り値はロックできます(□134)。

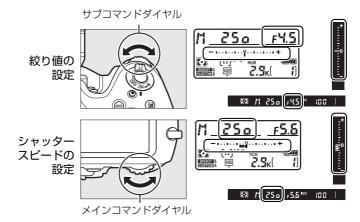

#### ✓ AFマイクロレンズ装着時の露出倍数について

AFマイクロレンズをカメラに装着して、外部露出計の測光値を参考に絞り値をサブコ マンドダイヤルでセットする場合、露出倍数を考慮する必要はありません。レンズの 絞りリングでセットする場合だけ、露出倍数を考慮した補正が必要になります。

0

#### **愛露出インジケーターについて**

自分で設定した露出値と、カメラが測光した露出値との差が、上面表示パネルとファインダー内右表示に表示されます。この「露出インジケーター」の見方は次の通りです(表示内容はカスタムメニュー b2 [露出設定ステップ幅](口311)の設定によって変化します)。

	[露出設定:	段] のとき	
	適正露出の場合	<sup>1/</sup> 3段 アンダーの場合	3 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 段以上 オーバーの場合
上面表示 パネル	= 1	=*	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ファインダー 内右表示	**************************************	* mo	*

#### **// 露出の制御ができないときの警告について**

光量がカメラの測光範囲を超えて露出の制御ができない場合や、ライブビューでの露出制御範囲を超えた場合には、露出インジケーターが点滅して警告します。このとき、露出モードPではシャッタースピード表示と絞り値表示が、5では絞り値表示が、Aではシャッタースピード表示が点滅します。

#### ∅ 関連ページ

インジケーター表示の+/-方向を変更する → **/** f13[**インジケーター表示の+/-方** 向] (□341)

# 長時間露出で撮影する(バルブ撮影)


シャッタースピードを**bu { b**にセットしてシャッターボタンを押し続けると、シャッターが開いたままとなる長時間露出(バルブ)撮影ができます。

・花火や夜景、星空の撮影や、自動車のライトの流れを表現したいときなどに使います。長時間露出撮影には、手ブレを抑えるために三脚や別売のリモートコード(□400)が必要です。





シャッタースピード:35秒 絞り値:F25

- 1 三脚などを使ってカメラを固定する
- **2** MODE () ボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回し、上面表示パネルにMを表示させる

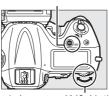

MODE (roman) ボタン

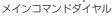

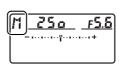

#### 3 半押しタイマーがオンのときに メインコマンドダイヤルを回し、 シャッタースピードをhullbにする



シャッタースピードをbulbに設定すると、 露出インジケーターは表示されません。

#### 4 ピントを合わせて、シャッターボタンを全押しする

• 長時間露出撮影をしたい時間まで、シャッターボタンを押し続けてください。

#### 5 シャッターボタンを放して撮影を終了する

シャッターボタンを放すと、長時間露出が終了します。

#### 長時間露出について

- ファインダーから入った光が適正露出や画像に影響を与えることを防ぐため、シャッターボタンを押す前にアイピースシャッターレバーを回してアイピースシャッターを閉じることをおすすめします(口115)。
- 露光時間が長くなると、画像にノイズ(ざらつき、むら、輝点)が発生することがあります。このノイズは、あらかじめ撮影メニューの[長秒時ノイズ低減](口301)を「する]にしておくことで低減できます。
- 撮影中のバッテリー切れを防ぐため、電源としてフル充電したLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18または別売のパワーコネクター EP-6とACアダプター EH-6aをお使いいただくことをおすすめします。

# **5**

# シャッタースピードと絞り値をロック する

露出モード**5**ではシャッタースピードを、**A**では絞り値を、**M**ではシャッタースピードと絞り値のロックを設定できます。

Pでは設定できません。

#### ■ シャッタースピードと絞り値のロック方法

- **1** カスタムメニュー f3 [Fnボタンの機能] (□329) の [コマンドダイヤル併用時の動作] を [シャッタースピードと絞り値のロック] に設定する (□332)
  - Fnボタンとコマンドダイヤルの組み合わせに対して、シャッタースピードと絞り値のロック機能が割り当てられます。
- 2 シャッタースピードまたは絞り値をロックする

シャッタースピードのロック:

露出モード5または↑で、Fnボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回し、上面表示パネルとファインダー内下表示に■(シャッタースピードロック)マークを表示させます。







Fnボタン


メインコマンドダイヤル

シャッタースピードのロックを解除する場合は、Fnボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回し、
「マークを消します。

#### 絞り値のロック:

■露出モード月または↑で、Fnボタンを押しながらサブコマンドダイヤルを回し、上面表示パネルとファインダー内下表示に■(絞り値のロック)マークを表示させます。



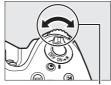



Fnボタン

サブコマンドダイヤル

絞り値のロックを解除する場合は、Fnボタンを押しながらサブコマンドダイヤルを回し、■マークを消します。

#### ☑ 関連ページ

- プレビューボタンでシャッタースピードと絞り値のロックを切り換える → **夕** f4 [プレビューボタンの機能] (□333)
- サブセレクターの中央ボタンでシャッタースピードと絞り値のロックを切り換える
   → f6 [サブセレクター中央押しの機能] (□334)

AE ロック撮影とは、被写体の特定の部分を測光して露出を決め、そのまま構図を変えて撮影する方法です。露出を合わせたい部分とその周囲とで、極端に明るさが異なる場合などに効果的です。測光モードは中央部重点測光またはスポット測光に設定してください(口123)。マルチパターン測光では充分な効果が得られないため、おすすめできません。

- 1 露出を合わせたい部分にフォーカス ポイントを重ねてシャッターボタン を半押ししたまま、サブセレクター の中央ボタンを押して、露出を固定 する
  - サブセレクターの中央ボタンを押している間は、測光モードに応じた部分の露出で固定(ロック)され、構図を変えても露出は変わりません。
  - ファインダー内下表示にAE-Lマークが点 灯します。
  - オートフォーカス撮影時はフォーカスロックも同時に行われますので、ピント表示
    - (●) の点灯も確認してください。

シャッターボタン



サブセレクターの **中央**ボタン

(• ☑<sup>(6)</sup>) 125 <sub>F</sub>5.6 <sup>(6)</sup> 100 (r



2 サブセレクターの中央ボタン を押したまま、構図を決めて 撮影する





0

#### // 測光エリアについて

- スポット測光で、測光エリアとフォーカスポイントが連動する場合(口123)は、 選択しているフォーカスポイントの露出が記憶されます。
- 中央部重点測光に設定した場合は、ファインダー中央部(φ12mmの円内)を重点 的に測光した露出が記憶されます。

#### ✓ AEロック中のカメラ操作について

サブセレクターの中央ボタンを押している間も次の操作ができます。

露出モード	操作		
P	プログラムシフト(四126)		
5	シャッタースピードの変更		
A	絞り値の変更		

- 上面表示パネルやファインダー内下表示には、変更後のシャッタースピード、絞り値が表示されます。
- AEロック中は、測光モードは変更できません。

#### / 関連ページ

# 画像の明るさを意図的に変更する

#### (露出補正)

露出補正とは、カメラが制御する適正露出値を意図的に変えることで、画 像全体を明るくしたり、暗くしたいときなどに使います。露出補正を行 うときは、測光モードを中央部重点測光またはスポット測光に設定する と効果的です(□123)。







-1段補正

露出補正なし

+1段補正

#### ■ 露出補正の設定方法

⊠ボタンを押しながら、メイン コマンドダイヤルを回す






ダイヤル

- 露出補正値は、上面表示パネルに 表示されます。
- 露出補正は、1/3段ステップで±5段の範囲で 設定できます。




0

図ボタンを押すと、上面表示パネルとファインダー内表示で設定した補 正量を確認できます。

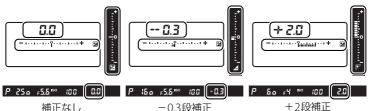

(圏ボタンを押したとき)

補正量を設定すると、上面表示パネルとファインダー内右表示に露出補正マーク
 と露出補正インジケーターが表示され、露出モードがP、5、またはAの場合は[0]が点滅します。

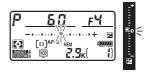

- ●被写体を明るくしたいときは+側に、暗くしたいときは-側に補正するのが基本です。
- 露出補正を解除するには、補正量を0.0にしてください。カメラの電源をOFFにしても、補正量の設定は解除されません。

#### 

露出モードが**げ**のときは、インジケーター表示が変わるだけで、設定したシャッター スピードと絞り値は変わりません。

#### ☑ 別売スピードライト使用時の露出補正

別売スピードライト使用時に露出補正を行った場合は、背景露出とスピードライトの発光量の両方に補正が行われ、画像全体の明るさが変わりますが、背景の明るさだけを補正することもできます(カスタムメニュー e4 [フラッシュ使用時の露出補正]、口325)。

#### ☑ 関連ページ

- 露出補正のステップ幅を変更する → 💋 b3 [**露出・調光補正ステップ幅**] (□311)
- 図ボタンを使わずに露出補正する → **/** b4 [**露出補正簡易設定**] (□312)
- 露出補正値を変えながら撮影する→「AEブラケティング、フラッシュブラケティングの撮影方法」(□140)

# 露出や調光、ホワイトバランス、 アクティブD-ライティングを変えな がら撮影する (ォートブラケティング撮影)

明るさ(露出)、フラッシュの発光量、ホワイトバランス、アクティブD-ライティング(ADL)の設定をカメラが自動的に変えながら撮影します。画像の明るさやフラッシュの発光量の調整が難しい場合や複数の光源が混在していてホワイトバランスを決めにくい場合の撮影に効果的です。

## ■■ AEブラケティング、フラッシュブラケティングの撮 影方法

露出値(AE)とフラッシュの発光量を変えながら撮影します。







-1段補正



+1段補正

•

#### ✓ AEブラケティング、フラッシュブラケティングについて

[AE・フラッシュブラケティング] では、AEブラケティングとフラッシュブラケティングを同時に行います。AEブラケティングだけを行いたいときは [AEブラケティング] を、フラッシュブラケティングだけを行いたいときは [フラッシュブラケティング] を選びます。フラッシュブラケティングはi-TTL調光時および絞り連動外部自動調光時 (別売の絞り連動外部自動調光対応スピードライト使用時のみ) に使用できます (口192、198)。

# カスタムメニュー e6[オートブラケティング のセット] で [AE・フラッシュブラケティング] を選ぶ


- MENUボタンを押して、カスタムメニューe6 [オートブラケティングのセット]で [AE・フラッシュブラケティング] を選んで®ボタンを押します。
- [AEブラケティング]、[フ ラッシュブラケティング] を選んだ場合も操作は同じ です。

#### MENUボタン







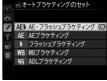

∞ボタン

#### 2 撮影コマ数を設定する

• **BKT**ボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回すと、撮影コマ 数を設定できます。



• **②F**以外に設定すると、上面表示パネルとファインダー内右表示に**™**マークとオートブラケティングインジケーターが表示されます。



## 3 補正ステップを設定する

• **BKT**ボタンを押しながらサブコマンドダイヤルを回すと、補正ステップを設定できます。



- 補正ステップは、露出設定ステップ幅が「1/3段」の場合、0.3 (1/3 段)、0.7 (2/3段)、1.0 (1段) から選ぶことができます。
- 補正ステップが0.3のときの撮影コマ数と撮影順序は次の表の通りです。

上面表示パネル	オートブラケティング インジケーター	撮影 コマ数	撮影順序
OF 0.3	= 1	0	0
+3F 0.3	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	0/+0.3/+0.7
3F 0.3	= · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	0/-0.7/-0.3
+2F 0.3	= · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	0/+0.3
2F 0.3	= · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	0/-0.3
3F 0.3	=	3	0/-0.3/+0.3
5F 0.3	*	5	0/-0.7/-0.3/
37 W.3			+0.3/+0.7
7F 0.3		7	0/-1.0/-0.7/-0.3/
17 U.S			+0.3/+0.7/+1.0
	}	9	0/-1.3/-1.0/-0.7/
9F 0.3			-0.3/+0.3/+0.7/
			+1.0/+1.3

#### 4 撮影する

- 設定した撮影コマ数を撮影してください。
- シャッタースピードと絞り値は補正された値が表示されます。



上面表示パネルとファインダー内右表示には、オートブラケティングインジケーターが表示されます。撮影するたびに、コマ数を示す表示が、オートブラケティングインジケーター上から消えます。



撮影コマ数:3 補正ステップ:0.7 1コマ撮影した状態

 ◆ AEブラケティングと露出補正(□138)を同時に設定すると、両方の 補正値が加算されたAEブラケティング撮影が行えます。
 ±4段を超えるAEブラケティング撮影を行うときに便利です。

#### ∅ 関連ページ

- オートブラケティングの撮影順を変更する → **/** e8 [**BKTの順序**] (□327)
- **BKT**ボタンの機能を変える → **/** f9 [**BKTボタンの機能**] (□336)

#### ■ AE、フラッシュブラケティング撮影をやめるには

BKTボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回して上面表示パネルの撮影コマ数を⊕Fにしてください(MMマークが消灯します)。ただし、設定した補正ステップは記憶されます。また、ツーボタンリセット(□207)でもブラケティングを解除できますが、この場合は設定した補正ステップもリセットされます。

# ✓ AE・フラッシュブラケティング、AEブラケティング、フラッシュブラケティング撮影について

- レリーズモード(口111)をCLまたはCHにセットして連続撮影する場合、シャッターボタンを押し続けると、セットしたコマ数の撮影が終了した時点でいったん停止し、シャッターボタンを押し直すと次の連続撮影が可能になります。
- セルフタイマー撮影時(□114)には、シャッターボタンを全押しすると、カスタムメニューc3 [セルフタイマー](□315)の [連続撮影間隔]で設定した撮影間隔で撮影します。ただし、c3の [撮影コマ数]で設定した撮影コマ数にかかわらず、□141の手順2で設定した撮影コマ数が1コマすつ撮影されます。
- 撮影中に電源をOFFにしても、もう一度ONにすれば撮影を再開できます。
- 撮影中にメモリーカードのメモリー残量がなくなっても、メモリー残量のある他のメモリーカードに交換すれば残りを撮影できます。

#### **AEブラケティング**

AEブラケティングでは、露出モードによって補正される内容(シャッタースピード、 絞り値)が異なります。

露出モード	変化する内容
Р	シャッタースピードと絞り値** 1
5	絞り値** <sup>1</sup>
R	シャッタースピード* 1
М	シャッタースピード※2

- ※1 撮影メニュー [**ISO感度設定**] の [**感度自動制御**] (□119) を [**する**] に設定し、かつ別売スピードライトを装着していない場合、まずISO感度を変化させ、ISO感度が制御範囲を超えた場合は、シャッタースピードや絞り値を変化させます。
- ※2 カスタムメニュー e7 [**BKT変化要素(Mモード)**] により変化する内容をシャッタースピードと絞り値の両方、絞り値のみ、あるいはフラッシュの調光量のみに変更できます(口326)。

#### ■ WBブラケティングの撮影方法

ホワイトバランスの色温度を変えながら撮影します。ホワイトバランスについての説明は、<sup>151</sup>をご覧ください。

カスタムメニュー e6 [オートブラケティングのセット] で [WBブラケティング] を選ぶ



#### 2 撮影コマ数を設定する

BKTボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回すと、撮影コマ数を設定できます。



• ②F以外に設定すると、上面表示パネルには、■■■マークとWB ブラケティングインジケーターが、ファインダー内右表示には ■■マークが表示されます。



#### WBブラケティングの制限について

WBブラケティングは、RAWを含む画質モードでは使用できません。

#### 3 補正ステップを設定する

• **BKT**ボタンを押しながら、サブコマンドダイヤルを回すと補正ステップを設定できます。



- 補正ステップは、1(1段)、2(2段)、3(3段)から選ぶことができます。
- ・ホワイトバランス補正ステップの1段は、約5ミレッドに相当します。A 方向に数が大きくなるごとにアンバーが強くなります。B方向に数が大き くなるごとにブルーが強くなります(□155)。
- 補正ステップが1のときの撮影コマ数と撮影順序は次の表の通りです。

·	0		
	0	1段	0
	3	B方向1段	B1/0/B2
	3	A方向1段	A1/A2/0
	2	B方向1段	0/B1
+	2	A方向1段	0/A1
······+	3	各方向1段	0/A1/B1
***	5	各方向1段	0/A2/A1/
			B1/B2
	<b>1·····</b> 7 各方向1段	夕古向150	0/A3/A2/A1/
		台川川段	B1/B2/B3
			0/A4/A3/A2/
* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9	各方向1段	A1/B1/B2
			/B3/B4
	11111111111111111111111111111111111111	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 B方向1段   B方向1段   A方向1段   A

#### 4 撮影する

- シャッターボタンを1回全押しすると、 設定した全てのコマ数の画像が記録されます。
- ホワイトバランスを微調整している場合は、微調整値にWBブラケティングの補 正ステップが加算されます。
- ・WBブラケティングの撮影コマ数が記録可能コマ数より多い場合、上面表示パネルに**Full**が、ファインダー内下表示に**Ful**が右図のように点滅し、シャッターがきれません(上面表示パネルの残量のないメモリーカードのアイコンも点滅します)。新しいメモリーカードに交換すると撮影できます。





#### ■ WBブラケティング撮影をやめるには

BKTボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回して上面表示パネルの撮影コマ数を (Fにしてください (MBM) マークが消灯します)。ただし、設定した補正ステップは記憶されます。また、ツーボタンリセット (口207) でもブラケティングを解除できますが、この場合は設定した補正ステップもリセットされます。

#### WBブラケティング撮影について

- WBブラケティングでは、色温度(A(アンバー)からB(ブルー)への横方向)の 補正のみを行います(□155)。G(グリーン)からM(マゼンタ)への縦方向の補 正は行いません。
- 撮影中に電源をOFFにした場合、全てのコマの記録が終了してから電源が切れます。
- セルフタイマー撮影時(四114)には、シャッターボタンを全押しすると、カスタムメニュー c3 [セルフタイマー]の [撮影コマ数](四315)で設定した撮影コマ数にかかわらず、四145の手順2で設定した撮影コマ数が全て記録されます。

#### ∅ 関連ページ

「ミレッド (MIRED) について」(四156)

#### ■ ADLブラケティングの撮影方法

アクティブD-ライティングの効果の度合いを変えながら撮影します。アクティブD-ライティングについての説明は、2181をご覧ください。

カスタムメニュー e6 [オートブラケティングのセット] で [ADLブラケティング] を選ぶ



#### **2** 撮影コマ数を設定する

BKTボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回すと撮影コマ数を設定できます。



- ①F以外に設定すると、上面表示パネルには、 № MTマークとADLブラケティングインジケーターが、ファインダー内右表示には MTマークが表示されます。
- 設定した撮影コマ数により、ブラケティングの内容が次のように異なります。

撮影コマ数	ブラケティングの内容		
2コマ	[しない]→(手順3で設定するアクティブD-ライティングの度合い)		
3コマ	[しない] → [弱め] → [標準]		
4コマ	[しない] → [弱め] → [標準] → [強め]		
5コマ	[しない] → [弱め] → [標準] → [強め] → [より強め1]		
274	[弱め]→[標準]→[強め]→[より強め1]→[より強め2]		

• 撮影コマ数を3コマ以上に設定した場合は、手順4に進んでください。

## 3 アクティブD-ライティングの度合いを設定する

• **BKT**ボタンを押しながらサブコマンドダイヤルを回すと、撮影コマ数が2コマのときの2コマ目のアクティブD-ライティングの度合いを設定できます。



• アクティブD-ライティングの度合いは、上面表示パネルのADLブラケティングインジケーターで確認できます。

アクティブ		アクティブ	
D-ライティン グの度合い	上面表示パネル	D-ライティン グの度合い	上面表示パネル
脳A オート	# dl 2 F	配H 強め	# di
酷L 弱め	# dL 2 F	配H1 <sup>より</sup> 強め1	# dL 2 F
略 N 標準	### 27	配H2 <sup>より</sup> 強め2	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #

#### 4 撮影する

- 設定した撮影コマ数を撮影してください。
- 上面表示パネルには、ADLブラケティング インジケーターが表示されます。撮影する たびに、コマ数を示す表示が、ADLブラケ ティングインジケーター上から消えます。





#### ■ ADLブラケティング撮影をやめるには

BKTボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回して上面表示パネルの撮影コマ数を (Fにしてください (MM MM)マークが消灯します)。ただし、設定したアクティブD-ライティングの度合いは記憶されます。また、ツーボタンリセット (叫207) でもブラケティングを解除できますが、この場合は設定したアクティブD-ライティングの度合いもリセットされます。

#### **⊿** ADLブラケティング撮影について

- レリーズモード(口111)をCLまたはCHにセットして連続撮影する場合、シャッターボタンを押し続けると、セットしたコマ数の撮影が終了した時点でいったん停止し、シャッターボタンを押し直すと次の連続撮影が可能になります。
- セルフタイマー撮影時(□114)には、シャッターボタンを全押しすると、カスタムメニューc3 [セルフタイマー](□315)の [連続撮影間隔]で設定した撮影間隔で 撮影します。ただし、c3の [撮影コマ数]で設定した撮影コマ数にかかわらず、□148の手順2で設定した撮影コマ数が1コマすつ撮影されます。
- 撮影中に電源をOFFにしても、もう一度ONにすれば撮影を再開できます。
- 撮影中にメモリーカードのメモリー残量がなくなっても、メモリー残量のある他のメモリーカードに交換すれば残りを撮影できます。

# ホワイトバランス

# ホワイトバランスを変更する

光源に合わせて、画像が見た目に近い色で撮影されるようにすることを「ホワイトバランスを合わせる」といいます。初期設定のAUTO(オート)でほとんどの光源に対応できますが、撮影した画像が思い通りの色にならないときは、天候や光源に合わせてホワイトバランスを変更してください。

ホワイトバランス		設定される 色温度	内容
AUT0	オート		AUTO (オート) で充分な効果を得るには、
	AUTO1 標準		GまたはDタイプレンズをお使いになるこ
	約3500~ 8000K* 電球色を残す		とをおすすめします。また、別売のスピードライトの使用時は、フラッシュ発光時の 条件に応じて適したホワイトバランスに調整されます。
*	電球	約3000K*	白熱電球下での撮影に適しています。
***	蛍光灯	_	蛍光灯など、次の7種類の光源を使った撮影に適しています。
	ナトリウム灯 混合光	約2700K*	野球場、体育館などのナトリウム灯の混合 光を使った撮影に適しています。
	電球色蛍光灯	約3000K*	電球色蛍光灯下での撮影に適しています。
	温白色蛍光灯	約3700K*	温白色蛍光灯下での撮影に適しています。
	白色蛍光灯	約4200K*	白色蛍光灯下での撮影に適しています。
	昼白色蛍光灯	約5000K*	昼白色蛍光灯下での撮影に適しています。
	昼光色蛍光灯	約6500K*	昼光色蛍光灯下での撮影に適しています。
	高色温度の 水銀灯	約7200K*	高色温度の水銀灯などを使った撮影に適し ています。
₩	请天	約5200K*	晴天の屋外での撮影に適しています。
4	フラッシュ	約5400K*	別売のスピードライトを使って撮影する場合に適しています。

ホワイトバランス	設定される 色温度	内容
▲ 曇天	約6000K*	曇り空の屋外での撮影に適しています。
▲ 晴天日陰	約8000K*	晴天の日陰での撮影に適しています。
<b>K</b> 色温度設定	約2500~ 10000K	色温度を直接指定できます(口157)。
PRE プリセット マニュアル	_	撮影者が被写体や光源を基準にホワイトバランスを合わせたり、メモリーカード内の画像と同じホワイトバランスで撮影したりできます(口160)。

<sup>※</sup>微調整が0の場合の値です。

#### ■ ホワイトバランスの設定方法

#### WBボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回す

ホワイトバランスは、背面表示パネルに表示されます。





#### **//** [ホワイトバランス] について

ホワイトバランスは撮影メニュー (CD292) でも設定できます。



#### **❷** AUTO (オート) について

AUTO (オート) の場合は、撮影メニューで [AUTO1標準] と [AUTO2電球色を残す] から選べます。[AUTO2電球色を残す] を選ぶと、電球色の光源下で撮影した際に暖かみのある画像の仕上がりになります。

#### **// ※ (蛍光灯) について**


当(蛍光灯)の場合は、撮影メニュー(□292)で選んだ種類の蛍光灯になります。

#### ▼ スタジオ用大型ストロボを使用する場合

スタジオ用大型ストロボを使用する場合は、AUTO(オート)に設定していても適正な ホワイトバランスが得られないことがあります。その場合は、4(フラッシュ)モード にして微調整を行うか、プリセットマニュアルをお使いください。

#### ∅ 色温度について

光の色には、赤みを帯びたものや青みを帯びたものがあり、人間の主観で光の色を表 すと、見る人によって微妙に異なります。そこで、光の色を絶対温度(K:ケルビン) という客観的な数字で表したのが色温度です。色温度が低くなるほど赤みを帯びた光 色になり、色温度が高くなるほど青みを帯びた光色になります。

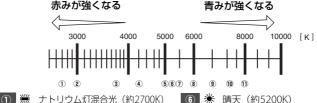

- ♣ 電球 (約3000K)
- 無 雷球色蛍光灯(約3000K)
  - ※ 温白色蛍光灯(約3700K)
- ※ 白色蛍光灯(約4200K)
- ※ 昼白色蛍光灯(約5000K)

- ⑥ ※ 晴天 (約5200K)
  - フラッシュ(約5400K)
- ⑧ ♣ 曇天 (約6000K)
- ⑨ ※ 昼光色蛍光灯(約6500K)
- 10 高色温度の水銀灯(約7200K)
- ① ★ 晴天日陰(約8000K)

#### ☑ 関連ページ

- ホワイトバランスを変えながら撮影する
- → e6 [オートブラケティングのセット] (□325)
- → 「WBブラケティングの撮影方法」(□145)

# ホワイトバランスを微調整する

ホワイトバランスは、さらに微調整できます。

#### ■ 撮影メニューの [ホワイトバランス] で設定する場合

# 1 設定したいホワイトバランスを選ぶ

- MENUボタンを押して、撮影 メニューの [ホワイトバラ ンス] で設定したいホワイ トバランスを選びます。

MFNUボタン



- [色温度設定] 以外のホワ イトバランスを選んでマルチセレクターの▶を押すと、微調整画面が 表示されます。
- [オート] の場合は、[AUTO1 標準] または [AUTO2 電球色を残す]
   を選んで▶を押すと、微調整画面が表示されます。
- [蛍光灯] の場合は、該当する蛍光灯の種類を選んで▶を押すと、微調整画面が表示されます。
- [プリセットマニュアル] での微調整画面の表示方法については、「プリセットマニュアルデータの微調整について」(四166) をご覧ください。

#### 2 微調整値を設定する


マルチセレクターを操作すると、A(アンバー)、B(ブルー)、G(グリーン)、M(マゼンタ)の4方向で、各方向6段まで微調整できます。設定した座標上の色に画像を補正します。





胐

• 座標とホワイトバランスの効果の関係は次の図のようになります。

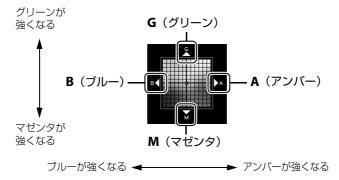

- A (アンバー)、B (ブルー) 方向は、色温度の高さを微調整できます。 1段は約5ミレッドに相当します。
- ●G(グリーン)、M(マゼンタ)方向は、色補正用(CC)フィルター と同じような微調整ができます。

#### 3 微調整値を決定する

のボタンを押して微調整値を決定すると、 撮影メニューに戻ります。



ホワイトバランスを微調整すると、背面表 示パネルにアスタリスク (**★**) が表示され ます。



#### 

ホワイトバランスの微調整画面で表示されている色は、色温度方向の目安の色を表し ています。微調整画面で設定しても、設定したそのままの色の画像にはならない場合 があります。たとえば、ホワイトバランスを 🖟 (電球)に設定してB(ブルー)方向 に微調整しても、青色が強い画像にはなりません。

#### ∅ ミレッド (MIRED) について

色温度の逆数を百万(106)倍したものです。色温度は、同じ色温度差でも、色温度の低い場合では色の変化が大きく、色温度の高い場合では、色の変化が小さくなります。たとえば同じ1000ケルビンの違いでも6000ケルビン付近での変化は比較的小さく、3000ケルビン付近では1000ケルビンの違いで光色が大きく変わります。ミレッドは、その変化幅をほぼ同じに表現する尺度であり、色温度変換フィルターの単位としても利用されます。

例) 色温度の差(K:ケルビン): ミレッドの差(M:ミレッド)

4000K - 3000K = 1000 K : 83 M 7000K - 6000K = 1000 K : 24 M

#### ■■ ホワイトバランスボタンとサブコマンドダイヤルで設 定する場合

#### WBボタンを押しながら、サブコマンドダイヤルを回す

• ホワイトバランスの微調整値は、背面表示パネルに表示されます。





- **WB**ボタンとサブコマンドダイヤルで微調整する場合は、A (アンバー) からB (ブルー) への横軸の方向のみ設定できます (口155)。
- 各方向6段まで微調整できます。1段は約5ミレッドに相当します。
- サブコマンドダイヤルを左に回すとA(アンバー)方向に、右に回すと B(ブルー)方向に色温度の高さを微調整できます。
- ◆ 微調整値を 0 以外に設定すると、背面表示パネルにアスタリスク (★) が表示されます。
- **WB**ボタンの操作では、**PRE**(プリセットマニュアル)のホワイトバランス は微調整できません。撮影メニューで微調整してください(<sup>1</sup>154)。

## 色温度を指定してホワイトバランスを 設定する(色温度設定)

ホワイトバランスを【【(色温度設定)にしたときは、ホワイトバランス の色温度を直接数値で指定できます。

#### ■ 撮影メニューの [ホワイトバランス] で設定する場合

A(アンバー)、B(ブルー)方向とG(グリーン)、M(マゼンタ)方向 の両方の色温度(□155)を設定できます。

- 撮影メニューの「ホワ イトバランス]で[色 温度設定〕を選ぶ
  - MENUボタンを押して、撮影 メニューの [**ホワイトバラ** ンス]で[色温度設定]を 選んでマルチセレクターの
    - ▶を押します。

#### MENUボタン





- **2** A (アンバー)、B (ブルー) 方向の色温度を設定する
  - ◆ または ▶ を押して色温度を 1桁ずつ選び、▲または▼を押 して数値を設定します。





A (アンバー)、 B (ブルー) 方向 の色温度



#### 3 G (グリーン)、M (マゼン タ)方向の色温度を設定する

◆ ■または ▶を押して、G(グリー ン)、M(マゼンタ)方向の色温 度にカーソルを移動し、▲また は▼を押して数値を設定します。





G (グリーン)、 M (マゼンタ) 方向 の色温度

#### 4 色温度を決定する

• 図ボタンを押して色温度を決定すると、撮 影メニューに戻ります。



®ボタン

• G (グリーン)、M (マゼンタ) 方向の色温 度を0以外に設定すると、背面表示パネルに アスタリスク(\*) が表示されます。




WВ

#### ■ ボタン操作で色温度を設定する場合

WBボタンを押しながら、サブコマンドダイヤルを回す、またはマルチセレクターの▲▼◀▶を押す

 WB ボタンを押しながらサブコマンドダイヤルを回すと、 色温度が切り替わります(ミレッド単位、□156)。

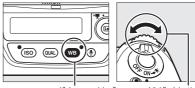

WBボタン サブコマンドダイヤル

WB ボタンを押しながらマルチセレクターの ◀ または ▶を押すと、色温度を1桁ずつ選べます。 ▲または ▼ を押すと選んだ桁の数値を設定できます(10ケルビン単位)。



- A (アンバー)、B (ブルー)方向の色温度のみ設定できます。
- 色温度は、背面表示パネルに表示されます。



背面表示パネル

#### ▶ 色温度設定についてのご注意

- 光源が蛍光灯やフラッシュのときは、色温度設定を使わず、それぞれ ※(蛍光灯)、 (フラッシュ)に設定してください。
- ホワイトバランスの色温度を指定したときは、試し撮りをして、設定した色温度が 撮影状況に適しているかどうかを確認することをおすすめします。

## 基準となる白を測定してホワイト バランスを設定する (プリセットマニュアル)

プリセットマニュアルでは、撮影する照明下で取得したホワイトバランスデータまたは撮影済みの画像のプリセットマニュアルデータをカメラに保存し、ホワイトバランスを設定します。カクテル照明や特殊照明下で、前記のAUTO(オート)や (電球)などの各設定や、色温度設定では望ましいホワイトバランスが得られない場合に便利です。

最大4種類のプリセットマニュアルデータ(d-1~d-4)をカメラに保存できます。プリセットマニュアルデータを保存するには、次の方法があります。

プリセットマニュアルデータを カメラで新規取得して保存する	撮影する照明下で白またはグレーの被写体を基準にして撮影を行い、撮影データから取得して保存します(四161)。
撮影済みの画像のホワイトバランス データをコピーして保存する	メモリーカードにある画像のホワイトバランスデータをコピーして保存します(口165)。

#### 

使用するプリセットマニュアルデータの保存場所は、撮影メニュー(「A」~「D」)(口293)ごとに設定できます。ただし、各保存場所にあるプリセットマニュアルデータ(d-1~d-4)の内容は、全ての撮影メニューで共用しています。したがって他の撮影メニューで使用されているプリセットマニュアルデータの内容を変更すると、その撮影メニューのホワイトバランスも変更されることになります。他の撮影メニューで使用しているプリセットマニュアルデータの内容を変更しようとすると、液晶モニターに警告メッセージが表示されます。

#### ■ プリセットマニュアルデータの新規取得

#### プリセットマニュアルデータを取得する前に:

- プリセットマニュアルデータを取得する場合は、あらかじめホワイトバランスをセットする照明下で、無彩色(白またはグレー)の被写体を用意しておいてください。スタジオ用大型ストロボにてホワイトバランスをセットする場合は、被写体をグレー(ホワイトバランス取得用の18%標準反射板)にすることをおすすめします。
- 無彩色(白またはグレー)の被写体を基準にプリセットマニュアルデータを取得するときは、カメラが露出を通常よりも1段オーバーになるように自動的に調整します。露出モードが↑の場合は、露出インジケーターを確認して、適正露出になるよう設定してください(□131)。

#### 1 WBボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回して、 背面表示パネルのホワイトバランス表示をPREに合わせる




#### 2 新規取得するプリセットマニュアルデータの保存場所を選ぶ

**WB**ボタンを押しながらサブコマンドダイヤルを回して、これから取得するプリセットマニュアルデータの保存場所をd-1~d-4の中から選びます。



#### 3 プリセットマニュアル取得モードにする

 いったんWBボタンから指を放し、再度 WBボタンを押し続けると、プリセット マニュアル取得モードになり、上面表示 パネルとファインダー内下表示に₱₧₤の 文字が、背面表示パネルにPREが、それ ぞれ約6秒間点滅します。

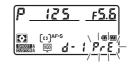

上面表示パネル



背面表示パネル



ファインダー内下表示

## **4** ターその点滅中に白またはグレーの被写体を撮影する

• 撮影時に使う照明の下で、用意した無彩色(白またはグレー)の被写体をファインダーいっぱいにとらえてシャッターボタンを全押しすると、プリセットマニュアルデータが取得され、手順2で選んだ保存場所に保存されます。




- ᄤ
- ピントが合わなくてもシャッターがきれ、プリセットマニュアルデータが正常に取得されます。
- シャッターボタンを押しても、メモリーカードに画像は記録されません。

#### 5 正常にプリセットマニュアルデータが取得されたことを確認 する

プリセットマニュアルデータが取得され ると、上面表示パネルと背面表示パネルに **Lood**の文字が、ファインダー内下表示 によるの文字が、それぞれ約6秒間点滅し、 プリセットマニュアル取得モードを終了 します。




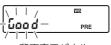

背面表示パネル



被写体が極端に低輝度または高輝度の場 合、カメラがプリセットマニュアルデー 夕を取得できないことがあります。この 場合、上面表示パネル、背面表示パネル、 ファインダー内下表示にのの「はの文字 が、それぞれ約6秒間点滅します。このと き、シャッターボタンを半押しするとプ リセットマニュアル取得モード(手順4) に戻ります。

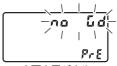

ト面表示パネル





#### ☑ プリセットマニュアル取得モードの時間制限について

プリセットマニュアル取得モードは、何も操作しないままカスタムメニューc2「**半押 しタイマー**](□314)で設定した時間が過ぎると解除されます。

#### √ プリセットマニュアルデータ取得時の制限について

次の場合は、プリセットマニュアルデータを取得できません:

- ライブビュー撮影時(□47、63)
- ◆ HDR (ハイダイナミックレンジ) 撮影時 (□183)
- 多重露出撮影時 (□210)
- カスタムメニュー q4 [シャッターボタンの機能] が [動画撮影] のとき (□345)

#### ホワイトバランスのプロテクト設定について

- プロテクト設定(□168)されたプリセットマニュアルデータが選ばれている場合、 プリセットマニュアルデータは新規取得できません(上面表示パネルとファイン ダー内下表示でPcトが、背面パネルでΦπが点滅します)。
- プロテクト設定されたプリセットマニュアルデータは、微調整やコメント編集ができません。

#### √ プリセットマニュアルデータについて

- ご購入時のプリセットマニュアルデータ d-1  $\sim$  d-4 は、晴天モードと同じ色温度 5200Kに設定されています。
- 撮影メニューから [ホワイトバランス] の [プリセットマニュアル] を選ぶと、取得したプリセットマニュアルデータが右のように表示されます。マルチセレクターでプリセットマニュアルデータを選んで⊗ボタンを押すと、選んだプリセットマニュアルを使って撮影できます。



ᄱ

#### ■■ 撮影済み画像のホワイトバランスデータを コピーする

選択したプリセットマニュアルデータの保存場所に、メモリーカード内の画像で使用されたホワイトバランスを、プリセットマニュアルデータとしてコピーできます。

- 1 撮影メニューの [ホワイトバランス] で [プリセットマニュアル]を選ぶ
  - MENUボタンを押して、撮影 メニューの [ホワイトバラ ンス] で [プリセットマ

**ニュアル**〕を選んでマルチセレクターの▶を押します。

## MENUボタン





#### 2 コピー先を選ぶ

- マルチセレクターで黄色い枠を 移動してd-1~d-4の中からコ ピー先を選びます。
- 中央ボタンを押すと設定画面が表示されます。





#### 3 「使用する画像の選択」を選ぶ

• [使用する画像の選択] を選んで ▶を押すと、メモリーカード内の 画像が一覧表示されます。





MB

#### 4 ホワイトバランスデータをコ ピーしたい画像を選ぶ

- マルチセレクターで苗色い枠を 移動して画像を選びます。
- 選択した画像は、サボタンを押 している間、拡大して確認でき ます。
- Q■ボタンを押すと、「スロット/フォルダー 指定メニュー〕画面が表示され、スロットや フォルダーを切り換えられます(四234)。







#### 5 ホワイトバランスデータをコピーする

- のボタンを押すとメモリーカード内の画像の ホワイトバランスデータがコピーされます。
- 選択した画像に画像コメント(□354)が ある場合、画像コメントもコピーされます。




#### ☑ 設定画面でのプリセットマニュアルデータの切り換えについて

設定画面で、マルチセレクターの▲を押してプリセッ トマニュアルデータ (d-1~d-4) を選び、▶を押すと、 プリヤットマニュアルデータが切り替わります。



#### √ プリセットマニュアルデータの微調整について

設定画面で「微調整」を選ぶと、微調整画面が表示さ れ、選択中のプリセットマニュアルデータを微調整でき ます (四154)。

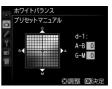

ЫB

選択したプリセットマニュアルデータにコメント(最大36文字)を入力します。

# **1** 撮影メニューの [ホワイトバランス] で [プリセットマニュアル] を選ぶ

• [プリセットマニュアル] を選ん でマルチセレクターの▶を押し ます。





#### **2** プリセットマニュアルデータ を選ぶ

- マルチセレクターで黄色い枠を 移動して、プリセットマニュア ルデータを選びます。
- 中央ボタンを押すと設定画面が表示されます。





#### 3 [コメント編集] を選ぶ

• [**コメント編集**] を選んで**▶**を押します。





쏂

#### 4 コメントを入力する

 最大36文字入力できます。コメントの入力 方法は、「カスタムピクチャーコントロール を登録する」の手順6をご覧ください (四177)。



#### ■ プリセットマニュアルデータを保護する(プロテクト)

選択したプリセットマニュアルデータにプロテクト(保護)を設定でき ます。プロテクト設定されたプリセットマニュアルデータは微調整やコ メント編集ができなくなります。

#### 1 撮影メニューの「ホワイトバ ランス]で「プリセットマ ニュアル] を選ぶ

「プリセットマニュアル」を選ん。 でマルチセレクターの▶を押し ます。





#### 2 プリセットマニュアルデータ を選ぶ

- マルチセレクターで黄色い枠を 移動して、プリヤットマニュア ルデータを選びます。
- 中央ボタンを押すと設定画面が 表示されます。





#### 3 「プロテクト」を選ぶ

「プロテクト」を選んで▶を押し ます。





#### 4 [する] を選ぶ

- 「する」を選んで®ボタン を押すと、選んだプリセッ トマニュアルデータがプロ テクト設定されます。
- プリセットマニュアルデー タのプロテクトを解除する







には、もう一度「プロテクト]を選んでから「しない」を選びます。

WВ

## 画像処理

# 画像の仕上がりを簡単に設定したり、思い通りに調整する

(ピクチャーコントロール)

「ピクチャーコントロール(Picture Control)システム」とは、対応する カメラまたはソフトウェアで調整した画像調整の設定を相互に利用でき るニコン独自の画作りシステムです。

#### ピクチャーコントロールを選ぶ

このカメラには、被写体や撮影シーンに合わせて選ぶことのできる「ピクチャーコントロール」が搭載されています。

□SD スタンダード	鮮やかでバランスの取れた標準的な画像になります。 • ほとんどの撮影状況に適しています。
⊠NL ニュートラル	素材性を重視した自然な画像になります。 • 撮影した画像を積極的に調整、加工する場合に適しています。
⊡VI ビビッド	メリハリのある生き生きとした色鮮やかな画像になります。 • 青、赤、緑など、原色を強調したいときに適しています。
四MC モノクローム	白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した画像になります。
☑PT ポートレート	人物の肌が滑らかで自然な画像になります。
四LS 風景	自然の風景や街並みが色鮮やかな画像になります。

ピクチャーコントロールの 一覧画面が表示されます。





**О**¬¬ (**□**>/**?**) ボタン

#### **2** 設定したいピクチャー コントロールを選ぶ

● Mボタンを押して設定します。





#### ∞ボタン

## ☑ [ピクチャーコントロール] と [カスタムピクチャーコントロール] について

- [**ピクチャーコントロール**] では、ピクチャーコントロールを撮影目的や好みに合わせて調整できます。
- 撮影メニューで [カスタムピクチャーコントロール] を選ぶと、調整したピクチャーコントロールに名前を付けて登録したり (□176)、メモリーカードを使って、同じ機種のカメラやピクチャーコントロールに対応するソフトウェアと共用する(□179) ことができます。

#### **[ピクチャーコントロール]** について

ピクチャーコントロールは撮影メニュー (CQ292) でも設定できます。



100

#### ☑ 撮影中のピクチャーコントロールの確認について

使用しているピクチャーコントロールは、**M**ボタンを押すと表示されるインフォ画面で確認できます。



ピクチャーコントロール マーク



#### ピクチャーコントロールを調整する

ピクチャーコントロールやカスタムピクチャーコ ントロール(四176)の設定は、撮影目的や好み に合わせて調整できます。輪郭強調、コントラス ト、色の濃さ(彩度)をバランス良く自動的に調 整できる「クイック調整」や各項目を手動で細か く調整する「手動調整」ができます。



#### 1 調整したいピクチャーコント ロールを選ぶ

ピクチャーコントロールの一覧画 面(四170)で、マルチセレク ターの▶を押します。





#### 2 ピクチャーコントロールを調 整する

▲または▼で調整する項目 (□173)を選んで、◀または▶ で値を設定します。





- 「クイック調整」を選ぶと、各項 目のレベルを自動的に調整します。
- 血(nome) ボタンを押すと初期設定の内容に戻ります。

#### 3 設定する

100

のボタンを押して設定します。

#### ☑ ピクチャーコントロールを調整した場合 の表示について

ピクチャーコントロールを調整すると、アイコンと項目 名の末尾にアスタリスク(★)が表示されます。



#### ■ レベル調整の設定項目

クイック調整*1		輪郭強調、コントラスト、色の濃さ(彩度)のレベルを自動的に調整します。[-2] ~ [+2] までの調整ができます。 • 一側にするとそれぞれのピクチャーコントロールの特徴を抑えた画像になり、+側にするとそれぞれのピクチャーコントロールの特徴を強調した画像になります。たとえば <b>「ビビッド</b> ] を選んで+側にクイック調整すると、色の鮮やかさを強調します。
	輪郭強調	<ul><li>輪郭の強弱を調整します。[0] (輪郭強調しない) ~ [9] までの手動調整と、自動で調整する [A] (オート) があります。</li><li>数字が大きいほどくっきりとした画像になり、小さいほどソフトな画像になります。</li></ul>
	コントラスト	画像のコントラストを調整します。[-3] ~ [+3] までの手動調整と、自動で調整する [A] (オート) があります。 ● 一側にすると軟調な画像になり、+側にすると硬調な画像になります。晴天時の人物撮影や白とびが気になる場合などは一側が、霞んだ遠景の撮影などには+側が適しています。
_	明るさ	白とびや黒つぶれを抑えながら画像の明るさを調整します。 [−1] ~ [+1] までの調整ができます。 • −側にすると暗くなり、+側にすると明るくなります。
手動調整	色の濃さ (彩度) *2	画像の彩度(色の鮮やかさ)を調整します。[-3] ~ [+3] までの手動調整と、自動で調整する [A] (オート) があります。 • 一側にすると鮮やかさが抑えられ、+側にするとより鮮やかになります。
	色合い (色相) **2	画像の色合いを調整します。[-3] ~ [+3] までの調整ができます。  • 肌色を基準にした場合、-側にすると赤みが増し、+側にすると黄色みが増します。
	フィルター 効果* <sup>3</sup>	白黒写真用カラーフィルターを使って撮影したときのような 効果が得られます。フィルター効果は [OFF]、[Y]、[O]、[R]、 [G] から選べます(□175)。
	<b>調色</b> ※3	印画紙を調色したときのように、画像全体の色調を調整できます。調色は [B&W]、[Sepia]、[Cyanotype]、[Red]、[Yellow]、[Green]、 [Blue Green]、 [Blue]、 [Purple Blue]、 [Red Purple] から選べます(口175)。

※1 [ニュートラル] と [モノクローム] はクイック調整できません。カスタムピクチャーコントロール(四176)の場合も、クイック調整できません。

手動調整した後にクイック調整を行うと、手動調整で設定した値は無効になります。


- ※2 [モノクローム] や [モノクローム] を元にしたカスタムピクチャーコントロールのときは、表示されません。
- ※3 [モノクローム] や [モノクローム] を元にしたカスタムピクチャーコントロールのときのみ表示されます。

## 【輪郭強調】、[コントラスト]、[色の濃さ(彩度)]の [A] (オート) についてのご注意

- 同じような状況で撮影しても、被写体の位置や大きさ、露出によって、仕上がり具合は変化します。
- 充分な効果を得るには、GタイプまたはDタイプのレンズをお使いになることをおすすめします。

#### ☑ ピクチャーコントロール調整時のグリッド表示

- ピクチャーコントロール調整中に♥♥ボタンを押している間、調整しているピクチャーコントロールのコントラストと彩度が座標で表示され、他のピクチャーコントロールとの関係がわかります。ボタンを放すと、調整画面に戻ります。
- [モノクローム] の場合、グリッド表示はコントラストのみ表示されます。
- [コントラスト] または [色の濃さ(彩度)] に [A] (オート) が設定されたピクチャーコントロールは、グリッド表示時はアイコンが緑色で表示されます。また、各軸に平行な上下または左右の線が表示されます。

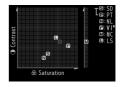



#### ☑ ピクチャーコントロール調整時のアンダーバーについて

ピクチャーコントロール調整中に各項目に表示される アンダーバーは、調整する前の値を示しています。前 回調整した値を参考にして調整するときに便利です。



100

#### ☑ [モノクローム] の [フィルター効果] について

[フィルター効果] には、次のような効果があります。

Y (黄*) O (オレンジ*) R (赤*)	コントラストを強調する効果があり、風景撮影で空の明る さを抑えたい場合などに使います。 $[Y]  o [O]  o [R]$ の順にコントラストが強くなります。
<b>G</b> (緑※)	肌の色や唇などを落ち着いた感じに仕上げます。ポートレート撮影などに使います。

※ 市販の白黒写真用カラーフィルターの色です。[**フィルター効果**] で得られる効果 は、市販の白黒写真用カラーフィルターよりも強くなります。

#### ☑ [モノクローム] の [調色] について

[調色] の項目([B&W] 以外)を選んでマルチセレクターの▼を押すと、さらに色の濃淡を7段階から選べます。 ◀または▶を押して選んでください。





#### カスタムピクチャーコントロールを登録する

カメラに搭載された「ピクチャーコントロール」は、好みに合わせて調整して、「カスタムピクチャーコントロール」として登録できます。

#### ■ カスタムピクチャーコントロールの登録方法

- 1 撮影メニューの [カス タムピクチャーコント ロール] を選ぶ
  - MENUボタンを押して、撮影 メニューの [カスタムピク チャーコントロール] を選 んでマルチセレクターの▶ を押します。

#### MENUボタン





- 2 [編集と登録] を選ぶ
  - [編集と登録] を選んで▶を押す と、[編集・登録対象を選択] 画 面が表示されます。





- **3** 元にするピクチャーコント ロールを選ぶ
  - ピクチャーコントロールを選ん で▶を押すと、編集画面が表示 されます。
  - 編集を行わない場合は∞ボタンを押します。「登録先の選択」画面が表示されます(手順5へ)。





100

#### 4 ピクチャーコントロールを調整する


- 項目の内容や調整方法は [ピクチャーコントロール] と同じです。
- Mボタンを押すと [登録先の選択] 画面が表示されます。
- 面((が回)ボタンを押すと初期設定の内容に戻ります。



#### 5 登録先を選択する

◆C-1~9(カスタム1~9)の中から登録先を選びます。



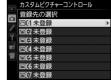

#### 6 登録名を編集する

- 登録先を選んで▶を押すと、 [登録名変更] 画面が表示されます。
- 初期状態では、「(元になったピ クチャーコントロール名)-XX」 が名前エリアに入力されていま



- す。XXには自動的に数値が設定されます。
- 登録名は19文字まで入力できます。文字はカーソル位置に挿入されます。
- 登録名を変更しない場合は、手順7へ進みます。
- 名前エリアに新しい文字を入力する場合は、マルチセレクターを操作して入力するキーボードエリアの文字上にカーソルを移動させ、**中央**ボタンを押します。
- 名前エリアのカーソルを左右に移動する場合は、Q™ボタンを押しながらまたは▶を押します。
- 名前エリアからあふれた文字は削除されます。
- ●登録名を1文字削除するには、
   ●型ボタンを押しながら
   ■または
   ●を押して削除する文字の上にカーソルを移動させ、
   ●(※回)ボタンを押します。

#### 7 登録名の編集を終了する

のボタンを押します。



∞ボタン

登録したカスタムピクチャーコントロール は、ピクチャーコントロールの一覧画面に 表示されます。



#### 

[カスタムピクチャーコントロール] で [登録名変更] を選ぶと、登録したカスタムピクチャーコントロールの 名前を変更できます。



#### ☑ 登録したカスタムピクチャーコントロールを削除するには

[カスタムピクチャーコントロール] で [削除] を選ぶと、登録したカスタムピクチャーコントロールを削除できます。

#### 

カスタムピクチャーコントロールの調整画面では、元になったピクチャーコントロールがアイコンで表示されます。

元になった ピクチャーコントロール



#### ☑ カスタム1~9で調整できる項目について

カスタム1~9を選んだ場合は、元になったピクチャーコントロールと同じ項目が調整できます。

100

#### 112

#### <u>メモリーカードを使ってピクチャーコントロール</u> を対応ソフトウェアと共用する

付属のViewNX 2や別売のCapture NX 2のピクチャーコントロールユーティリティー(Picture Control Utility)で作成したカスタムピクチャーコントロールを、メモリーカードからカメラに読み込んで登録したり、カメラで作成したカスタムピクチャーコントロールをメモリーカードにコピーすることができます。また、メモリーカード上の不要なカスタムピクチャーコントロールを削除することもできます。


- 1 [カスタムピクチャーコントロール] 画面で[メモリーカードを使用]を選ぶ
  - [メモリーカードを使用]を選んでマルチセレクターの▶を押すと、[メモリーカードを使用]画面が表示されます。





2 [カメラに登録]、[メモリー カードから削除] または [メモ リーカードにコピー] を選ぶ



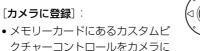

登録できます。カメラに登録したいカスタムピクチャーコントロール と登録先(C-1~9(カスタム1~9))を選んで名前を付けると、選んだカスタムピクチャーコントロールがカメラに登録されます。

#### [メモリーカードから削除]:

 メモリーカードにあるカスタムピクチャーコントロールを選んで削除できます。 右のような確認画面が表示されるので、[はい]を選んで®ボタンを押すと、選んだカスタムピクチャーコントロールを削除できます。





#### [メモリーカードにコピー]:

カメラにあるカスタムピクチャーコントロールをメモリーカードにコピーできます。メモリーカードにコピーしたいカスタムピクチャーコントロールとコピー先(1~99)を選んで®ボタンを押すと、選んだカスタムピクチャーコントロールがメモリーカードにコピーされます。

#### ☑ メモリーカードへのコピー /メモリーカードからの削除について

- カメラに搭載されているピクチャーコントロール (スタンダード、ニュートラル、 ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景) は、コピーや削除ができません。
- メモリーカードを2枚使用している場合、撮影メニューの [主スロットの選択] (四96)
   で選んだ主スロットのカードが対象になります。
- メモリーカードに保存できるカスタムピクチャーコントロールは、99個までです。

### 白とびや黒つぶれを抑えて撮影する

#### アクティブD-ライティングで撮影する

撮影の前にあらかじめ [アクティブD-ライティング] を設定しておくと、ハイライト部の白とびを抑え、暗部の黒つぶれを軽減する効果があります。 見た目のコントラストに近い画像に仕上がります。 暗い室内から外の風景を撮ったり、直射日光の強い海辺など明暗差の激しい景色を撮影するのに効果的です。アクティブD-ライティングを設定したときは、測光モードをマルチパターン測光に設定して撮影することをおすすめします (□123)。



アクティブD-ライティング [**しない**]



アクティブD-ライティング [**砧 A オート**]

#### 

[アクティブD-ライティング] を設定してから撮影すると、撮影シーンに応じて露出や階調を制御し、ハイライト部やシャドー部および中間調を適切に調整して画像を記録します。一方、[D-ライティング] は、撮影済みの画像に対して階調を再調整してシャド一部を明るく補正します。

#### 1 撮影メニューの「アク ティブD-ライティング1 を選ぶ

MENUボタンを押して、撮影メ ニューの「**アクティブD-ライ ティング**〕を選んでマルチセ レクターの**▶**を押します。

#### MENUボタン





#### 2 効果の度合いを選び、 ⊗ボタンを押す

「断Aオート」、「断H2より 強め2]、「歐H1より強め1]、 「虧 H 強め]、「虧 N 標準]、 「断し弱め」、「しない」に設 定できます。





のボタン

「
耐 A オート
] に設定すると、撮影シーンに応じて自動的に効果の度合 いを設定します。

#### 100

#### ▼ アクティブD-ライティングについてのご注意

- アクティブD-ライティングを設定して撮影をするとき、撮影シーンによっては、ノ イズ(ざらつき、むら、すじ)が強調される場合があります。
- アクティブD-ライティングを設定していても、ISO感度がHi 0.3以上の場合、アク ティブD-ライティングは機能しません。
- 動画撮影時は、アクティブD-ライティングは機能しません。
- 露出モードが M のときは、[耐Aオート] に設定していても [耐N標準] 相当の度合 いに固定されます。
- 被写体によっては画像に階調とびが発生する場合があります。

#### // 関連ページ

アクティブD-ライティングの効果の度合いを変えながら撮影する → 「ADI ブラケティ ングの撮影方法」(四148)

1回の撮影で露出が異なる画像を2コマ撮影して合成することにより、輝度範囲の広いシーンでも白とびや黒つぶれの少ない画像を記録します。明暗差が著しい撮影シーンなどで、シャドー部からハイライト部まで幅広く再現された画像になります。HDRモードを設定したときは、測光モードをマルチパターン測光に設定して撮影することをおすすめします(□123)。



露出暗めで撮影 した画像



露出明るめで撮影 した画像



HDRモードで合成 された画像

- 撮影メニューの [HDR (ハイダイナミックレン ジ)] を選ぶ
  - MENUボタンを押して、撮影 メニューの [HDR (ハイダ イナミックレンジ)] を選 び、マルチセレクターの▶ を押します。

#### MENUボタン






100

▼ RAWを含む画質モードについて

RAWを含む画質モードの場合、HDR撮影はできません。

#### **2** [HDRモード] を設定する

- [**HDRモード**] を選んで**▶**を押します。
- ▲または▼を押してHDR モードを設定し、∞ボタン を押します。

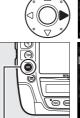




HDR(ハイダイナミックレンジ)

(OK) 7	マ	ン
0		_

ON <b>≎</b> する (連続)	HDRモードで続けて撮影します。HDRモードを解除するには、もう一度 [ <b>HDRモード</b> ] を選んで [ <b>しない</b> ] を選択してください。
する (1回)	撮影を終了すると、HDRモードが解除されます。
しない	HDRモードを解除します。

• [する (連続)] または [する (1回)] を選ぶと、HDRモードの撮影待機状態になり、 上面表示パネルに
ロマークが点灯します。

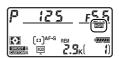



#### 3 [露出差] を設定する

「露出差」を選んで▶を押しま す。





HDR (ハイダイナミックレンジ)

- ▲または▼を押して露出差を設 定し、のボタンを押します。
- 露出差を大きく設定するほど、 輝度範囲のより広い被写体に対 応できます。





- 被写体の輝度範囲に適した露出 差以上に設定すると、不自然な 画像になる場合があります。被写体の輝度範囲に合わせて選択してく ださい。
- [オート] に設定すると、シーンに適した露出差が選択されます。

#### 4 「スムージング」を設定する

「スムージング」を選んで▶を押 します。






- ▲または▼を押してスムージン グ(2枚の画像の境界のなめらか さ)の強さを設定し、**の**ボタン を押します。
- スムージングを強めに設定する ほど、画像がよりなめらかに合 成されます。







- シャッターボタンを全押しすると、2回連続してシャッターがきれます。
- 合成処理中は、上面表示パネルによる が、ファインダー内下表示による はある はよす。この表示が消えるまで撮影できません。
- **[する (連続)**] の場合、**[HDRモード**] で **[しない**] を選んでHDRモードを解除する まで、HDRモードで撮影できます。

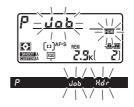

◆ HDRモードが [する (1回)] の場合、1回撮影すると、HDRモードが解除され、■マークが消灯します。


100

**☑** BKTボタンとコマンドダイヤルでHDRモードと露出差を設定する カスタムメニュー f9 [BKTボタンの機能] (□336) を [HDR (ハイダイナミックレンジ)] に設定すると、BKTボタンとコマンドダイヤルの操作で手順2の [HDRモー

ド] と手順3の [露出差] を設定できます。BKT ボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを 回すと、上面表示パネルのHDRアイコンが「しない」

(アイコンなし)、**酾 [する (1回)**]、**酾 ■ [する (連** 続**)**] に切り替わります。

• BKTボタンを押しながら、サブコマンドダイヤルを回すと、上面表示パネルの露出差の表示が切り替わります。

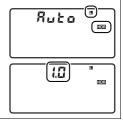

#### ▼ HDR撮影時のご注意

- 撮影した画像の画像周辺部は切り取られます。
- 撮影時の手ブレの量が大きい場合は、正しく合成されない場合があります。撮影時は、一脚の使用をおすすめします。
- 動いている被写体を撮影すると、正しく合成されない場合があります。
- 撮影シーンによっては、明るい被写体の周辺に暗い影がでたり、暗い被写体の周辺が明るくなったりします。[スムージング] の設定で調整できます。
- 被写体によっては画像に階調とびが発生する場合があります。
- 測光モードが中央部重点測光またはスポット測光のときや、非CPUレンズ装着時に、 [露出差]を [オート] に設定すると、露出差は [2 EV] 相当の度合いに固定されます。
- 別売のスピードライトは発光しません。
- レリーズモード(口111)がCLまたはCHの場合にシャッターボタンを全押しし続けても連続撮影しません。
- シャッタースピードは、bulbに設定できません。

#### ✓ HDRモードの制限について

HDRモードは、次の機能とは同時に使用できません:

- 動画撮影(□63)
- オートブラケティング撮影(□140)
- 多重露出撮影 (□210)
- 微速度撮影 (□221)

#### ✓ HDRモードとインターバルタイマー撮影の組み合わせについて

- HDRモードを [する (連続)] に設定してインターバルタイマー撮影 (皿215) を 設定すると、設定されたインターバルでHDR撮影ができます。この場合、[インター バルタイマー撮影] で設定されたインターバルで撮影されます。
- HDRモードが [する(1回)] の場合は、1回だけHDRモードで撮影した後、インター バルタイマーとHDRモードが解除されます。
- HDRモードを途中で解除した場合は、インターバルタイマー撮影も解除されます。

#### ☑ 撮影メニューの管理

HDRモードは、撮影メニュー(「A」~「D」)( $\Omega$ 293) ごとに設定できますが、多重露 出撮影中( $\Omega$ 210)またはインターバルタイマー撮影中( $\Omega$ 215)にHDRモードを [する (連続)] または [する (1回)] に設定した撮影メニューに切り換えた場合、HDRモードが解除されます。また、HDRモードが [する (連続)] または [する (1回)] のときに、RAWを含む画質モードが選ばれている撮影メニューに切り換えた場合も、HDRモードが解除されます。


## フラッシュ撮影

## フラッシュ撮影について (別売スピードライト)


このカメラは、アクセサリーシューに別売スピードライト(□191)を装着することでフラッシュ撮影が可能になります。暗いところではもちろん、昼間の屋外撮影などでも、逆光時や主要被写体の陰影を弱めたいとき、人物の目にキャッチライトを入れたいときなどに、補助光としても使用できます。お使いのスピードライトで使用できる機能については、スピードライトの使用説明書をご覧ください。

#### 別売スピードライトをカメラに装着するには

**1** アクセサリーシューカバーを取り外す

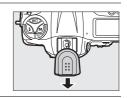

- 2 別売のスピードライトをアクセサリーシューに取り付ける
  - セーフティーロックピン付きのスピードライトを取り付けると、スピードライトが不用意に外れるのを防止できます。
  - スピードライトの取り付け方は、お使いに なる各スピードライトの使用説明書をご覧ください。

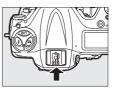

#### **②** シンクロターミナル

シンクロコードを必要とするスピードライト撮影時に、シンクロコードをシンクロターミナル(JIS-B型外れ防止ネジ付き)に接続してください。ただし、後幕シンクロ撮影ができるスピードライトをアクセサリーシューに装着して後幕シンクロを行う場合には、シンクロターミナルに他のスピードライトを接続して増灯撮影などを行わないでください。



#### ▼ 他社製フラッシュについてのご注意

他社製のフラッシュ(カメラのX接点に250V以上の電圧がかかるものや、アクセサリーシュ一部の接点をショートさせてしまうもの)を使用しないでください。カメラの正常な機能が発揮できないだけでなく、カメラおよびフラッシュのシンクロ回路を破損することがあります。

## <u>ニコンクリエイティブライティングシステム</u> (CLS) について

ニコンクリエイティブライティングシステム(CLS)は、ニコンのスピードライトとカメラのデータ通信方式を改良したシステムで、スピードライト撮影に新たな可能性を開く、さまざまな機能を提供します。

## ニコンクリエイティブライティングシステム対応 スピードライト

# ■ SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-400、SB-R200の主な仕様

	ガイドナンバー(ISO 100・m/ISO 200・m、20℃)		
SB-910*1	34/48(照射角35mm、スタンダード配光時)		
SB-900*1	34/48(照射角35mm、スタンダード配光時)		
SB-800	38/53(照射角35mm時)		
SB-700*1	28/39(照射角35mm、スタンダード配光時)		
SB-600	30/42(照射角35mm時)		
SB-400*2	21/30		
SB-R200*3	10/14		

- ※1 カメラのホワイトバランスを**AUTO** (オート) または**5** (フラッシュ) に設定し、SB-910、SB-900、またはSB-700用カラーフィルターを装着して撮影すると、カメラが自動的にフィルターを識別し、最適なホワイトバランスを設定します。
- ※2 ワイヤレス機能はありません。
- ※3 リモート発光用スピードライト SB-R200 を使用するには、SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、またはワイヤレススピードライトコマンダーSU-800が必要です。

#### **II** SU-800

ワイヤレススピードライトコマンダーSU-800は、ニコンクリエイティブライティングシステム対応カメラに装着すると、ワイヤレスでSB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-R200を制御するコマンダーです。スピードライトを3つのグループに分けて制御できます。SU-800には発光機能はありません。

## SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、 SB-400、SB-R200との組み合わせで使用できる機能

スピードライトSB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-400、SB-R200 を使用する場合、スピードライトとレンズの組み合わせによって次の機能が使用できます。

				JT 0.7	/	_	アド	バンス	トワイヤ	<b>プレス</b> ラ	ライティ	ィング
				'X] (J) A	とで使用	Ħ	主灯	Jとして	て使用	補助	けとし	て使用
	スピ-	ードライト	SB-910 SB-900 SB-800	SB-700	SB-600	SB-400	SB-910 SB-900 SB-800	SB-700	SU-800 <sup>※1</sup>	SB-910 SB-900 SB-800	SB-700	SB-R200
		i-TTL-BL調光	○*2	O**2	○*2	O**2	0	0	0	0	0	0
	i-TTL	スタンダード i-TTL調光	O*3	0	O*3	0	_	_	_	_	_	_
	AA	絞り連動 外部自動調光	O*4	_	_	_	O*5	_	O**5	O*5	_	_
<u>1</u>	A	外部自動調光	○*4	_	_	_	○*5	_	_	○*5	_	_
発光モ	GN	距離優先 マニュアル 発光	0	0	_	_	_	_	_	_	_	
	М	マニュアル 発光	0	0	0	○*6	0	0	0	0	0	0
	RPT	リピーティン グフラッシュ	0	_	_	_	0	_	0	0	0	_
		オートFP ハイスピード シンクロ* <sup>7</sup>	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0
		FVロック	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貀		マルチエリア AF補助光*8	0	0	0	_	0	0	0	_	_	_
機能		発光色温度 情報伝達	0	0	0	0	0	0	_	_	_	_
	REAR	後幕シンクロ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>③</b>	赤目軽減発光	0	0	0	0	0	0	_	_	_	_
		オートパワー ズーム	0	0	0	_	0	0		_	_	_

4

- ※1 SU-800本体に発光機能はありません。表中の○は、SU-800がコマンダーとして補助灯を制御できる機能です。
- ※2 スポット測光時は設定できません。
- ※3 スピードライト側でも設定できます。
- ※4 AAモードとAモードの選択は、SB-910、SB-900、SB-800のカスタム設定で行います。
- ※5 SB-910、SB-900、SB-800のカスタム設定にかかわらず、優先的にAAモードになります。
- ※6 カメラ側で設定できます。
- ※7 カスタムメニュー e1 [フラッシュ撮影同調速度] (口323) を [1/250 秒 (オート FP)] に設定してください。
- ※8 非CPUレンズ装着時は機能しません。

#### **Ø** モデリング発光について

別売のニコンクリエイティブライティングシステム対応スピードライト (SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600など) 装着時には、D4のプレビューボタンを押すとモデリング発光が行われます。アドバンストワイヤレスライティングによる増灯時には、使用する全てのスピードライトのモデリング発光が行われるので、照射光の効果を簡単に確認できます。プレビュー時にモデリング発光を行わないようにするには、カスタムメニューe5 [モデリング発光] (口325)を [しない] に設定してください。

#### **がイドナンバーとは**

フラッシュの光量を示す値で、大きいほど光が遠くまで届きます。「ガイドナンバー = 絞り値×撮影距離(m)」(ISO感度が100の場合)という関係があります。SB-800 はガイドナンバーが38(ISO感度100、20℃)なので、ISO 感度が100 で絞り値がF5.6 なら、38 ÷ 5.6 = 約6.8mまでフラッシュの光が届くことになります。また、実効ガイドナンバーはISO感度が2倍になると約1.4 倍( $\sqrt{2}$  倍)になります。たとえば、このカメラでISO感度 200 でSB-800 を使用すると、絞り値がF5.6 なら38 ÷ 5.6 × 1.4 = 約9.5mまで光が届きます。

#### **AAT-FEAT-F**

AAモード設定時でも、非CPUレンズを装着し、セットアップメニューの[レンズ情報手動設定]でレンズの開放絞り値と焦点距離を設定していない場合は、自動的にAモードになります。

### √ その他のスピードライトとの組み合わせで利用できる機能

次のスピードライトを使用する場合、外部自動調光 (**A**) あるいはマニュアル発光撮影となります。装着レンズによって機能が変わることはありません。

スピードライト		SB-80DX/ SB-28DX	SB-50DX	SB-28/ SB-26/ SB-25/ SB-24	SB-30/ SB-27*1/ SB-22S/ SB-22/ SB-20/ SB-16B/ SB-15	SB-23/ SB-29*2/ SB-21B*2/ SB-29S*2	
	Α	外部自動調光	0	_	0	0	_
区分	М	マニュアル発光	0	$\circ$	0	0	0
M	\$55	マルチフラッシュ	0	_	0	_	_
	REAR*3	後幕シンクロ	0	0	0	0	0

- ※1 このカメラとSB-27を組み合わせると自動的に**TTL**モードになりますが、**TTL**モードでは使えません。SB-27を**A**モードに設定し直してください。
- \*2 SB-29・21B・29Sでオートフォーカスができるレンズは、AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-EDとAF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8G EDのみです。
- ※3 カメラ側のフラッシュモードで設定してください。

#### ▼ スピードライト使用時のご注意

- 詳細はお使いになる各スピードライトの使用説明書をご覧ください。
- ニコンクリエイティブライティングシステム対応のスピードライトの使用説明書に カメラ分類表が記載されている場合は、ニコンクリエイティブライティングシステム対応デジタル一眼レフに該当する箇所をお読みください。なお、このカメラは SB-80DX、SB-28DX、SB-50DXの使用説明書に記載のデジタル一眼レフカメラには 該当しません。
- i-TTL や外部自動調光モードにおいて、フル発光でも露出アンダーになる可能性のある場合には、発光直後にレディーライト∜が約3秒間点滅し、露出アンダー警告を行います。
- i-TTLモード時のISO 感度連動範囲はISO 100~12800相当です。
- ISO感度を12800よりも増感した場合には、距離や絞り値によっては適正な発光量にならない場合があります。
- 露出モードがPの場合、カメラが自動で設定する開放側の限界絞りは、使用するISO 感度によって次のように制御されます。

	ISO感度と開放側の限界絞り(F)						
100	200	400	800	1600	3200	6400	12800
4	4.8	5.6	6.7	8	9.5	11	13

- ※制御される絞り値よりも開放絞りが暗い場合は、装着レンズの開放絞りによって 制御されます。
- スピードライトSB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-400の使用時に、フラッシュモードが赤目軽減、赤目軽減スローシンクロモードの場合は、スピードライト側で赤目軽減発光が行われます。
- スピードライトSB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、ワイヤレススピード ライトコマンダーSU-800の使用時に、AF補助光の照射条件が満たされると、スピー ドライト側のAF補助光を自動的に照射します。

17~19mmの場合	20~105mmの場合	106~135mmの場合

• スピードライトSB-800、SB-600、ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800の AF補助光は、24~105mmまでのAFレンズに対応しています。各焦点距離でオート フォーカス可能なフォーカスポイントは、次の図の通りです。

24~34mmの場合	35~49mmの場合	50~105mmの場合

スピードライトSB-700のAF補助光は、24~135mmまでのAFレンズに対応しています。各焦点距離でオートフォーカス可能なフォーカスポイントは、次の図の通りです。

24~27mmの場合	28~135mmの場合

- i-TTLモード時に、調光コードSC-17、SC-28、SC-29を使用してカメラから スピードライトを離して撮影する場合、スタンダードi-TTL調光以外では適正露出を 得られない場合があります。この場合は、スタンダードi-TTL調光に切り換えて撮影 してください。また、あらかじめテスト撮影を行ってください。
- i-ITLモード時に、発光面に内蔵パネルまたは付属のパウンスアダプター以外の部材 (拡散板など)を装着しないでください。カメラ内の演算に誤差が生じ、適正露出とならない場合があります。

## 

インフォ画面のフラッシュモードでは、別売のスピードライト使用時の発光方式が、次のように表示されます。

通常発光	FP発光(□323)
\$	\$
\$	\$ AA FP
# = A	\$
\$ <del>□</del> GN	\$ GN FP
\$ = M	\$   ⇒¶ M FP
# ≓¶ RPT	_
\$   CMD	\$   CMD  FP
	TTL  TTL  TTL  TA  AA  FA  GN  FA  RPT

## スピードライトの調光方式について

別売のニコンクリエイティブライティングシステム対応スピードライト (□191)をカメラに装着し、スピードライトの発光モードをTTI にセッ トすると、モニター発光を行う専用TTLモード(i-TTLモード)になり、 i-TTL-BL調光などによるフラッシュ撮影ができます。ニコンクリエイ ティブライティングシステム非対応のスピードライトでは、i-TTLモード での撮影はできません。

i-TTLモード時は、次のような調光方式が利用できます。

# i-TTL-BL 調光

91Kピクセル(約91.000ピクセル) RGBセンサーによる測光情報を もとに主要被写体と背景光のバランスを考慮したBI(バランス)調 光を行います。シャッターボタンを押すと、シャッターの開く直前に スピードライトがモニター発光を行い、被写体と背景光のバランスを 考慮した最適な発光量を決定します。

- GまたはDタイプレンズ装着時は、レンズから得られた被写体まで の距離情報も利用して最適な発光量を決定します。
- 非CPUレンズ装着時は、レンズ情報(開放絞り値、焦点距離)を 設定することにより、より精度が向上します(四226)。

#### スタンダード i-TTL 調光

背景の明るさは考慮されず、撮影画面が基準露光量となるように調 光します。主要被写体のみを強調する場合や、フラッシュ撮影で露 出補正する場合に適しています。

• 測光モードがスポット測光に設定されている場合、自動的にスタンダードi-TTI 調 光になります。

## フラッシュモードを設定する

モード	内容
	通常のフラッシュ撮影時にはこのモードを設定します。
<b>\$</b>	露出モードを <b>P</b> または <b>A</b> にセットしてフラッシュ撮影すると、カメラが適正露出となるようにシャッタースピード
先幕シンクロ モード	を1/250~1/60秒 (オートFPハイスピードシンクロ時は 1/8000~1/60秒) に自動的にセットします。
<b>∳◎</b> 赤目軽減 モード	赤目軽減発光機能付きのスピードライトを使用することにより、暗いところで人物の目が赤く写るのを軽減できます (SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-400使用時のみ)。 ・シャッターがきれるまで、カメラや被写体の人物が動かないように注意してください (シャッターチャンスを優先するような撮影にはおすすめできません)。
まごw 赤目軽減 スローシンクロ モード	赤目軽減モードとスローシンクロモードが同時にセットされます。露出モードは₽またはAに設定してください(SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-400使用時のみ)。夜景や夕景をバックにした人物撮影などに適しています。 ◆ シャッタースピードが遅くなりますので、手ブレに注意してください。三脚をお使いいただくことをおすすめします。
SLOW   スローシンクロ   モード	露出モードをPまたはAに設定してフラッシュ撮影すると、背景の露出を考慮してシャッタースピードが最長30秒まで延長されます。これにより、背景を描写しながらスピードライトを発光させ、夕景や夜景の雰囲気を活かした撮影ができます。 ・シャッタースピードが遅くなりますので、手ブレに注意してください。三脚をお使いいただくことをおすすめします。
を REAR 後幕シンクロ モード	シャッター後幕の走行開始(シャッターが閉じる)直前にスピードライトが発光します。動いている被写体の後方に流れる光や軌道などを表現したい場合などに適しています。 ・露出モードをPまたはAに設定すると、スローシンクロモードも自動的にセットされます。シャッタースピードが遅くなりますので、手ブレに注意してください。三脚をお使いいただくことをおすすめします。

## フラッシュモードを切り換える


## **4**ボタンを押しながら、メインコ マンドダイヤルを回す

● フラッシュモードは、上面表示パ ネルに表示されます。







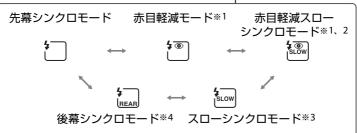

- ※1 スピードライト側が赤目軽減発光機能に対応していない場合は、フラッシュモード 表示の赤目軽減マーク●が点滅します。
- ※2 露出モードが5またはMの場合、赤目軽減スローシンクロモードは設定できません。 このモードを選択した場合は自動的に「赤目軽減モード」に変更されます。
- ※3 露出モードが5または4の場合、スローシンクロモードは設定できません。このモー ドを選択した場合は自動的に「先幕シンクロモード」に変更されます。
- ※4 露出モードがPまたはMの場合は、スローシンクロモードも自動的にセッ トされ、4ボタンから指を放すと右のように表示されます。



#### 

スタジオ用大型ストロボでは正しい同調が行えないため、後幕シンクロモードは使用できません。

#### **☑** 別売スピードライト使用時のシャッタースピードと絞り値

別売のスピードライト使用時にカメラで設定できるシャッタースピードと絞り値は、次の通りです。

露出モード	設定可能なシャッタースピード	設定可能な絞り値	Щ
P	カメラが自動的に1/250〜 1/60秒にセット※ <sup>1</sup>	カメラが自動的に設定	126
5	1/250~30秒※2	日割り川に改た	127
A	カメラが自動的に1/250〜 1/60秒にセット*1	任意の 絞り値* <sup>3</sup>	128
М	1/250~30秒、 <b>bulb</b> *2	収り値へっ	130

- ※1 スローシンクロモード、後幕スローシンクロモード、赤目軽減スローシンクロモード選択時は、シャッタースピードが最長30秒まで延長されます。また、カスタムメニュー e1 [フラッシュ撮影同調速度] (□323) を [1/250秒 (オートFP)] に設定してSB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600を装着した場合は、高速側のシャッタースピードが1/8000秒まで制御されます。
- ※2 カスタムメニューe1 [フラッシュ撮影同調速度] (口323) を [1/250秒 (オートFP)] に設定してSB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600を装着した場合は、高速側のシャッタースピードを1/8000秒まで設定できます。
- ※3 調光範囲は設定しているISO感度と絞り値によって決まります。丹または丹時の絞り値の設定はスピードライトの調光範囲を考慮して行ってください。

#### / 関連ページ

- フラッシュ同調速度を変更する → **/** e1 [フラッシュ撮影同調速度] (□323)

## 調光量を補正して撮影する(調光補正)

調光補正とは、フラッシュの発光量を意図的に変えることで、背景に対する被写体の明るさを調整したいときなどに使います。i-TTL調光時および、絞り連動外部自動調光時(口192)に、発光量を多くして被写体をより明るく照らしたり、発光量を少なくして被写体に光が強く当たりすぎないようにするなど、発光量の微妙な調整ができます。


## ■ 調光補正の設定方法

# ★ボタンを押しながら、サブコマンドダイヤルを回す

- 調光補正値は、上面表示パネルに表示されます。
- 調光補正は、1/3段ステップで -3段~+1段の範囲で設定できます。



• **∜**ボタンを押すと、上面表示パネルとファインダー内表示で設定した補 正量を確認できます。

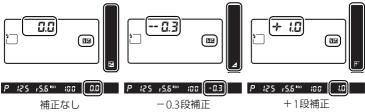

- **5** (**\$**ボタンを押したとき)
  - 補正量を設定すると、上面表示パネルに**登**マークが、ファインダー内 右表示に調光補正マーク**2**が表示されます。
  - ★ボタンを押すと、上面表示パネルで設定した補正量を確認できます。
  - 被写体を明るくしたいときは+側に、暗くしたいときは-側に補正するのが基本です。
  - 調光補正を解除するには、補正量を0.0にしてください。カメラの電源 をOFFにしても、補正量の設定は解除されません。

#### 

- 別売のスピードライト SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600 使用時は、スピードライト側でも調光補正ができます。
- カメラ側とスピードライト側で同時に調光補正を行う場合、両方の補正値を加算します。

#### ☑ 関連ページ

- 調光補正のステップ幅を変更する → **/** b3 [**露出・調光補正ステップ幅**] (□311)
- フラッシュ撮影時に露出補正した場合に調光量も補正するかどうかを設定する → 

   ◆ e4 [フラッシュ使用時の露出補正] (□325)
- 調光補正値を変えながら撮影する → 「AEブラケティング、フラッシュブラケティングの撮影方法」(□140)

## 調光量を固定して撮影する (FV ロック)

別売のニコンクリエイティブライティングシステム (□191) 対応スピードライト使用時は、調光量をロック(固定)することにより、被写体に調光量を合わせたまま構図を変えたり、同じ調光量を維持したまま撮影できます。被写体が画面の中央にない場合など、自由な構図で適切な調光量のフラッシュ撮影が可能です。

- FVロック中にカメラのISO感度や絞り値を変更しても、フラッシュの発 光量が補正されることによりFVロックは維持されます。
- ニコンクリエイティブライティングシステム非対応の別売スピードライト使用時は、FVロックは機能しません。
- 1 カスタムメニュー f3 [Fnボタンの機能] (□329) の [押し時の動作] を [FV-L] に設定する



- **2** FVロック対応スピードライト (□192) をカメラのアクセ サリーシューに装着する
- **3** スピードライトの電源をONにし、発光モードをTTLまたは「モニター発光あり」のAAまたはAのいずれかにセットする
  - 別売スピードライトの発光モードについては、スピードライトの使用 説明書をで覧ください。
- 4 被写体にピントを合わせる
  - 発光量を合わせたい被写体を画面の中央でとらえ、シャッターボタンを半押しして被写体にピントを合わせます。





## **5** モニター発光を行う

- ファインダー内下表示にもが点灯している ことを確認し、Fnボタンを押すと、フ ラッシュがモニター発光を行い、調光量 を計算します。
- FVロックが行われ、上面表示パネルと ファインダー内下表示にFVロックマーク (MICOGIA、MII) が表示されます。



Fnボタン





## 6 構図を変更する



## 7 シャッターボタンを全押しして撮影する

• FVロック中は、被写体の露出を一定にしたまま複数のコマを撮影できます。必要に応じて手順6~7を繰り返してください。

### **8** FVロックを解除する

● もう一度Fnボタンを押すと、FVロックが解除され、上面表示パネルとファインダー内下表示のFVロックマーク(MICOM、MII)が消灯します。

## **❷ FVロック時の測光エリアについて**

FVロック時の測光エリアは次のようになります。

撮影状態	発光モード	測光エリア
1灯撮影時	i-∏Lモード	画面中央 <b>φ</b> 6mm 相当
アロン次級に入口	絞り連動外部自動調光	スピードライトの 外部測光エリア
	i-∏Lモード	全画面
アドバンストワイヤレス	絞り連動外部自動調光	
ライティングによる	外部自動調光	スピードライトの
増灯時	(マスタースピード	外部測光エリア
	ライト)	

## ☑ 関連ページ

# 撮影の便利な機能

## 基本的な機能を初期設定に戻す (ツーボタンリセット)

ツーボタンリセットにより、簡単にカメラの設定を初期状態に戻すことができます。

ISOボタンとWBボタン(それぞれのボタンに緑色の●が付いています)を2秒以上同時に押すと、一瞬上面/背面表示パネルの表示が消え、カメラの機能が次のように初期設定に戻ります。



#### ■ 撮影メニュー項目※1

初期設定	撮影メニュー項目	初期設定
NORMAL	ISO感度	100
サイズL	感度自動制御	しない
AUTO1 標準	多重露出	解除※4
A-B: 0、G-M: 0	インターバル タイマー撮影	解除※5
解除※2	静止画ライブ ビュー撮影	静音
₩2R全※3		
四十四八个		
	NORMAL サイズL AUTO1 標準 A-B: 0、G-M: 0	NORMAL ISO感度 サイズL 感度自動制御 A-B: 0、G-M: 0 タイマー撮影 解除※2 ドュー撮影

- ※1 現在選択されている撮影メニュー(「A」~「D」のいずれか)の項目のみが解除されます(多重露出とインターバルタイマー撮影は、全ての撮影メニューで共通です)。
- ※2 現在選択中のピクチャーコントロールのみ解除されます。
- ※3 HDRモードが [する (連続)] または [する (1回)] の場合は [しない] に設定されます。露出差とスムージングは初期設定には戻りません。
- ※4 多重露出撮影が中断され、その時点までの露光結果だけを重ね合わせた画像が記録 されます。また、多重露出モードが [する(連続)] または [する(1回)] の場合は [しない] に設定されます。コマ数と自動ゲイン補正は初期設定には戻りません。
- ※5 インターバルタイマー撮影が中断されます。開始時刻、撮影間隔、撮影回数×コマ数は初期設定には戻りません。

ď

## ■ その他の撮影関連の機能

106.17	1-m40-0	166 116	1774F-F-
機能	初期設定	機能	初期設定
フォーカスポイント※1	中央	静止画ライブビューの液	
露出モード	P	晶モニターの色み設定	
プログラムシフト	解除	測光干一ド	マルチ
露出補正	解除 (0.0)	/対J/L C T	パターン測光
AE-L (ホールド)	解除	オート	解除※2
コマンドロック	解除	ブラケティング	四十四八个 2
(絞り)		フラッシュモード	先幕シンクロ
コマンドロック	解除	調光補正	解除 (0.0)
(シャッタースピード)		FVロック	解除
AFモード	AF-S	露出ディレー	しない
ファインダー撮影時の	シングル	モード※3	0/4/1
AFエリアモード	ポイントAF		
ライブビュー/	ノーマル		
動画撮影時の AFエリアモード	エリアAF		
— > ,			

- ※1 AFエリアモードがオートエリアAFのときは、フォーカスポイントは表示されません。
- ※2 撮影コマ数が0に設定されます。AE、フラッシュ、WBブラケティングの補正ステップは1になります。ADLブラケティングで撮影コマ数が2コマのときの2コマ目のアクティブD-ライティングの度合いは、「**晒Aオート**]になります。
- \*\*3 現在選択されているカスタムメニュー(「A」  $\sim$  「D」のいずれか)の項目のみが解除されます。



「初期設定一覧」(□418)

## 1つの画像に重ねて写し込む

## (多重露出撮影)

多重露出撮影は2~10コマまで重ねて写し込み、1つの画像として記録します。RAWデータを使用して合成するため、通常のアプリケーションソフトウェアなどで画像を合成する場合と比べ、階調特性に優れた画像になります。

## ■ 多重露出の撮影方法

## **1** 撮影メニューの [多重露 出] を選ぶ

 MENUボタンを押して、撮影 メニューの [多重露出] を 選んで、マルチセレクター の▶を押します。

#### MENUボタン





ΔŤ

### ✓ 撮影間隔が長くなる場合について

- 多重露出撮影中に、何も操作しないで30秒経過すると、カメラが待機状態に入ります。撮影を中断する前に撮影した画像は記録されます。
- 撮影間隔が長くなる場合は、カスタムメニューc2 [半押しタイマー] (口314)を 長めに設定することをおすすめします。カメラが待機状態に入るまでの時間が、c2 で設定した時間に30秒を加えたものに延長されます。

- [**多重露出モード**] を選んで、▶ を押します。
- ▲または▼を押して多重 露出モードを設定し、∞ボ タンを押します。









ON <b>≎</b> する (連続)	同じ設定で続けて多重露出撮影します。多重露出撮影を解除するには、もう一度 [ <b>多重露出モード</b> ] を選んで [ <b>しない</b> ] を選択してください。
する (1回)	多重露出撮影を終了すると、多重露出が解除されます。
しない	多重露出撮影を解除します。

• [する (連続)] または [する (1回)] を選ぶと、多重露出の撮影待機状態になり、上面表示パネルに■マークが点灯します。



# **3** [コマ数] (露光回数) を設定する

- [**コマ数**] を選んで、▶を押します。
- ▲または▼を押して露光回数を 設定し、※ボタンを押します。











#### 4 [自動ゲイン補正] を設定す る

- [自動ゲイン補正]を選んで、 を押します。
- 自動ゲイン補正の設定後、 のボタンを押します。







多重露出




する	重ね合わせた画像の露出が適正になるように、露光回数に合わせて自動的にゲイン(出力)を補正します。ただし、背景が暗いときは [しない] にすることをおすすめします。 ・各コマのゲインは、「1 ÷露光回数」となります。たとえば、露光回数が「2コマ」の場合は1/2、「3コマ」の場合は1/3になります。
しない	ゲインを補正せず、全ての露光結果をそのまま重ね合わせ ます。

#### 5 1回目の撮影をする

撮影を始めると、■マークが点 滅します。



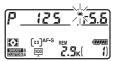

#### 6 2回目以降の撮影をする

o

●「する(連続)」の場合、「多重露 出モード] で [しない] を選ん で多重露出モードを解除するま で、多重露出撮影できます。






• 多重露出モードが「**する(1回)**] の場合、設定したコマ数分の撮影を すると、多重露出撮影が解除され、■マークが消灯します。

# Ø BKTボタンとコマンドダイヤルで多重露出モードとコマ数を設定する

カスタムメニュー f9 [**BKTボタンの機能**] (口336) を [**多重露出**] に設定すると、**BKT**ボタンとコマンドダイヤルの操作で手順2の [**多重露出モード**] と手順3の [**コマ 数**] を設定できます。

- BKT ボタンを押しながら、サブコマンドダイヤルを回すと、上面表示パネルのコマ数が切り替わります。

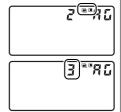

#### ▼ 多重露出撮影時のご注意

- 音声メモは、多重露出撮影終了後に録音できます(口253)。多重露出撮影中には音声メモは録音できません。
- 多重露出の撮影途中、画像の再生やメニュー画面の表示で液晶モニターを点灯した場合、液晶モニターが消灯してから操作のないまま30秒が経過すると、画像が記録されて多重露出が解除されます。
- 多重露出撮影中は、ライブビュー撮影ができません。
- 多重露出モードを [**する (連続)**] または [**する (1回)**] に設定していても、ライブ ビュー表示にすると [**しない**] になります。
- 自動ゲイン補正(瓜212)を [**しない**] に設定した場合、ノイズ(ざらつき、むら、すじ) が発生しやすくなります。
- 多重露出による撮影中は、メモリーカードを交換しないでください。
- レリーズモード(四111)をCLまたはCHに設定して撮影する場合、多重露出モードが [する(1回)]のときは、シャッターボタンを押し続けると、多重露出で設定された撮影コマ数の撮影後、多重露出撮影を解除します。[する(連続)]のときは、シャッターボタンを押し続けている間、多重露出で設定された撮影コマ数で多重露出撮影を繰り返します。
- セルフタイマー撮影時(□114)には、シャッターボタンを全押しすると、カスタムメニューc3 [セルフタイマー](□315)の[連続撮影間隔]で設定した撮影間隔で撮影します。ただし、c3の[撮影コマ数]で設定した撮影コマ数にかかわらず、多重露出で設定した撮影コマ数の撮影が終了した時点で画像が記録されます。
- 多重露出の撮影データ(撮影日時、測光モード、シャッタースピード、絞り値、露出モード、露出補正値、焦点距離、縦横位置情報など)は、1コマ目の内容になります。

#### 多重露出とインターバルタイマー撮影の組み合わせについて

多重露出を設定してから1コマ目を撮影する前にインターバルタイマー撮影(四215)を設定すると、設定されたインターバルで多重露出撮影ができます。この場合、[インターバルタイマー撮影]で設定されたインターバルで1コマずつ撮影され、[多重露出]で設定されたコマ数の撮影が終了すると、インターバルタイマー撮影を解除します。多重露出が[する(1回)]の場合は、多重露出も解除されます。多重露出を途中で解除した場合は、インターバルタイマー撮影も解除されます。

## ■ 多重露出撮影を中断するには

設定したコマ数分を撮影する前に多重露出撮影を中断するには、多重露出モードを [しない] に設定します。多重露出撮影を中断すると、その時点までの露光結果だけを重ね合わせた画像が記録されます([自動ゲイン補正]を [する] にしていたときは、露光回数に合わせてゲイン補正が行われます)。



このほか、次の場合も、多重露出は中断されます。

- ・ツーボタンリセット(□207)を行ったとき
- カメラの電源をOFFにしたとき
- バッテリーの残量がなくなったとき
- 多重露出中に撮影した画像を削除したとき

ď

### ☑ 多重露出撮影時に利用できない機能について

多重露出撮影中はメモリーカードの初期化はできません。また、一部のメニュー項目 がグレーで表示されて選択できません。

## 設定した間隔で撮影する (インターバルタイマー撮影)

このカメラは、設定した開始方法(即時または設定時刻)と撮影間隔で自動的に撮影を行う、インターバルタイマー撮影が可能です。つぼみがゆっくりと開く様子や、蝶が羽化する様子などを記録したい場合などに便利です。インターバルタイマー撮影は、レリーズモードを**S、CL、CH、Q**または**Mup**に設定して撮影してください。

#### ■ インターバルタイマー撮影の開始

- 1 撮影メニューの [イン ターバルタイマー撮影] を選ぶ
  - MENUボタンを押して、撮影 メニューの [インターバル タイマー撮影] を選んでマ ルチセレクターの▶を押し

MENUボタン





インターバルタイマー撮影


▶ 即時スタート
⑤▶ 開始時刻設定

ます。「インターバルタイマー撮影」画面が表示されます。

## **2** [開始トリガー] (開始方法) を設定する

- すぐに撮影する場合、[即時スタート] を選んで▶を押します (手順4へ)。
- 開始時間を決めて撮影する場合、
   「開始時刻設定」を選んで▶を押します(手順3へ)。



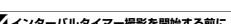

## 

- 試し撮りをすることをおすすめします。
- あらかじめセットアップメニューの [地域と日時] (□29) で日時が正確に設定されていることを確認してください。
- カメラを三脚で固定することをおすすめします。
- 撮影中のバッテリー切れを防ぐため、充分に充電されたバッテリー EN-EL18、または別売のパワーコネクター EP-6とACアダプター EH-6aをお使いください。

## 3 [開始時刻] を設定する

- [開始トリガー] で [即時スタート] を選んだ場合、この画面は表示されません。





## **4** [撮影間隔] (インターバル) を設定する

- ◀または▶を押して時間、分、秒を選び、▲または▼を押して数値を設定後、▶を押します。



ンターバルタイマー撮影

- 撮影間隔は、想定されるシャッタースピードに1回のコマ数(手順5)を掛けた値よりも長い時間を設定してください。
- 撮影間隔が充分な長さに設定されていない場合は、設定した「撮影 回数×コマ数」(手順5)で撮影できないことがあります。

# **5** [撮影回数×コマ数] を設定する

◆ 書たは ▶ を押して撮影回数と 1回のコマ数を1桁ずつ選び、 ▲ または ▼ を押して数値を設定後、 ▶ を押します。



ΔŤ

## 6 インターバルタイマー 撮影を開始する

「開始」を選んで®ボタン を押します。「開始トリ ガー〕で「即時スタート を選んだ場合は、約3秒後 に撮影を開始します。「開





のボタン

始時刻設定〕を選んだ場合は、設定した時刻に撮影を開始します。

- 設定した撮影間隔とコマ数で撮影を繰り返します。
- 設定のみを行いたいときは、「終了」を選んで®ボタンを押すと、撮 影メニューに戻ります。

#### ▼ インターバルタイマー撮影についてのご注意


- 実際のインターバルタイマー撮影には、インターバル時間の他、シャッタースピー ドやカメラが処理を行う時間などが含まれます。撮影間隔が充分な長さに設定され ていない場合は、設定した撮影間隔で撮影できず、その回の撮影がキャンセルされ ることがあります(四219)。
- 設定した 「開始時刻」 が現在時刻後1分以内の場合や、シャッタースピードが**られたる** (バルブ) の場合など、インターバルタイマー撮影を開始できないときには警告メッ ヤージを表示します。
- メモリーカードのメモリー残量がない場合、撮影時刻でとにカウントは進みますが、 実際の撮影は行われません。メモリー残量のあるメモリーカードに交換し、インター バルタイマー撮影を再開してください(□218)。
- ファインダーから顔を離して撮影するときは、ファインダーからの光が適正露出や 画像に影響を与えることを防ぐため、シャッターボタンを押す前にアイピース シャッターレバーを回してアイピースシャッターを閉じることをおすすめします  $(\Box 115)_{a}$

#### について

- インターバルタイマー撮影とオートブラケティングを同時に行う場合は、オートブ ラケティングを先にセットしてからインターバルタイマーを設定してください。
- インターバルタイマー撮影時に AE・フラッシュブラケティング、AE ブラケティン グ、フラッシュブラケティングまたは ADL ブラケティングを行う場合は、撮影時間 ごとにオートブラケティングで設定したコマ数が撮影されます。
- インターバルタイマー撮影時にWBブラケティングを行う場合は、撮影時間ごとに 1コマ撮影し、オートブラケティングで設定したコマ数が記録されます。

#### 

インターバルタイマー撮影の待機状態では、上面表示パネルに INTEXVIL マークが点滅します。撮影直前になるとシャッタースピード表示部に残りの撮影回数を、絞り値表示部にその回の残りの撮影コマ数を、それぞれ表示します。

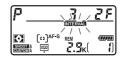

- 待機状態でシャッターボタンを半押しすると、残りの 撮影回数と撮影コマ数を表示します。
- 撮影メニューから [インターバルタイマー撮影] を選ぶと、液晶モニターのインターバル設定画面に撮影動作、開始時刻、撮影間隔、残りの撮影回数と撮影コマ数が表示されます。ただし、[撮影動作](次ページ参照)以外の設定変更はできません。



## **■■ インターバルタイマー撮影の一時停止と再開**

次の場合はインターバルタイマー撮影が一時停止状態になります。

- 撮影待機中に∞ボタンを押したとき
- [撮影動作] で [一時停止] を選んで、@ボタンを押したとき
- 電源をOFFにして、再度ONにしたとき(電源がOFFの間にバッテリー やメモリーカードを交換しても、一時停止状態が持続します。)
- レリーズモードを**か**に切り換えたとき

インターバルタイマー撮影を再開する手順は次の通りです。

# **1** [開始トリガー] (□215) を設定する

• [開始トリガー] を選んですぐに 撮影する場合は [即時スタート] を、開始時刻を設定する場合は [開始時刻設定] を選んで▶を押 します。





Ď

• [開始時刻設定] を選んだときは、開始時刻を設定します。

## **2** インターバルタイマー 撮影を再開する

- 「再開」を選んで®ボタン を押すと撮影を再開しま す。
- 撮影途中の回で停止状態に なった場合、その回の残り

ら撮影されます。



のコマはキャンセルされます。再開した場合は、次の回の1コマ目か

#### **■■ インターバルタイマー撮影の終了**

次の場合はインターバルタイマー撮影が終了します。

- 「撮影動作」で「終了」を選び、∞ボタンを押したとき
- サンボタンリセット(□207)を行ったとき
- [撮影メニューの管理] (□293) で撮影メニューをリヤットしたとき
- オートブラケティング(□140)を設定、または解除したとき
- ◆HDR (ハイダイナミックレンジ) モードを解除したとき (□183)
- 多重露出を解除したとき(□210)
- バッテリーの残量がなくなったとき インターバルタイマー撮影終了後は通常の撮影待機状態に戻ります。

### ■ 撮影のキャンセル

撮影開始予定時刻を8秒過ぎても次の状態にある場合は、その回の撮影を キャンセルし、次の回の撮影時刻から撮影を再開します。

- 前の回のコマを撮影中
- 連続撮影可能コマ数が()のとき
- メモリーカードに空きがないとき
- AFモードがAF-Sで、被写体にピントが合わないとき(撮影ごとにピン トを合わせます。)

- レリーズモードに関係なく、1回の撮影ごとに設定された撮影コマ数が撮影されます。
- CHの場合は □112 に記載されている連続撮影速度で、S または CL ではカスタムメニュー d2 [連続撮影速度] の [低速連続撮影] (□318) で設定された連続撮影速度で、1回の撮影でとに設定された撮影コマ数を撮影します。
- Qの場合、撮影時の動作音を抑えて撮影します。

#### 

インターバルタイマー撮影の待機中は、各種設定やメニュー画面の操作や、画像の再生を行うことができます。ただし、メニュー画面や再生画面を表示している場合、撮影時刻の約4秒前に液晶モニターを消灯して、撮影に入ります。

#### 

インターバルタイマー撮影は、次の機能とは同時に使用できません:

- 長時間露出 (バルブ) 撮影 (口132)
- 微速度撮影 (□221)
- カスタムメニュー q4 [シャッターボタンの機能] の [動画撮影] (□345)

#### ☑ 撮影メニューの切り換えとリセットについて

インターバルタイマー撮影設定画面の内容は、全ての撮影メニュー(「A」~「D」)(口293)で共通です。このため、撮影メニューの[撮影メニューの管理] で撮影メニューを切り換えても、インターバルタイマー撮影は続行します。また、[撮影メニューの管理] で撮影メニューをリセットすると、全ての撮影メニューでインターバルタイマー撮影設定が初期状態(開始トリガー:即時スタート、撮影間隔:1分、設定:1回/1コマ、撮影動作:終了)にリセットされ、実行中のインターバルタイマー撮影は終了します。

## 微速度撮影する

微速度撮影では、設定した撮影間隔で自動的に撮影を行い、撮影した静止画をつないで動画として記録できます。撮影メニュー [動画の設定] (<sup>1</sup>174)の内容で動画が記録されます。

#### ■ 微速度撮影の開始

## 1 撮影メニューの [微速度 撮影] を選ぶ

 MENUボタンを押して、撮影 メニューの [微速度撮影] を選んでマルチセレクター の▶を押します。[微速度 撮影] 画面が表示されます。

#### MENUボタン





#### 2 「微速度撮影」画面で▶を押す

- ▶を押すと、手順3に進みます。
- 設定を変えずに、初期設定(撮 影間隔:5秒、撮影時間:25分) で微速度撮影を行う場合は、手 順5に進んでください。





## **3** [撮影間隔] (インターバル) を設定する

- 撮影間隔は、想定されるシャッタースピードよりも長い時間を設定してください。







#### 4 [撮影時間] を設定する

- ◀または▶を押して時間、分を 選び、▲または▼を押して数値 を設定後、▶を押します。
- 撮影時間は、最長で7時間59分まで設定できます。





## 5 微速度撮影を開始する

- [開始] を選んで∞ボタン を押します。約3秒後に撮 影を開始します。
- 手順4で設定した撮影時間 内に手順3で設定した撮影 間隔で撮影を繰り返します。





のボタン

撮影中はメモリーカードアクセスランプが点灯します。

設定のみを行いたいときは、[終了] を選んで®ボタンを押すと、撮影メニューに戻ります。

Ď

#### 

- ・動画ライブビューで実際に記録される範囲を確認してください(□63)。
- ファインダー撮影時の明るさで撮影します。試し撮りをして、画像を再生して確認することをおすすめします。
- カメラを三脚で固定することをおすすめします。
- 撮影中のバッテリー切れを防ぐため、別売のパワーコネクターEP-6とACアダプター EH-6a、または充分に充電されたバッテリー EN-EL18をお使いください。

#### ☑ 微速度撮影の記録コマ数(撮影回数)と動画の長さについて

- 手順4で設定する撮影時間を手順3で設定する撮影間隔で割った数(小数点以下切り上げ)が、記録コマ数(撮影回数)になります。
- 微速度撮影で記録される動画の長さは、上記の記録コマ数÷ [動画の設定]の [画像サイズ/フレームレート]で選んだフレームレートで計算できます(例えば、[動画の設定]の [画像サイズ/フレームレート]が [1920×1080 24fps] のときに記録コマ数が48コマの場合、記録される動画の長さは約2秒になります)。
- 最長20分の動画を記録できます。

記録時間/ 最長記録時間




動画の画像サイズ/フレームレート

#### ☑ 微速度撮影についてのご注意

- 微速度撮影時には、音声は記録されません。
- 実際の微速度撮影には、インターバル時間の他、シャッタースピードやカメラが処理を行う時間が含まれます。そのため、設定した撮影間隔で撮影できないことがあります。
- 次のような場合には、微速度撮影を開始できません:
  - 設定した[撮影時間] が[撮影間隔] より短い場合
  - 「撮影時間」または「撮影間隔」が「**00:00'00"**」の場合
  - メモリーカードのメモリー残量がない場合
- AFモードがAF-Sで、被写体にピントが合わないときは、その回の撮影をキャンセル し、次の回から撮影を再開します(撮影ごとにピントを合わせます)。
- 微速度撮影中は、▶ボタンを押しても画像の再生はできません。MENUボタンを押すと「微速度撮影」画面が表示され、その他のメニューは選択できません。
- 微速度撮影をする場合、ホワイトバランスをAUTO(オート)以外に設定すると色みを固定することができます(口151)。
- 微速度撮影で明るさの変化を記録したいときは、露出モードがで露出を固定して撮影してください(印130)。
- ファインダーから顔を離して撮影するときは、ファインダーからの光が適正露出や画像に影響を与えることを防ぐため、シャッターボタンを押す前にアイピースシャッターレバーを回してアイピースシャッターを閉じることをおすすめします(四115)。
- ・ 微速度撮影中は、カスタムメニューc2 [半押しタイマー](□314)の設定にかかわらず、半押しタイマーはオフになりません。

#### √ 微速度撮影の待機状態について

- 微速度撮影の待機状態では、上面表示パネルにMMGAWA マークが点滅し、微速度撮影中マークが点灯します。 撮影直前になるとシャッタースピード表示部にその 回の残りの撮影時間を表示します(時間、分)。
- 待機状態でシャッターボタンを半押しすると、残りの 撮影時間を表示します。
- 待機状態でMENUボタンを押すと、液晶モニターの微速 度撮影画面に撮影動作、撮影間隔と撮影時間が表示されます。ただし、[撮影動作](次ページ参照)以外の 設定変更はできません。

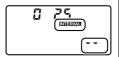



#### ☑ [画像サイズ/フレームレート] のクロップについて

撮影メニュー [動画の設定] の [画像サイズ/フレームレート] (□74) を [1920×1080 30fps クロップ] 、[1920×1080 25fps クロップ] または [1920×1080 24fps クロップ] に設定して微速度撮影するときは、測光範囲、調光範囲、およびホワイトバランスの [オート] で色温度を測定する範囲が、実際に記録される範囲と異なるため、露出、調光、およびホワイトバランスが適正に撮影できないことがあります。試し撮りをして、画像を再生して確認することをおすすめします。

#### √ 撮影直後の画像確認について

微速度撮影中は、▶ボタンで画像を表示することはできません。ただし、再生メニューの [撮影直後の画像確認] (□288) を [する] にすると、撮影のたびに自動的に画像が数秒間液晶モニターに表示されます (表示だけを行い、通常の再生時の操作は無効になります)。

#### √ 微速度撮影動画の記録先について

微速度撮影で撮影した動画は、撮影メニューの [**動画の設定**] の [**動画記録先**] (口76) で選んだスロットに記録されます。

ď

#### ■ 微速度撮影の終了

- 次の場合は微速度撮影が終了し、終了時点までの動画がメモリーカード に記録されます。
  - [微速度撮影] 画面の [**撮影動作**] で [**終了**] が選ばれているときに ⊗ボタンを押したとき
  - 微速度撮影の待機状態や撮影直後の画像確認時に∞ボタンを押したとき
  - カメラの電源をOFFにしたとき
  - バッテリーの残量がなくなったとき
  - レンズを取り外したとき
  - USBケーブルまたはHDMIケーブルを接続したとき
  - 空いているスロットにメモリーカードを入れたとき
  - シャッターボタンを全押ししたとき(微速度撮影を終了し、静止画を 撮影します。)
- 次の場合は動画を記録せずに、微速度撮影が終了します(微速度撮影終 了時の電子音は鳴りません)。
  - バッテリーやACアダプターを取り外したとき
  - メモリーカードを取り出したとき
- 微速度撮影終了後は通常の撮影待機状態に戻ります。

#### ▼ 微速度撮影の制限について

微速度撮影は、次の機能とは同時に使用できません:

- ライブビュー撮影 (□ 47、63)
- 長時間露出 (バルブ) 撮影 (□132)
- オートブラケティング撮影(□140)
- HDR (ハイダイナミックレンジ) (□183)
- 多重露出撮影 (□210)
- インターバルタイマー撮影(□215)

#### *Ø* レリーズモードについて

- レリーズモードに関係なく、1回の撮影ごとに1コマ撮影します。
- 心に設定していてもセルフタイマー撮影を行いません。

#### ❷ 関連ページ

## 非CPUレンズを使う(レンズ情報手動設定)

レンズの情報をカメラに登録することにより、非CPUレンズ(CD392)を使って撮影するときに、次の機能が使用できます。

- 焦点距離を設定して使用できる機能:
  - 別売のスピードライトのオートパワーズーム (口192)
  - 再生画面での焦点距離表示(焦点距離に\*印が付きます)
- 開放絞り値(開放F値)を設定して使用できる機能:
  - レンズで設定した絞り値表示(上面表示パネル、ファインダー内下表示)
  - スピードライトの絞り連動外部自動調光
  - 再牛画面での絞り値表示(絞り値に\*印が付きます)
- 焦点距離と開放絞り値の両方を設定して使用できる機能:
  - RGB マルチパターン測光※
    - ※ レフレックスニッコールなど一部のレンズでは、焦点距離と開放絞り値を設定してもRGBマルチパターン測光では充分な精度が得られない場合があります。中央部重点測光またはスポット測光に設定して撮影してください。
- 焦点距離と開放絞り値の両方を設定すると精度が向上する機能:
  - 中央部重点測光
  - スポット測光
  - i-TTL調光

ď

#### ▼ ズームレンズまたはテレコンバーター使用時のご注意

- ズームレンズ使用時やテレコンバーター使用時など、一致する焦点距離が選択項目にないときは、装着レンズの焦点距離に最も近く、かつ大きい値を選んでください。
- テレコンバーターを使用した際の開放絞り値は、合成絞り値を設定してください。

# 1 セットアップメニューの [レンズ情報手動設定] を選ぶ

• MENUボタンを押して、 セットアップメニューの [レンズ情報手動設定] を 選んで、マルチセレク ターの▶を押します。

#### MENUボタン





#### **2** [レンズNo.] を選ぶ

◀または▶を押して、登録した いレンズNo. (1~9)を選びます。





#### 3 [焦点距離 (mm)] を選ぶ

◀または▶を押して、レンズの 焦点距離(6~4000)を選びます。





#### 4 [開放絞り値] を選ぶ

◀または▶を押して、レンズの 開放絞り値(F1.2~F22)を選 びます。





### 5 設定を終了する

- [設定終了] を選んで®ボ タンを押します。
- レンズの設定が保存されて、セットアップメニュー 画面に戻ります。







Ď

#### ■ 手動設定済みレンズ情報の選択方法

- **1** カスタムメニュー f3 [Fnボタンの機能] の [コマンドダイヤル併用時の動作] を [手動設定済みレンズの選択] に設定する(□332)
  - Fnボタンとコマンドダイヤルの組み合わせに対して、レンズの選択機能が割り当てられます。
- 2 Fnボタンを押しながらメインコマン ドダイヤルまたはサブコマンドダイヤ ルを回す



レンズNo.は上面表示パネルに表示されます。使用したいレンズの番号が表示されるまでメインコマンドダイヤルまたはサブコマンドダイヤルを向します。



#### *②* **ズームレンズ装着時について**

非CPUズームレンズを装着してズーミングをした場合、変化するレンズの焦点距離や 開放絞り値とカメラで設定されているレンズ情報は連動しません。ズーミングを行っ た場合は、もう一度レンズ情報を設定してください。

#### ∅ 関連ページ

- プレビューボタンで手動設定済みレンズ情報を切り換える →
  - ∮ f4 [プレビューボタンの機能] (□333)
- サブセレクターの中央ボタンで手動設定済みレンズ情報を切り換える →
  - **★** f6 [サブセレクター中央押しの機能] (□334)

ρŤ

### GPSデータを画像に記録する

このカメラは、10ピンターミナル(口3)に接続したGPS機器により、GPSデータを画像に記録することができます。GPS機器と通信して撮影した画像には、再生時の画像情報にGPSデータのページ(口243)が追加されます。GPSデータを記録するには、次の2つの方法があります。

- **別売のGPSユニットGP-1と接続する** GP-1を接続すると、画像データに撮影時の緯度、経度、標高、UTC(協 定世界時)を記録できます。
- 他社製のGPS機器と接続する (□401) 別売のGPS変換コードMC-35を介して、市販の対応GPS機器 (□401) と通信し、画像データに撮影時の緯度、経度、標高、UTC (協定世界 時)、撮影方位を記録できます。

#### ■ 別売のGPSユニットGP-1と接続する

別売のGPSユニットGP-1は、ニコンデジタルカメラ専用のGPS機器です。カメラとGP-1の接続方法については、GP-1の使用説明書をご覧ください。



### GPS機器との通信状態は、上面表示パネルのGPS通信

GPS機器との通信状態は、上面表示パネルのGPS通信マーク國で確認できます。

- (点灯): GPS機器との通信中です。
- (点滅): GPS 機器が取得している情報が確定していないため、GPSデータは記録されません。■が点灯するまでお待ちください。



■ (消灯): GPS機器との通信が2秒以上途絶えると、圏が消灯します。この状態で 撮影した画像データにはGPSデータは記録されません。

ď

#### ■ GPS機器接続時のカメラの設定について

MENUボタンを押して、セットアップメニューの [GPS] を選んでマルチセレクターの▶を押すと、GPS機器と接続時の半押しタイマー、取得したGPSデータの表示、GPSによる日時合わせを設定できます。

• [**半押しタイマー**] では、カメラとGPS機器を接続しているときの半押 しタイマーを設定できます。

	カメラを操作していないときは、カスタムメニュー c2 [ <b>半押しタ</b>
	<b>イマー</b> ](□314)で設定された時間でオフになります。
右亦	• カメラの電池の消耗を少なくすることができます。
有効	• GP-1 との接続時には、電源をONにした直後または半押しタイ
	マーがオンになった直後は、カメラがGPSデータを取得できる
	まで半押しタイマーがさらに最大1分間延長されます。
無効	GPS機器と接続中は、半押しタイマーがオフになりません。

●[情報表示] では、GPS機器接続時に取得した情報を表示します。

緯度	緯度を表示
経度	経度を表示
標高	標高を表示
方位	撮影方位を表示
UTC	UTC(協定世界時)を表示。 UTC(Coordinated Universal Time=協定世界時)は、GPS機器 と接続して取得された世界標準時で、カメラで設定されている時 刻とは別に記録されます。

• [GPSによる日時合わせ] が [する] の場合、GPS機器接続時に取得した日時の情報でカメラの内蔵時計を合わせます。GPS機器を使用して日時を合わせないときは、[しない] を選んでください。

#### ☑ 撮影方位について


- 撮影方位は、電子コンパス内蔵のGPS機器と接続して撮影した場合のみ記録されます。
- GP-1を接続した場合、撮影方位は記録されません。
- 撮影方位を正確に記録したい場合は、カメラからGPS機器を20cm以上離し、撮影する方位にGPS機器の向きを合わせてください。





## 画像の再生

### 画像を再生する

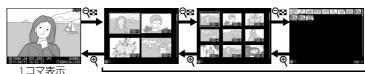

ニュマ衣刃 モード

サムネイル表示モード

### 1コマ表示モード

■ボタンを押すと、最後に撮影した画像が液晶モニターに表示されます。

- マルチセレクターの◀を押すと前の画像が、▶を押す と次の画像が表示されます。
- ▲または▼を押すと、表示中の画像についての詳しい 情報が表示されます(□236)。

▶ボタン

### サムネイル表示モード

1コマ表示モードのときに**Q≅**ボタンを押すと、複数の縮 小画像(サムネイル画像)を表示する「サムネイル表示 モード」に切り替わります。


表示される画像の数は、♥™ボタンを押すたびに4コマ、9コマ、72コマの順に増え、♥ボタンを押すたびに減ります。



Q■ボタン

- マルチセレクターの ▲▼◀▶ またはななめを押して 画像を選びます。
- 中央ボタンを押すたびに、1コマ表示とサムネイル表示が切り替わります。

### 画像再生時のボタン操作

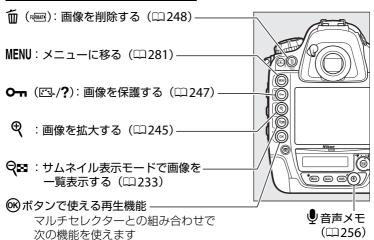



[スロット/フォルダー指定メニュー] 画面が表示されます。 スロットを選んで▶を押すと、選んだスロット内のフォル ダーの一覧が表示されます。フォルダーを選んで®ボタンを 押すと、フォルダー内の画像が表示されます。



- **静止画の場合**:画像編集メニュー(口366)が表示されます。
- **動画の場合**: 動画編集メニュー (口 80) が表示されます。



セットアップメニュー [IPTC] (□356) でカメラに登録した IPTC プリセットの一覧が表示されます。IPTC プリセットを選んで®ボタンを押すと、選んだIPTC プリセットが表示中の静止画に添付されます(すでに画像にIPTC プリセットが添付されている場合は、選んだIPTC プリセットに上書きされます)。





有線LANまたは無線LAN接続時に、選んだ画像を画像送信 モードでパソコンやFTPサーバーに送信できます(□268)。

#### メモリーカードスロットの切り換えについて

サムネイル表示モードの72コマ表示時に**9⊠**ボタンを押して [スロット/フォルダー指定メニュー] 画面を表示することもできます。

#### √ 縦位置で撮影した画像の場合

再生メニューの [縦位置自動回転] (□289) を [する] に設定すると、縦位置で撮影された画像を、右のように 縦位置で再生します。



#### √ 撮影直後の画像確認について

再生メニューの[撮影直後の画像確認](□288)で [する] が設定されているときは、▶▼ボタンを押さなくても、撮影した画像を自動的に液晶モニターに表示します。

- レリーズモードがCHやCLのときは、撮影終了後に、最初のコマから順次画像を表示します。
- 縦位置で撮影した状態のまま画像確認がしやすいように、再生メニューの [縦位置 自動回転] (□289) を [する] に設定しても、撮影直後の画像確認時は自動回転しません。

#### ☑ 撮影に戻るには

シャッターボタンを半押しするかIPボタンを押すと、液晶モニターが消灯し、すぐに撮影できます。

#### 

サムネイル表示中や右のような画像選択画面では、マルチセレクターの▲▼◀▶またはななめを押して画像を選べます。






#### ∅ 関連ページ

- マルチセレクターの中央ボタンの機能を変更する → f1 [中央ボタンの機能]
   (□327)
- ・画像のコマ送りやメニュー操作をコマンドダイヤルで行えるようにする → f10 [コマンドダイヤルの設定] の [再生/メニュー画面で使用] (□339)

▶


### 画像情報を表示する

1コマ表示モードでは、画像についての詳しい情報を見ることができます。マルチセレクターの▲または▼を押すと、次のように撮影情報の表示が切り替わります。

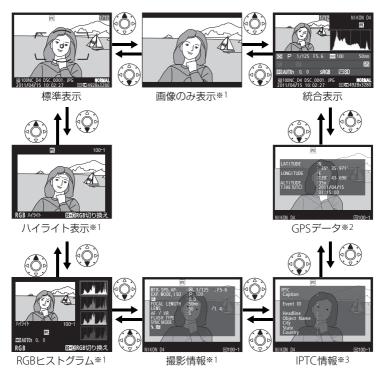

- ▶
- ※1 再生メニューの [再生画面設定] (□284) で設定している場合のみ表示します。
- ※2 GPS (□229) を使用して撮影した画像の場合のみ表示します。
- ※3 IPTCプリセット(□356)を添付した静止画の場合のみ表示します。

#### ■ 標準表示

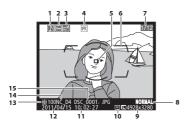


音声メモの有無253
プロテクト設定の有無247
画像編集の有無364
IPTCプリセット添付の有無
234、356
フォーカスポイント※1、2 103
AFエリアフレーム*137
コマ番号/
フォルダー内全画像数
画質モード91
画像サイズ94
撮像範囲※385
撮影時刻29
撮影日付29
スロット32
フォルダー名295
ファイル名297

- ※1 再生メニューの [**再生画面設定**] (口284) で [フォーカスポイント] を設定している場合のみ表示します。
- ※2表示されるフォーカスポイントは、撮影時の設定により、次のように異なります。
  - **ファインダー撮影時の AF モードが AF-S の場合、**最初にロックしたフォーカスポイントを赤く表示します。
  - ファインダー撮影時のAFモードがAF-Cで、AFエリアモード (□100) がシング ルポイントAF、ダイナミックAFまたは3D-トラッキングの場合、ピントが合っ たときはフォーカスポイントを赤く表示し、ピントが合っていないときは表示しません。
  - ファインダー撮影時のAFモードがAF-CでAFエリアモードがオートエリアAFの場合、フォーカスポイントを表示しません。
- ※3 FXフォーマット(口85)以外で撮影した画像の場合(動画ライブビュー時はDXベースのフォーマットのとき口69)、黄色で表示します。

▶

#### ■ ハイライト表示

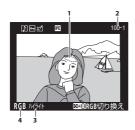

- 1 画像のハイライト部分(画像の中の 非常に明るい部分)を各色ごとに点 滅表示します\*1
- 2 フォルダー番号-コマ番号\*2 ..... 295
- 3 ハイライト表示
- 4 ハイライト部分が点滅表示している 色※1

※1 Q
※1 Q
※ボタンを押しながらマルチセレクターの
★または
を押すと、次のように点滅表示するハイライト部分が切り替わります。





※2 FXフォーマット (口85) 以外で撮影した画像の場合 (動画ライブビュー時はDXベースのフォーマットのとき口69)、黄色で表示します。

#### **■■ RGBヒストグラム**



> 緑色(G)のヒストグラム 青色(B)のヒストグラム

※1 Q™ボタンを押しながらマルチセレクターの ◀または ▶を押すと、次のように点滅表示するハイライト部分が切り替わります。





※2 FXフォーマット (口85) 以外で撮影した画像の場合 (動画ライブビュー時はDXベースのフォーマットのとき口69)、黄色で表示します。

▶

#### 


RGBヒストグラム表示でのボタンを押すと、ヒストグラム表示のまま拡大画面になります。拡大ヒストグラム表示では、拡大領域のヒストグラムを表示することができます。また、拡大表示中にマルチセレクターを操作すると画面をスクロールして見たい部分に移動できます。



#### **//** ヒストグラムについて

ヒストグラムとは、画像の明るさ(輝度)の分布を表すグラフのことです。 横軸は明るさ、縦軸は明るさごとのピクセル数を示しています。

- いろいろな明るさの被写体が写っている 画像では、グラフの山が全体的に分布し たヒストグラムになります。
- 暗い画像はヒストグラムの分布が左側に 寄った形になります。
- 明るい画像はヒストグラムの分布が右側 に寄った形になります。

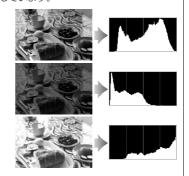

露出補正を+側にすれば山が右側に寄り、-側にすれば山が左側に寄ります。 屋外などで周りが明るすぎて液晶モニターでは画像の明るさが確認しにくいときでも、ヒストグラムから画像全体の霧出傾向を確認することができます。


#### **●** D4のヒストグラム表示について


- RGBヒストグラムは明るさ(輝度)を表示しています。
- D4のヒストグラム表示は、画像加工アプリケーションで表示されるヒストグラムと 異なることがあります。目安としてお使いください。

#### ▶


### ■ 撮影情報


撮影時の設定の詳細を表示します。

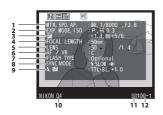

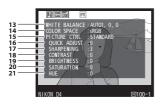

1	■ 測光モード123
	シャッタースピード 127. 130
	シャッタースピード 127、130 絞り値128、130
2	露出モード125
	ISO感度*1117
3	
	基準露出レベルの調節値*2 313
4	焦点距離
5	
6	
١	■ フォーガスモート
	ON/OFF*3
7	■ フラッシュの種類※4
,	コマンダーモードの有無*4
8	
9	
9	■ フラッシュ発元万式※4324 ■ 調光補正値※4202
10	
1	JAX 100 ( + O E E E E E E E E E E E E E E E E E E
12	☑ フォルダー番号-コマ番号※5 295
13	
	ホワイトバランス色温度 157
	ホワイトバランス微調整154
	プリセットマニュアル160
14	■ 色空間298
1:	プピクチャーコントロール 169
10	■ クイック調整※6173
	元になった
	ピクチャーコントロール※7 169
1	<b>編郭強調173</b>
18	
19	
20	
	フィルター効果*9
2	
	田台※9 173

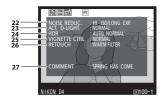

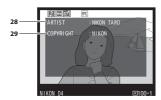


22	高感度ノイズ低減301	
	長秒時ノイズ低減301	
23	アクティブD-ライティング 181	
24	HDRの露出差185	5
	HDRのスムージング185	5
25	ヴィネットコントロール 299	)
26	画像編集メニュー (口364) で行われた	c
	画像編集の内容が一覧表示されます。	
	複数の画像編集が行われた場合は、順	į
	番に表示されます。	
27	画像コメント354	1

セットアップメニューの[**著作権情報**] (口355)を設定して撮影した画像の場合のみ表示します。


- ※1 感度自動制御した画像の場合、ISO感度を赤く表示します。
- ※2 カスタムメニューb6 [基準露出レベルの調節] (□313) を0以外に設定している場合のみ表示します。
- ※3 VRレンズ装着時のみ表示します。
- ※4 別売のスピードライト使用時にのみ表示します(CD189)。
- ※5 FXフォーマット(□85)以外で撮影した画像の場合(動画ライブビュー時はDXベースのフォーマットのとき□69)、黄色で表示します。
- ※6 [スタンダード]、[ビビッド]、[ポートレート]、[風景]のとき表示します。
- ※7 [ $\mathbf{=}\mathbf{1}\mathbf{-}\mathbf{h}\mathbf{5}\mathbf{h}$ ]、[ $\mathbf{E}\mathbf{J}\mathbf{f}\mathbf{0}\mathbf{-}\mathbf{h}$ ]、カスタムピクチャーコントロールのとき表示します。
- ※8 [モノクローム] や [モノクローム] を元にしたカスタムピクチャーコントロールの 場合、表示しません。
- ※9 [**モノクローム**] や [**モノクローム**] を元にしたカスタムピクチャーコントロールの ときのみ表示します。

#### **■** GPSデータ※1 (□ 229)

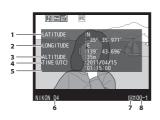

- 1 緯度
- 2 経度 3 標高
- 4 UTC (協定世界時)
- 5 撮影方位※2
- 6 カメラ名
- 7 撮像範囲\*3 ......85
- 8 フォルダー番号-コマ番号\*3 ..... 295
- ※1 動画の場合は、動画撮影開始時に取得した情報を表示します。
- ※2 電子コンパス内蔵のGPS機器と接続して撮影した場合のみ表示します。
- ※3 FXフォーマット(□85)以外で撮影した画像の場合(動画ライブビュー時はDXベースのフォーマットのとき□69)、黄色で表示します。

#### **■■ IPTC情報(□356)**

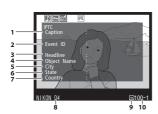

- 1 Caption
  - 2 Event ID
- 3 Headline
- 4 Object name
- 5 City
- 6 State
- 7 Country
- 8 カメラ名
  - 9 撮像範囲\* ......85
  - 10 フォルダー番号-コマ番号\* ...... 295



- 11 Category
- Supp. Cát. (Supplemental Categories)
- 13 Byline
- 14 Byline title
- 15 Writer/editor
- 16 Credit
- 17 Source

※ FXフォーマット( $\Omega$ 85)以外で撮影した画像の場合(動画ライブビュー時はDXベースのフォーマットのとき $\Omega$ 69)、黄色で表示します。

### ■■ 統合表示



16 測光モード......123

	30 - 3	D P 1/8000 F 2-1.3 1722+1.0 4 BAUT01 0,0	SLOW	COMMENI SD EE	GPS =	
,						_
	17	露出モード				125
	18	シャッタース	スピード		127、	130
	19	絞り値			128、	130
	20	ISO感度※2.				117
	21	焦点距離			226、	395
	22	GPSデータの	)有無			229
	23	画像コメント	の有無			354

アクティブD-ライティングの強度

182

ピクチャーコントロール .............169

色空間......298

フラッシュモード......199

ホワイトバランス......151

ホワイトバランス色温度 ............ 157 ホワイトバランス微調整 ........... 154

プリセットマニュアル......160

露出補正値......138

コマンダーモードの有無

※1 FXフォーマット(口85)以外で撮影した画像の場合(動画ライブビュー時はDXベースのフォーマットのとき口69)、黄色で表示します。

24

25

26

27

28

30

※2 感度自動制御された画像の場合、ISO感度を赤く表示します。

## 画像を拡大表示する

1コマ表示モードのときに (ボタンを押すと、拡大表示されます。拡大できる最大の大きさ(長さ比)は、画像サイズが Lの場合は約30倍、Mでは約23倍、Sでは約15倍です(撮像範囲が [FX (36×24)1.0×]の場合)。拡大表示中に人物の顔を認識した場合、最大35人までの顔を白枠で囲み、サブコマンドダイヤルを回して順次移動することができます。



#### ■ 拡大表示中の操作方法

拡大率を 上げる	Ψ	ボタンを押すごとに拡 大率が上がります。	
拡大率を下げる	Q⊠	ボタンを押すごとに拡 大率が下がります。	拡大表示中に拡大率を操作すると、画面の右下に ナビゲーションウィンドウが表示され、拡大表示中の部分が黄色い枠で囲んで示されます。数秒す
画面をスク ロール(移 動)させる		画面をスクロールさせて、見たい部分に移動できます。マルチセレクターを押し続けると、高速で移動します。	ると消えます。
人物の顔へ移動させる		拡大表示中に人物の顔 を認識すると、画面右 下のナビゲーション ウィンドウに白枠が表 示されます。サブコマ ンドダイヤルを回す と、認識した顔に順次	

移動します。

### 画像を保護する (プロテクト)

大切な画像を誤って削除しないために、画像にプロテクト(保護)を設定できます。ただし、メモリーカードを初期化(フォーマット: \$\Pi\$35、347)すると、プロテクトを設定した画像も削除されますのでご注意ください。

#### 1 プロテクトする画像を選ぶ

- 1コマ表示モード/拡大表示の場合は、 プロテクトする画像を表示します。
- サムネイル表示モードの場合 は、プロテクトする画像をマルチセレ クターで選びます。





#### **2 O¬¬** (៤₃/**?**) ボタンを 押す

- **回**アイコン が表示されます。
- 画像のプロテクトを解除するには、解除する画像を表示(選択)して、Om
   (四/?)ボタンを押します。





O¬¬ (匹₃/?) ボタン

#### 

音声メモが録音された画像にプロテクトをかけると、画像と音声メモの両方にプロテクトがかかります。 個別に設定することはできません。

#### √ プロテクトの一括解除について

画像の再生中に、 $\mathbf{O}_{\mathbf{n}}$ ( $\mathbf{C}_{\mathbf{n}}$ )ボタンと $\mathbf{o}$ ( $\mathbf{v}_{\mathbf{m}}$ )ボタンを同時に2秒以上押し続けると、再生メニューの [**再生フォルダー設定**] で設定されているフォルダー内の全ての画像のプロテクトを一括で解除できます。

### 画像を削除する

メモリーカードに記録された画像を削除します。削除した画像は元には 戻せないのでご注意ください。ただし、プロテクトおよび非表示設定さ れている画像は削除できません。

### ボタン操作で画像を削除する

**血**(🗝) ボタンを押すと、表示中の画像を1コマ削除したり、再生フォルダー内の全ての画像を削除できます。

#### 1 削除する画像を選ぶ

- 1コマ表示モードのときは、削除する画像を表示します。
- サムネイル表示モードのときは、削除する画像を選択します。

#### **2** 🖆 (トゥト━ト) ボタンを押す

- 削除方法の選択画面が表示 されるので、[選択中の画像]を選びます。
- [再生フォルダー設定] (□282) で設定したフォルダー内の全ての画像を削除するには、マルチセレクターの▼を押して、画像を削除するスロットを選びます。
- ▶ボタンを押すと、画像の 削除はキャンセルされます。

#### **í** (rōmar) ボタン







#### 3 画像を削除する

- 選択中の画像を削除する場合は、 ( ) ボタンをもう一度押します。
- 再生フォルダー内の全ての画像を削除する場合は、∞ボタンを押します。

▶

#### ▼ 音声メモ付き画像の削除について

音声メモ付きの画像を削除する場合は、\$\sim 248の手順2 で [選択中の画像] を選んでから (will) ボタンを押すと右のような音声メモ付き画像の削除確認画面が表示されます。

- [画像と音声] を選択して面( 🔤 ) ボタンを押すと、表示中の画像と音声メモを削除します。
- [音声のみ] を選択して前(ペロロロ) ボタンを押すと、音 声メモのみを削除します。
- 削除確認画面の表示中に「●ボタンを押すと、画像の削除をキャンセルして、再生画面に戻ります。
- [全画像] 削除の場合は、音声メモ付き画像の削除確認画面は表示されません。



画像の削除後に表示される画像を変更する → ▶ [削除後の次再生画像] (□ 289)



### 複数の画像をまとめて削除する

再生メニューの [**削除**] では、複数の画像を一括して削除できます。たくさんの画像を削除するときは、時間がかかることがあります。

**器器 選択画像削除** 選択した画像を削除します。

[**再生フォルダー設定**] (口282) で設定したフォルダー内の全て

ALL 全画像削除

の画像を削除します。 ● メモリーカードを2枚使用している場合は、画像を削除するスロットを選択できます。



#### ■■ 選択画像削除

#### 1 再生メニューの [削除] で [選択画像削除] を 選ぶ

• MENUボタンを押して再生メニューの [削除] で [選択 画像削除] を選びます。マルチセレクターの▶を押す MENUボタン





### 2 削除する画像を選ぶ

マルチセレクターで画像を選びます。

と、削除画像の選択画面が表示されます。

- ♥ボタンを押している間、 選択中の画像を拡大表示します。
- 図室ボタンを押すと、「スロット/フォルダー指定メニュー」画面が表示され、スロットやフォルダーを切り換えられます(四234)。





♥ボタン





▶

• **中央**ボタンを押すと、**か**表示さ れます。もう一度中央ボタンを 押すと、面が消えます。







### 4 設定を完了する

●ボタンを押して、設定を終了します。



確認画面で [はい] を選んで®ボタンを押す と、選択した画像が全て削除されます。



#### ▼ 再生メニュー [削除] についてのご注意

音声メモ付き画像を削除する場合、音声メモも同時に削除されます。

▶

### 音声メモを録音する

撮影した画像に、最長で約60秒の音声メモを録音できます。

### 音声メモに関する設定を行う

音声メモを録音する前に、セットアップメニューの [**音声メモの設定**] で [撮影時の録音]、[撮影時の上書き録音] (口254)、[音声ボタンの操作] (口254) を設定します。

#### ■ 撮影時の録音

M● 手動録音のみ

画像を撮影するたびに音声メモを自動的に録音するか、手動で録音するかを設定できます。

 $(\square 255)_{o}$ 



#### 1 録音しない 撮影時には、音声メモを録音できません。 撮影直後に音声メモを自動的に録音します(□255)。 「自動録音と手動録音」を選ぶ 音声メモの設定 と、右の画面が表示されます。 録音時間を「5秒]、「10秒]、 自動録音と **₽5**s [20秒]、[30秒]、[45秒]、[60 手動録音 **秒**] から選びます。ただし、再 **⊌60**s60秒 生メニューの [撮影直後の画像 確認〕を「する」に設定してい る場合(□288)は、自動録音しません。

最後に撮影した画像に対して音声メモを手動で録音します

#### ■ 撮影時の上書き録音

撮影時に、すでに音声メモが録音されている画像に対して、音声メモを上書き録音できるように設定できます。

禁止	すでに音声メモが録音されている画像 に上書き録音はできません。
許可	最後に撮影された画像に音声メモが録音されていても、音声メモを手動で上書き録音できます(C)255)。



#### ■ 音声ボタンの操作

音声メモ録音時の**♥**ボタンの操作方法について 設定します。

<b>业</b> 押	#し続けている間 録音	●ボタンを押し続けている間のみ録音します(最長約60秒)。
<b>∳</b> ≌ ∄	甲して開始/終了	●ボタンを押して録音を開始 し、もう一度押すか、約60 秒経過すると録音を終了し ます。



#### 撮影時の録音設定表示について

[撮影時の録音] が [自動録音と手動録音] または [手動録音のみ] に設定されている場合、背面表示パネルに設定が表示されます。





[撮影時の録音] (\$\Pi\$253) を [自動録音と手動録音] に設定すると、撮影した画像に対して自動的に音声メモを録音します。

- 撮影後にシャッターボタンから指を放すと(半押しを解除すると)、音声メモが自動的に録音されます。
- **●**ボタンを押すか、設定した時間が経過すると、音声メモの録音を終了します。

### 撮影時に手動で録音する

[撮影時の録音] (□253) を [自動録音と手動録音] または [手動録音のみ] に設定すると、最後に撮影した画像に対して手動で音声メモを録音できます。

 ●ボタンを押し続けている間(1秒以上)、音声 メモが録音されます。



#### ☑ 撮影直後の画像確認についてのご注意

- 再生メニューの [撮影直後の画像確認] (□288) が [する] の場合は、自動録音されません。
- 撮影直後の画像確認時は、[撮影時の録音] が [録音しない] になっていても、再生中の画像に音声を記録することができます。

#### ▼ 撮影時の音声メモ録音の制限について

次の場合は、音声メモは録音できません。

- ライブビュー表示中または動画撮影時(□47、63)
- 微速度撮影時 (□ 221)

#### ☑ 副スロットの機能(□96)が[バックアップ記録]または [RAW+JPEG分割記録]のときの音声メモの録音先について

メモリーカードを2枚使用しており、撮影メニューの [**副スロットの機能**] が [**バックアップ記録**] または [**RAW+JPEG分割記録**] の場合、音声メモは主スロットの画像に記録されます。

<u></u>

### 再生時に音声メモを録音する

#### 1 音声メモを録音する画像を選ぶ (□233)

● 画像の再生時は、すでに音声メモが録音されている画像(「♪ アイコンが表示されている画像)に対して音声メモを録音することができません。音声メモを削除してから録音してください(□ 249)。



#### 2 ●ボタンを押し続ける

●ボタンを押し続けている間(1秒以上)、 音声メモが録音されます。



#### 

音声メモ録音中は、背面表示パネルで●アイコンが点滅し、背面表示パネルに録音可能な残り時間のカウントダウンが秒単位で表示されます。

音声メモ録音中は、画像上に●アイコンが表示されます。



背面表示パネル




<u></u>

#### 

音声メモの録音中にカメラのシャッターボタンやその他のボタンを操作すると、録音が自動的に終了することがあります。また、電源をOFFにしたときや、インターバルタイマー撮影中に撮影時刻の約2秒前になったときも音声メモの録音を終了します。


#### ☑ 撮影時、再生時の音声メモ録音後の表示について

最後に撮影された画像に、音声メモが録音されている 場合は、背面表示パネルで●アイコンが点灯します。

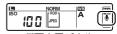

背面表示パネル

音声メモが録音された画像には「D)アイコンが表示されます。

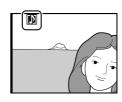

#### 

音声メモを録音すると、DSC\_nnnn.WAVという名称の音声ファイルが作成されます。nnnnには対応する画像ファイルの名称と同じ数字が入ります。たとえば、DSC\_0002.JPGという画像ファイルに音声メモを録音した場合、DSC\_0002.WAVという名称の音声ファイルが作成されます。音声ファイル名はパソコンで確認することができます。

- 撮影メニューの [色空間] (口298) で [Adobe RGB] に設定して撮影した画像の場合、音声ファイル名は\_DSCnnnn.WAVになります。
- 撮影メニューの [ファイル名設定] (□297) でファイル名の [DSC] の3文字を変更して撮影した画像の場合、音声ファイルの [DSC] の3文字も同様に変更されます。

## 音声メモを再生する

画像の再生時(□233)に、「ハアイコンの付いた画像を選んで、・・・ボタンを押すと、音声メモを再生できます。



音声メモの
再生/終了
音声メモの

削除



●ボタンを押すと、音声メモを再生します。もう一度●ボタンを押すか、録音内容が終了すると再生を終了します。

Ó

音声メモ付き画像の削除については、□249をご覧ください。

<u></u>

#### 

音声メモの再生中にカメラのシャッターボタンやその他のボタンを操作すると、再生が自動的に終了することがあります。また、電源をOFFにしたときや、他の画像を選んだときも音声メモの再生を終了します。

### 再生方法と音量の設定について

セットアップメニュー [音声メモの設定] の [音声の出力] では、音声の出力方法を設定できます。



ď	スピーカー / ヘッドホン	カメラ本体に内蔵のスピーカーやカメラに接続中のヘッドホンで音声メモを再生します。[スピーカー/ヘッドホン]を選ぶと、右の画面が表示されます。  ・マルチセレクターの▲または▼を押して、音量を[1]~[15]から選びます。 ・選択した音量でサンプル音が鳴ります。数値が大きくなるほどサンプル音も大きくなります。 ・※ボタンを押すと設定を終了します。
HDMI	HDMI出力	HDMI機器から音声メモを一定音量で出力します。
×	出力しない	<ul><li>●ボタンを押しても、音声を出力しません。音声メモが録音されている画像には、**アイコンが表示されます。</li></ul>





## ^パソコン、プリンター、 テレビとの接続

### 画像をパソコンに転送する

このカメラでは、付属のUSBケーブルUC-E15をカメラに接続して、撮影した画像をパソコンに転送できます。ここでは、転送時に必要な操作について説明します。


### 付属のソフトウェアをインストールする

カメラとパソコンを接続する前に、付属のViewNX 2 CD-ROMを使って、お使いのパソコンにViewNX 2ソフトウェアをインストールします。ViewNX 2をインストールすると、画像の転送機能




「Nikon Transfer 2」で、撮影した画像をパソコンに取り込めます。取り込んだ画像を表示したり、画像を選んで印刷したりできます。静止画や動画を編集する機能もあります。インストールを始める前に、お使いのパソコンの環境が□264の動作環境に合っているか確認してください。

#### 1 パソコンを起動し、ViewNX 2 CD-ROMをCD-ROM ドライブに入れる

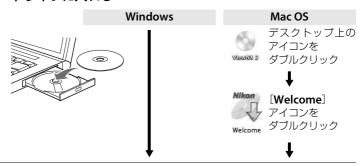

#### 2 言語を選択する

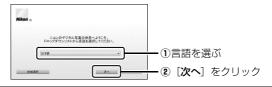

### 3 インストールを開始する

• 画面の指示に従ってインストールしてください。



#### *J* インストールガイドについて

手順3の画面で【インストールガイド】をクリックすると、ViewNX 2のインストール方法のヘルプを表示します。



#### Windows



[**はい**] をクリック

#### Mac OS



[**OK**] をクリック

- 次のソフトウェアがインストールされます。
  - ViewNX 2
  - Apple QuickTime (Windowsのみ)

# 5 CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出す

# **❷** Windowsをお使いの場合

ViewNX 2 をインストールした後、**[スタート**] から**[すべてのプログラム]** → **[Link to Nikon**] の順にクリックすると、当社のホームページにアクセスできます(インターネットに接続できる環境が必要です)。

✓ ViewNX 2の動作環境について		
	Windows	
プロセッサー (CPU)	<ul> <li>静止画、動画 (MotionJPEG圧縮方式): Intel Celeron/Pentium4/ Coreシリーズ1.6GHz以上</li> <li>動画 (H.264 圧縮方式):         <ul> <li>再生時: Pentium D 3.0GHz以上</li> <li>編集時: Core 2 Duo 2.6GHz以上</li> </ul> </li> <li>1280 × 720 ピクセル以上でフレームレート 30 fps 以上、または 1920 × 1080 ピクセル以上で動画再生をする場合: Intel Core i5 以上を推奨</li> </ul>	
OS	Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate (Service Pack 1)、Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2)、Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3)  • すべてプリインストールされているモデルに対応  • 64bit版Windows 7およびWindows Vista上で使用する場合、32bitアプリケーションとして動作します。  • Windows XPは32bit 版のみ対応します。	
メモリー (RAM)	● Windows 7、Windows Vista: 1GB以上実装(2GB以上実装を推奨) ● Windows XP: 512MB以上実装(2GB以上実装を推奨)	
ハードディスク	OS起動ディスクの空き容量が500MB以上(1GB以上推奨)	
モニター	解像度: 1024×768 ピクセル(XGA)以上(1280×1024 ピクセル(SXGA)以上推奨) 表示色数: 24ビットカラー以上	




Mac OS		
プロセッサー (CPU)	<ul> <li>静止画、動画 (MotionJPEG 圧縮方式): PowerPC G4 1GHz 以上/G5、Intel Coreシリーズ/Xeonシリーズ</li> <li>動画 (H.264 圧縮方式):         <ul> <li>再生時: PowerPC G5 Dual 2GHzまたはCore Duo 2GHz以上</li> <li>編集時: Core 2 Duo 2.6GHz 以上</li> </ul> </li> <li>1280 × 720 ピクセル以上でフレームレート 30 fps 以上、または 1920 × 1080 ピクセル以上で動画再生をする場合: Intel Core i5 以上を推奨</li> <li>QuickTime H.264 hardware acceleration に対応したグラフィックプロセッサを推奨</li> </ul>	
OS	Mac OS X (Version 10.5.8、10.6.8、10.7.2)	
メモリー (RAM)	512MB以上実装(2GB以上実装を推奨)	
ハードディスク	OS起動ディスクの空き容量が500MB以上(1GB以上推奨)	
モニター	解像度:1024×768ピクセル(XGA)以上(1280×1024ピクセル(SXGA)以上推奨) 表示色数:1670万色以上	

# USB接続でパソコンに画像を転送する

付属のUSBケーブルUC-E15を使ってカメラとパソコンを接続します。カメラとパソコンが通信している間は、カメラの電源をOFFにしたり、USBケーブルを抜いたりしないでください。

- **1** カメラの電源をOFFにする
- 2 パソコンを起動する
- 3 カメラとパソコンを接続する

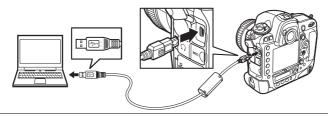

# 4 カメラの電源をONにする

- **5** Nikon Transfer 2を起動する
  - 起動するプログラム(ソフトウェア)を選ぶ画面がパソコンに表示されたときは、Nikon Transfer 2を選びます。

# ✓ Windows 7をお使いの場合

下の画面が表示されたときは、次の手順で Nikon Transfer 2を選びます。

- **1** [画像とビデオのインポート] で使用する プログラムにNikon Transfer 2を選ぶ
  - [画像とビデオのインポート] の [プロ グラムの変更] をクリックすると表示

される画面で、**「画像ファイルを取り込む-Nikon Transfer 2使用**〕を選んで、「**OK**」をクリックします。

**2** [画像ファイルを取り込む] をダブルクリックする



- [**転送開始**] をクリックすると、記録され ているすべての画像がパソコンに取り込ま れます (ViewNX 2の初期設定)。
- Nikon Transfer 2の使い方については、 ViewNX 2のヘルプ をご覧ください。ヘルプは、Nikon Transfer 2またはViewNX 2を起動し、メニューバーの[ヘルプ]メニューから「ViewNX 2ヘルプ]を選んで表示してください。



[転送開始]

# 7 転送が終わったら、カメラの電源をOFFにして、USBケーブルを抜く


• 転送が終わると、Nikon Transfer 2は自動的に終了します。

#### ✓ パソコンとの接続時のご注意

- カメラとパソコンを接続するときは、充分に充電されたバッテリー EN-EL18、または別売のパワーコネクター EP-6と ACアダプター EH-6a を組み合わせてお使いになることをおすすめします。
- ケーブルを接続するときは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっす ぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。
- ケーブルを抜き差しするときは、必ずカメラの電源がOFFになっていることを確認してください。

## **▼** USBケーブルクリップについて

付属のUSBケーブルクリップを取り付けると、カメラからUSBケーブルが不用意に外れることを防ぐことができます。

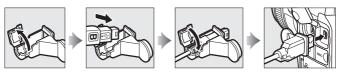

#### **▼ USBハブについて**

USBハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

#### **// 端子カバーについて**

使用しない場合は、必ず端子カバーを閉じてください。ゴミなどが入ると、誤作動の 原因となることがあります。 M

# <u>有線LAN/無線LANを使ってパソコンに画像を 転送する</u>

このカメラは、有線LAN(市販のイーサネットケーブルを使用)、無線LAN (別売のワイヤレストランスミッター WT-5またはWT-4)(□397) を装着または接続することにより、パソコンやFTPサーバーと通信できます。

# ■■ 有線LAN使用時または別売のWT-5接続時に使える 機能

FTP画像送信モード	メモリーカードに記録した静止画および動画や、撮影直後
PC画像送信モード	の静止画をパソコンやFTPサーバーに保存できます。
カメラコントロール	別売のCamera Control Pro 2で、カメラをコントロールした
モード	り、撮影した静止画および動画をパソコンに保存できます。
HTTPサーバー	パソコンやiPhoneのWebブラウザーからメモリーカード
モード	に記録した画像などの閲覧やリモート撮影ができます。
連動レリーズ	マスターカメラのレリーズに連動して、複数のリモートカ
(WT-5接続時のみ)	メラをレリーズさせることができます。

# ■ 別売のWT-4接続時に使える機能

画像送信	メモリーカードに記録した静止画および動画や、撮影直後
四家还后	の静止画をパソコンやFTPサーバーに保存できます。
サムネイルセレクト	撮影した画像をパソコン画面で確認しながら、必要な画像
モード	だけを選んでパソコンに保存できます。
PC <del>T</del> −ド	別売のCamera Control Pro 2で、カメラをコントロールした
PCT-P	り、撮影した静止画および動画をパソコンに保存できます。
プリンター接続	メモリーカード内のJPEG画像を送信して、パソコンに接続
ノリノツー接続	しているプリンターでプリントできます。

- 有線LAN/無線LANでD4をネットワークに接続する方法については、付属の「ネットワークガイド」をご覧ください。
- 別売のワイヤレストランスミッター WT-5の接続方法または WT-4の使用方法については、各製品の使用説明書をよくお読みください。
- ワイヤレストランスミッターのファームウェアや付属のソフトウェアは、必ず最新版にバージョンアップしてお使いください。



#### ☑ 画像送信モード

画像送信モード (有線LAN/WT-5の場合は [**PC画像送信モード**] または [**FTP画像送信モード**]、WT-4の場合は [**画像送信**])で画像をパソコンやFTPサーバーに送信するには、1コマ表示モードやサムネイル表示モードで送信したい画像を選んでから、❷ ボタンを押しながらマルチセレクターの中央ボタンを押してください。

#### ▼ 画像転送状態でのご注意

画像転送状態のときは、動画の記録および再生はできません。また、撮影メニュー [**静止画ライブビュー撮影**] が [**無音**] の場合は静止画ライブビュー撮影はできません(画像転送状態とは、有線LAN/無線LANで画像を転送中、または、転送予定の画像が残っている状態のことです)。

## **//** 動画の転送について

有線LAN/無線LANをお使いの場合、動画は画像送信モードでパソコンに転送できます ([送信設定] が [撮影後自動送信] または [フォルダー送信] の場合を除く)。WT-4 のサムネイルセレクトモードでは、動画を転送できません。

# **▼** HTTPサーバーモードについて

HTTPサーバーモードでは、カメラ本体での動画の記録および再生はできません。また、撮影メニュー [**静止画ライブビュー撮影**] が [**無音**] の場合、カメラ本体での静止画ライブビュー撮影はできません。

## サムネイルセレクトモードについて

このカメラをサムネイルセレクトモードで使用する場合、パソコンからカメラの設定を変更することはできません。

#### ☑ 別売のCamera Control Pro 2について

別売のCamera Control Pro 2(□399)で、パソコンからカメラをコントロールして 静止画や動画を撮影できます。Camera Control Pro 2で画像の記録先の設定が**[PC**] になっている場合、カメラとパソコンを接続してCamera Control Pro 2を起動する と、上面表示パネルの記録可能コマ数表示部に、**P**€が表示され、PC接続中インジケー ターが点滅します。

# 画像をプリンターで印刷する

PictBridge (ピクトブリッジ: 12448) 対応プリンターをお使いの場合、パソコンを使わずに、カメラとプリンターを付属の USB ケーブル UC-E15 で直接接続してメモリーカード内の画像をプリントできます(ダイレクトプリント)。


# カメラとプリンターを接続する

付属のUSBケーブルUC-E15を使ってカメラとプリンターを接続します。

# **1** カメラの電源をOFFにしてからプリンターの電源をONにする

# 2 カメラとプリンターを接続する

• USBケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐ差し込んでください。

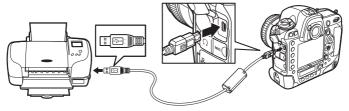

## ▼ ダイレクトプリントの前に

- ダイレクトプリント時は、残量が充分にあるバッテリーをお使いください。別売のパワーコネクター FP-6とACアダプター FH-6aをお使いになることをおすすめします。
- 直接プリントする画像は、撮影メニューの [色空間] を [sRGB] に設定して撮影してください (四298)。

## **▼** USBハブについて

USBハブに接続した場合の動作は保証しておりません。



# 3 カメラの電源をONにする

 正しく接続されると、液晶モニターに①の画面が表示された後、②の 画面が表示されます。



// 03プリント設定

# 1コマだけプリントする

#### **1** プリントしたい画像を選ぶ

- マルチセレクターの◀または▶ を押してプリントしたい画像を 選びます。
- 1コマ表示中に
   ペポタンを押す
   と、表示中の画像を拡大表示します(○245)。
   トボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。
- 中央ボタンを押して6コマ表示に切り換えて、画像を選ぶことができます。もう一度中央ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。
- 6コマ表示中に**9≥**ボタンを押すと、[スロット/ フォルダー指定メニュー]画面が表示されます(□234)。
- ▲または▼を押すと、画像情報(□236)が表示されます。

# **2** プリント設定画面を表示する

● Mボタンを押すとプリント 設定画面が表示されます。





∞ボタン



# 3 プリント設定の項目を設定する

 ▼または▲を押して設定したい項目を選んで▶を押すと、それぞれの 設定画面が表示されます。

	▼または▲を押して、プリントする用紙のサイズまたは [ <b>プリンター</b>
用紙設定	<b>の設定</b> ](プリンターの設定を優先)を選んで⊗ボタンを押します。プ
	リンターが対応する用紙サイズのみが表示されます。
枚数指定	▼または▲を押して、プリントする枚数(1~99枚)を設定して❸
仅数打日化	ボタンを押します。
	▼または▲を押して、[ <b>プリンターの設定</b> ](プリンターの設定を優
フチ設定	先)、[ <b>あり</b> ](フチありプリント)または[ <b>なし</b> ](フチなしプリン
	ト)を選んで∞ボタンを押します。
	▼または▲を押して、[ <b>プリンターの設定</b> ] (プリンターの設定を優先)、
日付	[ <b>あり</b> ] (日付を印刷する) または [ <b>なし</b> ] (日付を印刷しない) を選ん
プリント	で∞ボタンを押します。
	[ <b>する</b> ] を選んで、▶を押すと、右のよ
	うな画面が表示されます。黄色の枠は、
	プリントされる範囲を示しています。
	• 9⊠ ボタンを押すと枠が小さく(プリン
範囲指定	ト範囲が狭く)なり、 <b>受</b> ボタンを押すと
70111111	枠が大きく(プリント範囲が広く)なり (2008) 図 (2012) ON決定
	ます。

- マルチセレクターを操作すると、プリント範囲が移動します。
- ❷ボタンを押すと、プリント範囲が決定します。

# 4 プリントを開始する

- [プリント実行] を選んで、 ❷ボタンを押すとプリントが 始まります。
- プリントを中断したいときは、も う一度®ボタンを押してください。







# 複数の画像をプリントする

あらかじめカメラとプリンターを正しく接続してから(□270)、 次の手順でプリントしてください。

「カメラとプリンターを 接続する」の手順3 (□271) の画面でMENU ボタンを押す

# MENUボタン





2 プリント方法を選んで マルチセレクターの▶を 押す





プリント 画像選択	プリントする画像と枚数を選んでプリントします。
DPOF プリント	再生メニューの [プリント指定 (DPOF)] (口276) で、事前に設定した画像をプリントします。プリント指定した画像と枚数は、手順3の画面に反映されます。
INDEX プリント	メモリーカードの中のJPEG画像(口91)を一覧できる「インデックス」をプリントします。  • インデックスプリントできるのは 256 コマまでです。メモリーカード内に257コマ以上の画像がある場合は、印刷されない画像があります(確認画面が表示されます)。

# **3** プリントする画像と枚数を設定する

## [プリント画像選択] または [DPOFプリント] の場合:

- マルチセレクターを操作してプリントする画像を選び、Om(四シ/?)ボタンを押しながら▲または▼を押して、プリント枚数(99枚まで)を設定します。
- ブリントされる画像には、 日アイコンとプリント枚数が表示されます。枚数を0にすると、 日アイコンが消え、その画像はプリントされません。
- **Q⊠**ボタンを押すと、[ス ロット/フォルダー指定メ ニュー] 画面が表示されます(□234)。



Om (四/?) ボタン



**♥**ボタン






- ●ボタンを押している間は、選択中の画像を拡大表示します。
- ●画像と枚数を設定したら、∞ボタンを押します。

#### [INDEXプリント] の場合:

• [INDEXプリント] 画面が表示されたら、®ボタンを押します。

▼または▲を押して設定したい項 目を選んで▶を押すと、それぞれ の設定画面が表示されます。



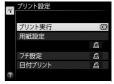

- 「1コマだけプリントする」の手 順3(CQ 272)と同様に、「**用紙設定**]、「フチ設定]、「日付プリント] を設定してください。
- [INDEXプリント] の場合、用紙サイズによっては、プリントできな いことがあります(警告画面が表示されます)。

# 5 プリントを開始する

- 「プリント実行」を選んで®ボタンを押すと、 プリントが始まります。プリントが終わる と、手順2の画面に戻ります。
- プリントを中断したいときは、もう一度のボ タンを押してください。



のボタン

#### ▼ ダイレクトプリントについてのご注意

- RAW画像およびTIFF画像(□91)はダイレクトプリントできません。RAW画像の 場合は画像編集メニューの「**RAW現像**] (ロ375) で作成した IPEG画像をプリント してください。
- 「**フチ設定**] と「**範囲指定**] は、接続したプリンターがそれぞれの機能に対応してい ない場合は、選べません。なお、「範囲指定」で狭い範囲を大きくプリントした場合 は、画像が粗くプリントされる場合があります。

# 

[用紙設定]、「**フチ設定**]、「日付プリント] の設定について、プリンターの設定を優先 したいときは、それぞれの設定時に「プリンターの設定」を選んでください。

#### ☑ 関連ページ

プリント時のエラーについては、「警告メッセージ」(CD438)をご覧ください。

# プリントしたい画像を指定する(プリント指定)

メモリーカードをプリンターのカードスロットに挿入して印刷するときや、プリントサービス店に持ち込んでプリントを依頼するとき、またはカメラとプリンターを直接接続してダイレクトプリントするとき(□270)に、どの画像を何枚プリントするかをあらかじめ指定できます(プリンターやプリントサービス店がDPOF規格に対応している必要があります)。プリント指定の方法は次の通りです。

# 1 再生メニューの [プリント 指定 (DPOF)] で [設定] を選ぶ

MENUボタンを押して、再生メニューの [プリント指定 (DPOF)] で [設定] を選びます。マルチセレクターの▶

#### MENUボタン






を押すと、プリント画像の選択画面が表示されます。

# 2 プリントする画像と枚数を設定する

- マルチセレクターを操作してプリントする画像を選び、○n(ご/?)ボタンを押しながら▲または▼を押して、プリント枚数(99枚まで)を設定します。
- 設定した画像には、日アイコンとプリント枚数が表示されます。
- 枚数を0にすると2 アイコンが消え、その画像はプリントされません。
- Q⊠ボタンを押すと、[スロット/フォルダー指定メニュー] 画面が表示されます (□234)。

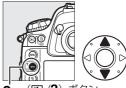







●画像と枚数を設定したら、® ボタンを押します。





# 3 プリント指定の項目を設定する

- 撮影情報や日付を画像に写し込まない場合は、そのまま[設定終了]を選んで∞ボタンを押してください。
- 指定した画像全てに撮影情報や日付をプリントしたい場合は、[撮影情報] または [日付] を選んで▶を押して□に▼を入れてください。



# 4 プリント指定を終了する

• [**設定終了**] を選んで、**®** ボタンを押します。





∞ボタン

## ✓ プリント指定についてのご注意

- ダイレクトプリント時には、[ブリント指定(DPOF)]の[撮影情報]、[日付]の 設定は無効になります。ダイレクトプリントで日付をプリントしたい場合は、ダイ レクトプリントの[日付プリント]を[あり]にしてください。
- メモリーカードの残量が充分にないときは、プリント指定ができない場合があります。
- RAW画像(□91)は、プリント指定ができません。画像編集メニューの [RAW現像](□375)で作成したJPEG画像をプリントしてください。
- プリント指定を行ったメモリーカード内のデータを、このカメラ以外で削除しないでください。正しくプリントできなくなる場合があります。

## 

前ページの手順1の画面で[一括解除]を選ぶと、[プリント指定 (DPOF)]で設定した内容を全て解除します。

# 画像をテレビで見る


# HDMIケーブルを使ってハイビジョンテレビと 接続する

カメラをHDMI端子のあるハイビジョンテレビなどと接続することができます。接続には市販のHDMIミニ端子用ケーブル(Type C)が必要です。別途お買い求めください。

# 1 カメラの電源をOFFにする

HDMIケーブルを抜き差しするときは、必ずカメラの電源をOFFにしてください。

# **2** カメラとハイビジョンテレビを接続する

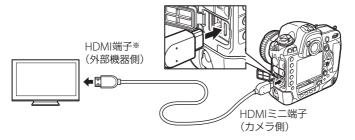

※使用する外部機器の端子に合ったケーブルをお使いください。

# 3 テレビの入力をHDMI入力に切り換える

# 4 カメラの電源をONにして、▶ボタンを押す

• 撮影した画像がテレビの画面に表示されます。



# HDMI対応機器との接続時の設定を変更する

セットアップメニュー (CD346) の [**HDMI**] で、HDMI対応機器との接続時の設定を変更できます。

# ■ 出力解像度

HDMI対応機器への出力解像度を設定できます。

- [出力解像度] が [オート] の場合、出力先の映像信号形式を自動的に検出します。
- 動画ライブビュー、動画の撮影または再生時には、「出力解像度」の設定にかかわらず、常に [オート]の動作になります。



# ■ 詳細設定

出力レンジ	ビデオ信号の色階調の入力範囲(RGBレンジ)は、HDMI対応機器によって異なります。通常は、HDMI対応機器に合わせて自動で出力レンジを切り換える [オート] をお使いください。HDMI対応機器のRGBレンジを識別できない場合は、次のいずれかを選択してください。 ・リミテッドレンジ: RGBレンジが16~235の機器に適しています。画面で黒色がつぶれて表示される場合に選びます。 ・フルレンジ: RGBレンジが0~255の機器に適しています。黒色が明るく表示されたり、薄く表示されたりする場合に選びます。
出力画面サイズ	HDMI対応機器の画面に出力する範囲を、95%と100%から 選びます(いずれも上下左右とも)。
ライブビュー時の 情報表示	HDMI接続してライブビュー撮影をするときに、HDMI対応機器に撮影情報を表示するかどうかを設定します。[しない]の場合は、撮影情報が表示されません。

#### **MHDMIとは**

High-Definition Multimedia Interfaceの略で、マルチメディアインターフェースのひとつです。このカメラでは市販のHDMIミニ端子ケーブル(Type C)を使ってHDMI 対応機器と接続できます。

#### ☑ 端子カバーについて

使用しない場合は、必ず端子カバーを閉じてください。ゴミなどが入ると、誤作動の 原因となることがあります。

#### 

- 画像の再生方法は、液晶モニターで再生するときと同じです。
- テレビ画面では、画像の周辺部が一部ケラレて表示される場合があります。
- テレビでの再生などでカメラを長時間使うときは、別売のパワーコネクター EP-6と ACアダプター EH-6aをお使いになることをおすすめします。

#### 音声の出力について

セットアップメニュー [音声メモの設定] の [音声の出力] (口259) を [HDMI出力] に設定すると、音声メモをテレビのスピーカーで再生することができます。

#### **グ** スライドショー

再生メニューの [スライドショー] (<sup>1</sup>290) では、撮影した画像を1コマずつ連続再生できます。

## ☑ 動画の音声について

- 動画撮影時に別売のステレオマイクロホンME-1 (□401) を使ってステレオ録音した 音声は、HDMIケーブルでカメラとHDMIテレビをつなぐと、ステレオ再生されます。
- テレビで動画を再生するときは、音量をテレビ側で調節してください。カメラ側で は音量調節できません。
- HDMI 対応機器接続時には、動画再生時の音声は、カメラに接続したヘッドホンから再生できません。

## ✓ HDMIケーブル接続時のライブビュー撮影と動画撮影について

HDMIケーブルでカメラとテレビをつなぐと、テレビ画面を見ながらライブビュー撮影や動画撮影を行えます(四61、73)。

- 動画ライブビュー中または動画の撮影時は、撮影メニュー [動画の設定] の [画像 サイズ/フレームレート] (口74) の設定に合わせてHDMI出力を行います。ただし、HDMI対応機器によっては、[動画の設定] の内容ではHDMI出力できないことがあります。その場合は、セットアップメニュー [HDMI] の [出力解像度] を [1080i (インターレース)] (口279) に設定してください。
- 動画記録中は、「**画像サイズ/フレームレート**] (四74) の設定より小さい画像サイズでHDMI出力されることがあります。

M

# メニューガイド

# ▶ 再生メニュー:

# 再生で使える便利な機能

MENUボタンを押して、タブの「▶」アイコンを選ぶと、再生メニューが表示されます。

#### MENUボタン



再生メニューの項目は、次の通りです。

メニュー項目	Ш
削除	250
再生フォルダー設定	282
非表示設定	282
再生画面設定	284
画像コピー	285

メニュー項目	$\Box$
撮影直後の画像確認	288
削除後の次再生画像	289
縦位置自動回転	289
スライドショー	290
プリント指定(DPOF)	276

# ☑ 関連ページ

「再生メニューの初期設定」(CQ418)

画像はメモリーカード内のフォルダーに保存されます。

画像の再生(□233)時に表示するフォルダーを設定します。

NC_D4	D4で作成された全てのフォルダー内の画像を再生します。
全てのフォルダー	メモリーカード内の全てのフォルダーの画像を再生します。
記録中の	画像の記録に実際に使われているフォルダーの画像を再生
フォルダー	します。

#### 非表示設定

MENUボタン → 「► 再生メニュー

非表示設定した画像は、非表示設定画面以外では表示されません。

# 1 [設定] を選ぶ

• [設定] を選んでマルチセレク ターの▶を押すと、画像の選択 画面が表示されます。





# 2 非表示する画像を選ぶ

マルチセレクターを操作して画像を選び、中央ボタンを押して設定します。設定すると™が表示されます。もう一度中央ボタンを押すと、™が消えます。





- 非表示にする画像全てに設定してください。
- ●ボタンを押している間、選んだ画像を拡大表示します。
- **Q**⊠ボタンを押すと、[スロット/フォルダー指定メニュー] 画面が表示されます(□234)。

# 3 設定を完了する

●ボタンを押して、設定を終了します。



#### ▼ 非表示設定についてのご注意

- メモリーカードを初期化すると、非表示設定した画像も削除されますのでご注意く ださい。
- プロテクトと非表示の両方を設定した画像の非表示設定を解除すると、プロテクト設定も解除されます。

# ☑ 設定した非表示設定を一括で解除したいときは

[非表示設定] 画面で [一括解除] を選ぶと、[非表示設定] で設定した内容を全て解除します。

標準表示画面(□237)で、選択したフォーカスポイントまたはピント合わせに使用したフォーカスポイントを表示するかどうかを設定できます。また、1コマ表示時の画像情報表示に、画像のみ表示、ハイライト表示、RGBヒストグラム表示、撮影情報表示、統合表示を表示するかどうかも設定できます。

## 1 項目を選ぶ

- 画像情報に表示したい項目を選択し、マルチセレクターの▶を押すと、項目の左側のチェックボックスがオン☑になります。
- もう一度▶を押すと、チェック ボックスがオフ□になります。







# 2 [設定終了] を選ぶ

 [設定終了] を選んで∞ボ タンを押すと、設定が完了 します。





メモリーカードを2枚使用しているときに、メモリーカード内の画像をも う一方のメモリーカードにコピーできます。

コピー元の選択	コピーしたい画像があるスロットを選びます。
コピー元画像の選択	コピーしたい画像を選択します。
コピー先フォルダー	[ <b>コピー元の選択</b> ] で選ばなかったスロットにあるフォ
の選択	ルダーを画像のコピー先として選択します。
コピー実行	コピーを実行します。

## ■ 画像のコピー方法

# 1 [コピー元の選択]を選ぶ

[コピー元の選択]を選んでマルチセレクターの▶を押すと、[コピー元の選択]画面が表示されます。





# **2** コピーしたい画像があるスロットを選ぶ

 コピーしたい画像が入っている カードのスロットを選んで®ボ タンを押すと、[画像コピー] 画 面に戻ります。





# **3** [コピー元画像の選択] を選ぶ

• [コピー元画像の選択] を選んで ▶を押すと、[コピー元画像の選択] 画面が表示されます。





# **4** コピー元画像があるフォル ダーを選ぶ

コピー元画像のあるフォルダーを 選んで▶を押すと、「画像選択の初 期状態」画面が表示されます。







# 5 画像の選択方式を選ぶ

コピー画像の選び方は、次の 3通りがあります。





#### 全画像非選択

フォルダー内の全ての画像が選ばれていない状態で表示されます。

コピーする画像を1枚ずつ自分で選びたい場合に適しています。 フォルダー内の全ての画像が選ばれた状態で表示されます。

全画像選択

プロテクト 画像選択

• フォルダー内の全画像をコピーしたい場合に適しています。 フォルダー内のプロテクトされている画像だけが選ばれた状態

# 6 コピーする画像を選ぶ

マルチセレクターで画像を選んで中央ボタンを押すと、✓が表示されます。もう一度中央ボタンを押すと、✓が消えます。

で表示されます。

- ♥ボタンを押している間、選択 中の画像を拡大表示します。
- コピーしたい全ての画像に▼を入れてから⊗ボタンを押すと、[画像 コピー] 画面に戻ります。

# **7** [コピー先フォルダーの選択] を選ぶ

• [コピー先フォルダーの選択] を 選んで▶を押すと、[コピー先 フォルダーの選択] 画面が表示 されます。












# 8 コピー先フォルダーの選択方 法を選ぶ

コピー先フォルダーの選択方法 を選んで▶を押します。



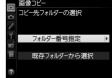

# コピー先のフォルダー番号を入力 して指定します(皿295)。指定し たフォルダー番号のフォルダーが ない場合は、フォルダーを新規作 成します。 既存フォルダーの一覧表示から、



# 既存フォルダー から選択

コピー先フォルダーを選択します。



# 9 コピー先フォルダーを選ぶ

それぞれの画面で、フォルダー番号を指定または選択して⊗ボタンを押すと、コピー先フォルダーを設定して「画像コピー」画面に戻ります。

# 10 [コピー実行] を選ぶ

• [コピー実行] を選んで® ボタンを押すと、コピーの 確認画面が表示されます。





# 11 [はい] を選ぶ

[コピーしますか?] というメッセージと、コピーする枚数が表示されます。





- [**はい**] を選んで®ボタンを押す と、コピーを実行します。
- コピーが終了したら、もう一度のボタンを押してコピーを完了します。

# ■像コピーについてのご注意

- コピー先メモリーカードの残量がない場合、コピーできません。
- コピー先フォルダーに同じファイル番号が存在する場合、右のような画面が表示されます。このとき、[上書き]または [全て上書き]を選択すると、コピー元の画像に上書きされますのでご注意ください。ただし、



コピー先の画像にプロテクトまたは非表示が設定されている場合は、上書きできません。[**スキップ**] を選択すると、上書きせずに残りの画像のコピーを続けます。[**キャンセル**] を選択すると、コピーを中止します。

- プロテクト設定と音声メモはコピー先の画像に引き継がれます。
- [プリント指定 (DPOF)] (口276) で設定した情報は、コピー先の画像には引き継がれません。
- 非表示設定した画像はコピーできません。
- 動画をコピーするときは、バッテリー切れを防ぐため、充分に充電されたバッテリーをお使いください。

# 撮影直後の画像確認

MENUボタン → 「► 再生メニュー

撮影直後に画像を自動的に表示するかどうかを 設定します。[**しない**]を選択した場合に撮影画 像を表示確認するには、▶ ボタンを押してくだ さい。






画像を削除した後に表示する画像を設定できます。

□■ 後ろのコマ	削除した画像の次に撮影した画像を表示します。	
	夜りのコマ	最後の画像を削除した場合は、1つ前の画像を表示します。
		削除した画像の前に撮影した画像を表示します。
	前のコマ	最初の画像を削除した場合は、次に撮影した画像を表示し
		ます。
		• 直前のコマ送りが前の画像から後の画像の順番のとき
	直前コマ送り	は、[ <b>後ろのコマ</b> ] と同じ動作になります。
	方向に従う	• 直前のコマ送りが後の画像から前の画像の順番のとき
		は、[ <b>前のコマ</b> ] と同じ動作になります。

# 縦位置自動回転

MENUボタン → ▶ 再生メニュー

縦位置で撮影した画像を、自動的に回転して表示 します。

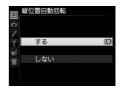

## ₩ 縦位置自動回転についてのご注意

- 「縦位置自動回転」を [する] に設定しても、セットアップメニューの [縦横位置情報の記録] (口352)を [しない] にして撮影した画像は、全て横位置で表示されます。
- 縦位置で撮影した状態のまま画像確認がしやすいように、「縦位置自動回転」を「する」に設定しても、撮影直後の画像確認時は自動回転しません。

撮影した画像を記録された順番に1コマずつ連続再生します。[**再生フォルダー設定**](四282)で設定されたフォルダー内の画像が記録された順番で再生されます。ただし、[**非表示設定**](四282)されている画像は再生されません。

開始	スライドショーを開始します。
再生画像の種類	スライドショーで再生する画像の種類を [静止画と動
円土凹隊の俚規	<b>画</b> ]、[ <b>静止画のみ</b> ]、[ <b>動画のみ</b> ] から選べます。
インターバル設定	1コマの静止画を表示する時間を設定します。
音声再生	スライドショー中の音声メモを自動的に再生できます
日戸丹土	(皿291)。

# ■ スライドショーを再生する

[**開始**] を選んで∞ボタンを押すと、スライドショーが始まります。スライドショーの再生中は、次の操作が可能です。



	1コマ進む/ 戻る		マルチセレクターの <b>◀</b> を押すと前の画像が、▶を押す と次の画像が表示されます。
	画像情報を 切り換える		▲または▼を押すと、静止画再生時に画像情報の切り換えができます(□236)。画像情報を「画像のみ」に切り換えると、画像だけをスライドショーで再生できます。
	一時停止する/ 再開する	ОК	スライドショーが一時停止します (音声メモの再生は停止しません)。もう一度⊗ボタンを押すと再開します。
	再生メニューに 戻る	MENU	スライドショーを中止して、再生メニューに戻ります。
	通常再生に 戻る	<b>F</b>	スライドショーを中止して、1コマ表示モード (口233) またはサムネイル表示モード (口233) に 戻ります。
	撮影に戻る		シャッターボタンを半押しすると、すぐに撮影できま

再生が終わると、右のような画面が表示されます。[**再開**] を選んで®ボタンを押すと、スライドショーが再開します。[**終了**] を選んで®ボタンを押すと、スライドショーが終了します。



# ■ 音声再生

静止画に音声メモが録音されている場合、スライドショー中に音声メモ を自動的に再生できます。

		-中に音声メモを再生します。マルチセレクターの▶ 〈モ再生について設定できます。
	インターバル設定優先	音声メモの録音時間が [インターバル設定] (口290)
<del>+</del> 2		で設定した画像の表示時間よりも長い場合、音声メ
する		モの再生は途中で終了します。
	音声時間優先	音声メモの録音時間が [インターバル設定] で設定
		した画像の表示時間よりも長い場合、音声メモの再
		生が完了してから次の画像を再生します。
しない	スライドショー	-中に音声メモを再生しません。

# ☑ 動画の音声再生について

動画をスライドショーで再生する場合、動画の音声は、[音声再生] の設定にかかわらず、再生されます。



# ☆ 撮影メニュー:撮影で使える便利な機能

MENUボタンを押して、タブの ▲ アイコンを選ぶと、撮影メニューが表示されます。

#### MENUボタン



#### 撮影メニューの項目は次の通りです。

メニュー項目	$\Box$
撮影メニューの管理	293
拡張撮影メニューの設定	294
記録フォルダー設定	295
ファイル名設定	297
主スロットの選択	96
副スロットの機能	96
画質モード	91
画像サイズ	94
撮像範囲	85
JPEG圧縮	93
RAW記録	93
ホワイトバランス	151
ピクチャーコントロール	169
カスタムピクチャーコントロール	176

メニュー項目	$\Box$
色空間	298
アクティブD-ライティング	181
HDR (ハイダイナミックレンジ)	183
ヴィネットコントロール	299
自動ゆがみ補正	300
長秒時ノイズ低減	301
高感度ノイズ低減	301
ISO感度設定	117
多重露出	210
インターバルタイマー撮影	215
静止画ライブビュー撮影	57
微速度撮影	221
動画の設定	74

# 

# ☑ 関連ページ


「撮影メニューの初期設定」(□418)

カメラは、撮影メニューの設定内容を、「A」、「B」、「C」、「D」の4通り記憶できます。それぞれの撮影メニューで設定した内容は、他の撮影メニューには反映されません。ただし、ピクチャーコントロールの調整値(クイック調整および手動調整)、[拡張撮影メニューの設定]、[多重露出]、[インターバルタイマー撮影]、[微速度撮影]での設定は、全ての撮影メニューで共通になります。

[撮影メニューの管理] で「A」、「B」、「C」、「D」のいずれかを選んでから 撮影メニューの設定を変更すると、カメラが設定内容を記憶します。記憶 した設定内容は、設定時の撮影メニューを選び直すことで呼び出せます。

#### 撮影メニュー設定表示について

上面表示パネルとインフォ画面には、SECCT と撮影メニュー名(「A」~「D」)が表示されます。

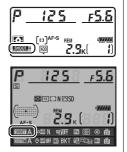

#### ☑ 関連ページ

- 露出モード、シャッタースピード、絞り値も撮影メニューに記憶する
  - → **☆** [拡張撮影メニューの設定] (□294)
- ボタン操作で、撮影メニューの設定を切り換えられるようにする
  - → **/** f3 [**Fnボタンの機能**] の [コマンドダイヤル併用時の動作] (□332)

# ■ 名前編集


撮影メニュー「A」~「D」の名前を編集するには、名前を変更したい撮影メニューを選んでマルチセレクターの▶を押します。名前は20文字まで入力できます。入力画面での文字の入力方法については、「カスタムピクチャーコントロールを登録する」の手順6をご覧ください(□177)。

# ■ 撮影メニューのリセット

撮影メニュー「A」~「D」を個別にリセットできます。リセットしたい撮影メニューを選んで面(を回)ボタンを押すと、確認画面が表示されます。[はい]を選んで®ボタンを押すと、選んだ撮影メニューの設定をリセットして初期設定に戻します(口418)。

**í** (romat) ボタン



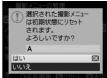

# 拡張撮影メニューの設定

MENUボタン → 凸撮影メニュー

[する] を選ぶと、撮影メニュー(「A」~「D」) ごとに露出モード、シャッタースピード(露出モード、5、Mのみ)、絞り値(露出モードA、Mのみ)を 記憶できます。



- [撮影メニューの管理] で「A」、「B」、「C」、「D」 のいずれかを選んでから露出モード、シャッタースピード、絞り値の設定を変更すると、カメラが設定内容を記憶します。記憶した設定内容は、設定時の撮影メニューを選び直すことで呼び出せます。
- [**しない**] を選ぶと、[**する**] を選ぶ前に設定した露出モード、シャッタースピード、絞り値に戻ります。

記録フォルダーの新規作成や既存フォルダーからの選択を行います。新規作成の場合は [フォルダー番号指定] でフォルダー番号を設定します。既存フォルダーから選択する場合は [既存フォルダーから選択] を選びます。

# ■ フォルダー番号指定

記録するフォルダー番号を指定します。フォルダーが存在しない場合は 新しく作成します。

## 1 [フォルダー番号指定]を選ぶ

 [フォルダー番号指定] を選んで マルチセレクターの▶を押すと、 [フォルダー番号指定] 画面が表 示されます。





- [フォルダー番号指定] 画面の右 上には、主スロット(口96)が下線で強調されて表示されます(新規 作成する場合、フォルダーは主スロットに作成されます)。
- **2** フォルダー番号の桁を選ぶ
  - ◆ ◀または ▶ を押して、フォルダー番号の変更したい桁を選びます。
- 3 フォルダー番号を変更する
  - ▲または▼を押して、フォルダー番号の数値を変更します。

# 4 フォルダー番号を設定する

- ●ボタンを押すと、新規フォルダーを作成して撮影メニュー画面に戻ります。
- 次に撮影する画像は、作成した新規フォルダーに保存されます。
- 作成済みのフォルダー番号を指定すると、フォルダー番号の左にフォルダーマーク(口、)が表示されます。
  - □または**□**が表示されたフォルダーを選んで®ボタンを押すと、指定したフォルダーを記録フォルダーに設定して撮影メニューに戻ります。
- ◆キャンセルしたい場合は、MENUボタンを押すと撮影メニューに戻ります。

#### **Ø** フォルダーマークについて

[フォルダー番号指定] 画面では、フォルダー番号の左に、画像の入っていないフォルダーのときは□、フォルダー内のファイル数が999個またはファイル番号が9999に達しているフォルダーのときは■のフォルダーマークが表示されます。■が表示されているフォルダーには、画像は記録できません。

#### ■ 既存フォルダーから選択

既存のフォルダーから選択します。

# に既存フォルダーから選択〕 を選ぶ

 「既存フォルダーから選択」を選 んでマルチセレクターの▶を押 すと、「既存フォルダーから選 択」画面が表示されます。





## **2** フォルダーを選ぶ

▲または▼を押して、画像を記録するフォルダーを選びます。

## 3 画像を記録するフォルダーを設定する

- ❷ボタンを押すと、設定が有効になり撮影メニュー画面に戻ります。
- 次に撮影する画像は、選んだフォルダーに保存します。

# ▼ フォルダー番号およびファイル番号についてのご注意

フォルダー番号が999に達しているときに、ファイル番号が9999に達するか、このフォルダー内のファイル数が999個に達した場合は、それ以上フォルダーを作成できず、シャッターがきれなくなります。ただし、次の場合、メモリーカードにまだ空き容量があれば、さらに撮影を続けられます。

- フォルダー番号が999以下で、そのうちのファイル数が999に達していないフォルダーを記録フォルダーとして選んだ場合
- フォルダー番号が999以下のフォルダーを新規に作成し、それを記録フォルダーと して選んだ場合

# ✓ 大容量のメモリーカードを使用する場合

すでにたくさんのフォルダーや画像が記録されているメモリーカードを使用する場合、メモリーカードを挿入したときや、カメラの電源をONにしたときなどに行われるファイル検索に時間がかかるため、撮影や再生ができるまでに時間がかかることがあります。

このカメラで撮影した画像には、自動的にDSC\_nnnn.xxxというファイル名が付きます。[ファイル名設定]では、「DSC」の3文字を任意に変更できます。入力画面での文字の入力方法については、「カスタムピクチャーコントロールを登録する | の手順6をご覧ください(口177)。

## **//** ファイル名について

- このカメラで撮影された画像にはDSC\_nnnn.xxxという名称が付きます。 nnnnには0001~9999までの数字が入ります。xxxには選んだ画質モードによって、 次の拡張子が入ります。
  - NEF: RAWの場合
     TIF: TIFF(RGB)の場合
  - JPG: FINE/NORMAL/BASICの場合
  - MOV:動画の場合
  - NDF:イメージダストオフデータの場合
- 撮影メニューの [色空間] で [Adobe RGB] (口298) を選んだ場合は \_DSCnnnn.xxxという名称が付きます。
- 同時記録されたRAW画像とJPEG画像のファイル名は同じですが、拡張子がそれぞれ NEF、JPGになります。

記録する画像の色空間を指定します。[sRGB] 色空間は画像調整を行わずに再生やプリントをする場合に適しています。[Adobe RGB] 色空間は、[sRGB] に比べて色域が広いため、商業印刷に適しています。

#### ∅ 色空間について

- カラーマネージメント機能を持たないアプリケーションで画像を開く場合、または 印刷する場合には、sRGB色空間をおすすめします。
- Adobe RGB色空間で記録したJPEG画像は、DCFオプション色空間に対応しています。DCFオプション色空間に対応しているアプリケーションやプリンターの場合、自動的に正しい色空間が設定されます。DCFオプション色空間に対応していないアプリケーションやプリンターの場合は、Adobe RGB色空間に設定してください。詳細については、アプリケーションやプリンターの説明書をご覧ください。
- Adobe RGB色空間で記録したTIFF画像には、ICCプロファイルが埋め込まれています。Adobe Photoshopなどのカラーマネージメント機能を持ったアプリケーションで画像を開く場合、自動的に正しい色空間が設定されます。詳細については、アプリケーションの説明書をご覧ください。
- ExifPrint、市販プリンターなどのダイレクトプリント、キオスク端末プリント、およびプリントサービスなどでプリントする場合、sRGB色空間をおすすめします。
   Adobe RGB色空間で記録すると、彩度が低下する場合があります。

# ✓ ViewNX 2またはCapture NX 2をお使いの場合

付属のViewNX 2や別売のCapture NX 2をお使いいただくと、正しい色空間での処理が自動的に行われます。

#### ❷ 色空間とは

色を数値化して表現するときに、どの色にどの数値を対応させるかを定めたもので、 「カラースペース」ともいいます。 ヴィネットコントロールは、レンズの特性による周辺光量の低下をレンズに応じて軽減します。特に開放絞り側で撮影した場合に効果的です。Gタイプ・Dタイプレンズを装着しているときのみ機能します(DXレンズ、PCレンズを除く)。

□H 強め	
□N 標準	効果が強い順に、[ <b>強め</b> ]、[ <b>標準</b> ]、[ <b>弱め</b> ] になります。
□L 弱め	
しない	周辺光量の低下を補正しません。

#### ▼ ヴィネットコントロールについてのご注意

- 次の場合、ヴィネットコントロールの効果は適用されません。
  - DX レンズを装着している場合、または FX レンズを装着して [**撮像範囲設定**] を **[DX (24×16) 1.5×**] に設定している場合
  - 撮影メニューの [**多重露出**] (C210) を設定しているとき
  - 動画撮影時
- TIFFおよびJPEG画像の場合、使用するレンズ、撮影条件や撮影シーンの組み合わせによっては、周辺光量が過剰に補正されて画像周辺部が明るくなることや補正が不足して暗くなること、画像にノイズ(むら)が発生することがあります。また、調整したピクチャーコントロールやカスタムピクチャーコントロールを設定している場合も、適切な補正ができない場合があります。初期設定は【標準】ですが、試し撮りをして、撮影状況に適した設定を選択することをおすすめします。

[する] にすると、広角レンズ使用時のたる型のゆがみや、望遠レンズ使用時の糸巻き型のゆがみを補正して撮影します。

• [自動ゆがみ補正] は、Gタイプ・Dタイプレン ズを装着した場合のみ機能します。ただし、PC レンズ、フィッシュアイレンズ、その他一部の



レンズを装着した場合は機能しません。また、対応レンズ以外を装着した場合については、動作を保証しません。

#### 自動ゆがみ補正についてのご注意

- [する] の場合、シャッターをきってから、記録が始まるまで時間がかかる場合があ ります。
- ゆがみを大きく補正するほど、画像周辺部は切り取られます。
- DXレンズを装着している場合は、自動ゆがみ補正を行う前に、[**DX自動切り換え**] を [**する**] に設定するか、[**撮像範囲設定**] を [**DX (24×16) 1.5×**] に設定してください(口85)。その他の撮像範囲で撮影すると、画像周辺部が大きく切り取られたり、DXフォーマットの外側の部分が特に強く補正されることがあります。
- 動画撮影時は、自動ゆがみ補正の効果は適用されません。

#### ☑ 関連ページ

撮影した画像のゆがみを補正する → **☆** [ゆがみ補正] (□381)

低速シャッタースピードになったときに発生するノイズ(ざらつき、むら、輝点)を低減します。

する	シャッタースピードが1秒より低速になった場合に、長秒時ノイズの低減処理を行います。
しない	長秒時ノイズの低減処理を行いません。

長秒時ノイズ低減処理は、撮影後に行われます。処理中は、上面表示パネルとファインダー内下表示に**Jabar**が点滅します。この表示が消えるまで、撮影はできません。長秒時ノイズの低減処理を行う場合、画像を記録するまでの時間は、約2倍になります。



#### ▼ 長秒時ノイズ低減についてのご注意

- 連続撮影速度は遅くなり、連続撮影可能コマ数も少なくなります。
- 処理中に電源をOFFにすると、処理は行われず、長秒時ノイズの低減処理を行う前の画像が保存されます。

#### 高感度ノイズ低減

MENUボタン → 凸撮影メニュー

静止画撮影時に、感度が高くなるほど発生しやすいノイズ(ざらつき、 むら)を低減します。

強め	全てのISO感度で高感度ノイズの低減処理を行います。ISO感
標準	度が高くなるほど効果的です。
弱め	ノイズ低減の効果は、強い順に [ <b>強め</b> ] 、[ <b>標準</b> ] 、 <b>[弱め</b> ] にな
ره ردرد	ります。
	ISO感度が3200以上の高感度になったときのみ、ノイズ低減処
しない	理を行います。この場合のノイズ低減効果は [弱め] よりもさ
	らに弱くなります。

# ♪ カスタムメニュー:

# 撮影に関するさらに詳細な設定

MENUボタンを押して、タブの **∲**アイコンを選ぶと、カスタムメニューが表示されます。

#### MENUボタン



カメラの各種設定を撮影者の好みに合わせて変更できます。カスタムメニュー画面は、2つの階層で構成されています。



# カスタムメニューの項目は次の通りです。※

	メニュー項目	$\square$
カスタ	7ムメニューの管理	304
a オ-	ートフォーカス	
a1	AF-Cモード時の優先	305
a2	AF-Sモード時の優先	306
a3	AFロックオン	306
a4	半押しAFレンズ駆動	307
a5	フォーカスポイント表示	307
a6	フォーカスポイント 循環選択	308
a7	AF点数切り換え	308
a8	AF-ONボタンの機能	309
a9	縦位置AF-ONボタンの 機能	310
a10	) 縦/横位置フォーカス ポイント切換	311
0 露出	出・測光	
b1	ISO感度設定ステップ幅	311
b2	露出設定ステップ幅	311
b3	露出・調光補正ステップ幅	311
b4	露出補正簡易設定	312
b5	中央部重点測光範囲	313
b6	基準露出レベルの調節	313
c AE	ロック・タイマー	
c1	半押しAEロック	314
c2	半押しタイマー	314
с3	セルフタイマー	315
c4	液晶モニターの パワーオフ時間	316
d 撮影	影・記録・表示	
d1	電子音設定	317
d2	連続撮影速度	318
d3		318
d4	露出ディレーモード	318
d5	連番モード	319
	格子線の表示	320
d6	IM 3 400 - 2403 -	520

-	9	0 ^*`		
			メニュー項目	$\Box$
		d8	インフォ画面のガイド表示	321
		d9	インフォ画面の表示設定	321
		d10	イルミネーター点灯	322
	e	フラ	ッシュ・BKT撮影	
		e1	フラッシュ撮影同調速度	323
		e2	フラッシュ時シャッター スピード制限	324
		e3	外付けフラッシュ発光	324
		e4	フラッシュ使用時の 露出補正	325
		e5	モデリング発光	325
		e6	オートブラケティングの セット	325
		e7	BKT変化要素(Mモード)	326
		e8	BKTの順序	327
	f	操作		
		f1	中央ボタンの機能	327
		f2	マルチセレクターの 半押し起動	328
		f3	Fnボタンの機能	329
		f4	プレビューボタンの機能	333
		f5	サブセレクターの機能	333
		f6	サブセレクター 中央押しの機能	334
		f7	縦位置Fnボタンの機能	335
		f8	シャッタースピードと 絞り値のロック	336
		f9	BKTボタンの機能	336
		f10	コマンドダイヤルの設定	337
		f11	ボタンのホールド設定	340
		f12	カードなし時レリーズ	340
		f13	インジケーター表示の +/-方向	341
		f14	縦位置マルチセレクター の機能	341
			画像の拡大/縮小方法	341
		f16	動画撮影ボタンの機能	342

	メニュー項目		
g	動阻		
	g1	Fnボタンの機能	342
	g2	プレビューボタンの機能	343

	メニュー項目	$\square$
g3	サブセレクター 中央押しの機能	344
g4	シャッターボタンの機能	345

※設定内容が初期設定と異なる場合、変更されたメニュー項目の左上にアスタリスク (\*) を表示します。

# ☑ 関連ページ

「カスタムメニューの初期設定」(□420)

# カスタムメニューの管理

MENUボタン → ♪カスタムメニュー

カメラは、カスタムメニューの設定内容を、「A」、「B」、「C」、「D」の4通り記憶できます。それぞれのカスタムメニューで設定した内容は、他のカスタムメニューには反映されません。


[カスタムメニューの管理] で「A」、「B」、「C」、「D」のいずれかを選んでからカスタムメニューの設定を変更すると、カメラが設定内容を記憶します。記憶した設定内容は、設定時のカスタムメニューを選び直すことで呼び出せます。

#### ■ 名前編集

カスタムメニュー「A」~「D」の名前を編集するには、名前を変更したいカスタムメニューを選んでマルチセレクターの▶を押します。名前は20文字まで入力できます。入力画面での文字の入力方法については、「カスタムピクチャーコントロールを登録する」の手順6をご覧ください(□177)。

#### **// カスタムメニュー設定表示について**

上面表示パネルとインフォ画面には、®®®のとカスタム メニュー名(「A」~「D」)が表示されます。

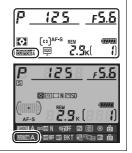


# **■** カスタムメニューのリセット

カスタムメニュー「A」~「D」を個別にリセットできます。リセットしたいカスタムメニューを選んで**向**(MMI) ボタンを押すと、確認画面が表示されます。[**はい**] を選んでMM ボタンを押すと、選んだカスタムメニューの設定をリセットして初期設定に戻します(CD420)。





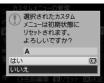

# a:オートフォーカス

#### a1:AF-Cモード時の優先

MENUボタン → ♪カスタムメニュー

ファインダー撮影時のAFモードが**AF-C**のとき(ロ97)にシャッターボタンを押した場合の動作を設定できます。

	レリーズ	ピント状態に関係なく撮影優先でシャッターをきることが
		できます。
		撮影優先でシャッターを切ることができますが、低コント
		ラスト・低輝度の被写体を連続撮影するとき、1コマ目は撮
[# <b>]</b>	フォーカス/ レリーズ	影タイミングよりピント合わせを優先します。2コマ目以降
		はピント状態に関係なく撮影優先でシャッターを切ること
		ができます。連続撮影時に1コマ目のピント状態を優先した
		いときにお使いください。
	レリーズ/ フォーカス	ピント状態に関係なく撮影優先でシャッターをきることが
<b>∞</b> [:::]		できますが、低コントラスト・低輝度の被写体を連続撮影
©[]		するときは、連続撮影速度を落としてピント合わせを行い
		ます。連続撮影速度よりもピント合わせを優先したいとき
		にお使いください。
[::::]	フォーカス	ピントが合うまで、シャッターボタンを全押ししても
[mm]	フォーカス	シャッターをきることができません。

AFモードがAF-Cのときは、[AF-Cモード時の優先] の設定にかかわらず、ピント表示(●)が点灯してもフォーカスロックは行われず、シャッターをきるまでピント合わせの動作を続けます。



ファインダー撮影時のAFモードが**AF-S**のとき(口97)にシャッターボタンを押した場合の動作を設定できます。

◎ レリーズ	ピント状態に関係なく撮影優先でシャッターをきることができます。
<b>Ⅲ</b> フォーカス	ピントが合うまで、シャッターボタンを全押ししてもシャッ
	ターをきることができません。

AFモードがAF-Sのときは、[AF-Sモード時の優先] の設定にかかわらず、ピント表示(●) が点灯した状態でシャッターボタンの半押しを続けると、シャッターをきるまでフォーカスロックが行われます。

#### a3:AFロックオン

MENUボタン → ♪カスタムメニュー

ファインダー撮影時のAFモードが**AF-C**のとき(<sup>1</sup>197)に、被写体との 距離が瞬時に大きく変わった場合のピント合わせの動作について設定で きます。

<b>AF</b> ≣ 5 (強め)	被写体との距離が瞬時に大きく変わったとき、一定時間経過
AF≣ 4	】してから被写体を追従するピント合わせを行います。被写体 」とカメラの間を障害物が横切るような撮影など、意図に反し
AF臺 3 (標準)	て障害物にピント合わせを行うことを防止します。
AF≣ 2	• 被写体との距離が瞬時に大きく変わってから、追従するピント合わせを開始するまでの時間が長い順に、[ <b>5 (強め)</b> ]、
AF <u>1</u> (弱め)	[4]、[3 (標準)]、[2]、[1 (弱め)] になります。
しない	被写体との距離が瞬時に大きく変わったときは、すぐに追従するようにピント合わせを行います。距離の異なる複数の被写体を次々と撮影するようなときに便利です。

シャッターボタンを半押ししたときの、ピント合わせの動作を設定できます。[しない]を選んだ場合は、AF-ONボタンを押したときだけピント合わせを行い、シャッターボタンを半押ししてもピントを合わせません。



#### a5:フォーカスポイント表示

MENUボタン → ♪カスタムメニュー

ファインダー内のフォーカスポイントの点灯に関する設定ができます。

### ■ マニュアルフォーカス時の表示

[**する**] に設定すると、マニュアルフォーカスでの撮影時にフォーカスポイントが点灯します。



#### ■ 連写時の表示

[する] に設定すると、CHまたはCLでの連続撮影時にフォーカスポイントが点灯します。



#### ■ フォーカスポイントの明るさ設定

ファインダー内のフォーカスポイントの明るさを設定できます。



# ■ ダイナミックAFモード時の表示

[**する**] に設定すると、ダイナミック AF モード (□100) 時に自分で選んだフォーカスポイントと周辺のフォーカスポイントを同時に表示します。

• [**する**] に設定すると、3D- トラッキングの場合、フォーカスポイントの中央に点が表示されます(□)。



# **a6:フォーカスポイント循環選択** MENUボタン→ **/**カスタムメニュー

フォーカスポイントをマルチセレクターで選ぶ ときに、上下左右端で循環するように設定でき ます。



[する] を選んだ場合、一番端のフォーカスポイント(①) を選んでいるときに、さらにマルチセレクターを同方向(右図の場合は▶)に押すと、反対側の端のフォーカスポイント(②)に移動します。




# a7:AF点数切り換え

MENUボタン → **/**カスタムメニュー

手動で選べるフォーカスポイントの数を設定できます。

AF51 51点	51点全てのフォーカスポイントを選べます。	
AF11 11点	11点のフォーカスポイントから選べます。 フォーカスポイントの位置をすばやく動か したいときに便利です。	

**AF-ON**ボタンを押しているときの機能を設定します。

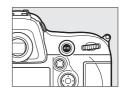

AF-ON	AF-ON	AF-ONボタンを押すと、自動的にピントを合わせます。
A	AE-L/AF-L	<b>AF-ON</b> ボタンを押している間、AEロックとフォーカスロックを同時に行います。
Æ	AE-L	AF-ONボタンを押している間、AEロックを行います。
Æ®	<b>AE-L</b> (レリーズで リセット)	1回押すとAEロックを行い、AEロック状態を維持します。 もう一度 <b>AF-ON</b> ボタンを押すか、シャッターをきるか、半押 しタイマーがオフになると、AEロックを解除します。
Æ:	AE-L (ホールド)	1回押すとAEロックを行い、AEロック状態を維持します。 シャッターをきってもAEロックを解除しません。ただし、 もう一度 <b>AF-ON</b> ボタンを押すか、半押しタイマーがオフに なると、AEロックを解除します。
Æ	AF-L	AF-ONボタンを押している間、フォーカスロックを行います。

縦位置AF-ONボタンの機能を設定します。



= <b>AFON</b>	AF-ONボタン と同じ	AF-ONボタンの設定と同じです。
AF-ON	AF-ON	縦位置 $AF-ON$ ボタンを押すと、自動的にピントを合わせます。
A	AE-L/AF-L	縦位置 <b>AF-ON</b> ボタンを押している間、AEロックとフォーカスロックを同時に行います。
Æ	AE-L	縦位置 $\mathbf{AF-ON}$ ボタンを押している間、 $\mathbf{AE}$ ロックを行います。
Æ®	AE-L (レリーズで リセット)	1回押すとAEロックを行い、AEロック状態を維持します。もう一度縦位置AF-ONボタンを押すか、シャッターをきるか、半押しタイマーがオフになると、AEロックを解除します。
<b>4</b>	AE-L(ホールド)	1回押すとAEロックを行い、AEロック状態を維持します。シャッターをきってもAEロックを解除しません。 ただし、もう一度縦位置 <b>AF-ON</b> ボタンを押すか、半押しタイマーがオフになると、AEロックを解除します。
Æ	AF-L	縦位置 $AF$ -ONボタンを押している間、フォーカスロックを行います。


MENUボタン → **/**カスタムメニュー

[する] を選ぶと、カメラを正位置(横位置)にしたときと、縦位置(時計回りと反時計回り)にしたときのそれぞれの位置でフォーカスポイントを設定できます。[しない] を選ぶと、どの向きで撮影するときも同じフォーカスポイントを使います。

# b:露出•測光

# b1:ISO感度設定ステップ幅 MENUボタン→ € カスタムメニュー

ISO感度のステップ幅を設定できます(口117)。 ISO感度のステップ幅を変更したとき、設定されているISO感度が変更後のステップ幅に存在しない場合は、最も近い値に変更されます。

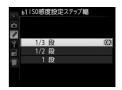

# b2:露出設定ステップ幅

MENUボタン → ♪カスタムメニュー

シャッタースピード、絞り値、およびオートブラケティング補正量のステップ幅を設定できます。



# b3:露出・調光補正ステップ幅 MENUボタン→ ✔ カスタムメニュー

露出補正時と調光補正時の補正量のステップ幅 を設定できます。



☑ボタンを使用せずに、コマンドダイヤルだけで露出補正できるように 設定を変更できます。

露出補正簡易設定を [**する (自動リセット)**] または [**する**] に設定する と、露出インジケーターの [0] が点滅します。

する (自動リセット)	コマンドダイヤルだけで露出補正値を設定できます。 ・コマンドダイヤルだけを使って設定した露出補正値は、電源をOFFにするか、半押しタイマーがオフになると、リセットされます。
する	コマンドダイヤルだけで露出補正値を設定できます。 ・電源をOFFにしても、半押しタイマーがきれても、設定した露出補正値はリセットされません。
しない	図ボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回して露出 補正を設定します。

#### 

[露出補正簡易設定] とカスタムメニュー f10 [コマンドダイヤルの設定] (口337) の [メインとサブの入れ換え] との併用により、次の表で記載しているコマンドダイヤルで露出補正ができるようになります。

		カスタムメニュー f10→メインとサブの入れ換え		
		しない	する	
	Р	サブコマンドダイヤル	サブコマンドダイヤル	
露出	5	サブコマンドダイヤル	メインコマンドダイヤル	
モード	R	メインコマンドダイヤル	サブコマンドダイヤル	
	М	機能しません		

中央部重点測光は、ファインダー中央部を重点 的に測光して、露出値を決定します。中央部重 点測光の範囲を変更できます。



• 非CPUレンズを装着しているときの測光範囲は、[**画面全体の平均**] に 設定すると画面全体の平均になり、それ以外に設定すると [**φ12mm**] 相当になります。

#### b6:基準露出レベルの調節

MENUボタン → ♪カスタムメニュー

適正露出の基準を撮影者の好みに合わせ、測光 モードごとに明るめ(+側)または暗め(-側) に調節できます。1/6段ステップ幅で±1段の 範囲で設定できます。初期設定は0です。



#### ▼ 基準露出レベルの調節について

- カスタムメニュー b6 [基準露出レベルの調節] は、カスタムメニュー「A」~「D」 ごとに設定します。カスタムメニューを切り換えるときは、カスタムメニュー b6の 設定の違いにご注意ください。
- カスタムメニュー b6 [基準露出レベルの調節] を0以外に設定しても、20マークは表示されませんのでご注意ください。設定した基準露出レベルは、カスタムメニューb6の画面でのみ確認できます。
- 基準露出レベルの調節の設定は、ツーボタンリセットでは解除できません。

# c: AEロック・タイマー

#### c1:半押しAEロック

MENUボタン → ♪カスタムメニュー


シャッターボタンを半押ししたときにAEロック を行うかどうかを設定できます。



### c2: 半押しタイマー

MENUボタン → ♪カスタムメニュー

シャッターボタンを半押ししてから何も操作し ないで一定時間が過ぎると、待機状態に入ります。この待機状態になるまでの時間を変更でき ます。

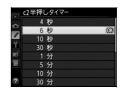

- 待機状態になると、上面表示パネルのシャッタースピードと絞り値の表示とファインダー内の表示が消灯します。
- 半押しタイマーを延長すると、バッテリーの消耗が早くなります。

セルフタイマー撮影時(口114)にシャッターボタンを全押ししてからシャッターがきれるまでの時間と、撮影するコマ数、連続撮影するときの撮影間隔を設定できます。

時間	シャッターがきれるまでの時間を選べ ます。	○ 3セルフタイマー 時間 ○ ○ 25 2 秒 ○ ○ 55 5 秒 ○ ○ 56 10 秒 ○ ○ 76 20 秒
撮影コマ数	マルチセレクターの▲または▼を押 して、1コマ〜9コマの間で設定できま す。	は る は で は で で で で で で で で で で で で で
連続撮影間隔	[撮影コマ数] を2コマ以上に設定した場合に連続撮影するときの撮影間隔を選べます。	3 セルフタイマー 連続撮影間隔 2

液晶モニターが自動的に消灯するまでの時間を 変更できます。

• [画像の再生]、[メニュー表示]、[インフォ画面表示]、[撮影直後の画像確認]、[ライブビュー表示]で液晶モニターが自動的に消灯するまでの時間を個別に設定できます。



- 初期設定は、[画像の再生] と [インフォ画面表示] の場合は10秒、[メニュー表示] は20秒、[撮影直後の画像確認] は4秒、[ライブビュー表示] は10分です。
- 液晶モニターの表示時間を延長すると、バッテリーの消耗が早くなります。

# d:撮影・記録・表示

#### d1:電子音設定

MENUボタン → ♪カスタムメニュー

電子音の音の高さや音量を設定できます。

#### ■ 音量

電子音の音量を設定できます。

• [電子音なし] を選ぶと、電子音は鳴りません。



#### ■ 音の高さ


電子音の音の高さを [**高音**] と [**低音**] から選 べます。



- [音量] を [電子音なし] 以外に設定すると、次の場合に電子音が鳴ります。
  - セルフタイマー作動中(CD114)
  - 微速度撮影終了時(□221)
  - オートフォーカスのピントが合ったとき(ただし、AFモード(□97) が**AF-C**のとき、電子音は鳴りません)
- 静止画ライブビューで撮影メニュー[**静止画ライブビュー撮影**] (平57) が [**無音**] のとき、動画ライブビュー時 (平63)、およびレリーズモードが**Q** (平111) の場合は、[**電子音設定**] の設定にかかわらず、ピントが合ったときの電子音は鳴りません。

#### ☑ 電子音設定時の表示について

[音量] が [電子音なし] 以外の場合は上面表示パネルとインフォ画面に♪ (電子音あり) マークが表示されます。

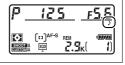

CH(高速連続撮影)時とCL(低速連続撮影)時の連続撮影速度を設定で きます。

高速連続撮影	高速連続撮影 (CH) するときの連続撮影速度を [11コマ/秒]
同还连机饭彩	または [10コマ/秒] のいずれかに設定できます。
低速連続撮影	低速連続撮影(CL)時の連続撮影速度を、[10コマ/秒] ~
以还建杭版彩	[ <b>1コマ/秒</b> ] の間で設定できます。

• 連続撮影時の制限については、□112をご覧ください。

#### d3:連続撮影コマ数

MENUボタン → ♪カスタムメニュー

連続撮影を最大何コマまで継続できるかを設定できます。マルチセレク ターの▲または▼を押して、1コマ~200コマの間で設定します。

#### ☑ 連続撮影コマ数について

カスタムメニューd3「連続撮影コマ数」で設定するコマ数は、連続撮影を継続できる 最大のコマ数です。ただし、連続撮影速度を維持したまま連続撮影できるコマ数には、 画質モードなどによって ト限があります (□452)。このコマ数を超えると「**೯00**」と 表示され、連続撮影速度は低下します。

#### d4:露出ディレーモード MENUボタン→ ◆カスタムメニュー

顕微鏡撮影時などのカメラブレを最小限に抑え るため、シャッターボタンを押すと最初にミラー が作動し、約1~3秒後にシャッターがきれるよう に変更できます。



撮影メニュー「静止画ライブビュー撮影」が [無音] の場合 (叫57)、カスタムメニュー d4

[**露出ディレーモード**] の設定にかかわらず、露出ディレーモードは動 作しません。

ファイル名に使われるファイル番号の連番について設定できます。

	メモリーカードを交換したり、画像を記録するフォルダーを変更し
する	ても、連番でファイル番号を付けます。複数のカードを使って撮影
9 <b>a</b>	してもファイル番号が重複しないため、撮影後の画像ファイルを管
	理しやすくなります。
	メモリーカードや画像を記録するフォルダーを変更するたびに、
	ファイル番号が「0001」に戻ります。画像を記録するフォルダー内
	にすでに画像ファイルがある場合は、次の番号からファイル番号が
しない	付きます。
	• 連番モードを [ <b>する</b> ] から [ <b>しない</b> ] に変更しても、カメラはファ
	イル番号を記憶しています。次に[ <b>する</b> ]に切り換えたときは、以
	前記憶した番号からの連番でファイル名が付きます。
	[する] に設定したときのファイル番号をリセットします。リセット
	した後に撮影を行うと、現在選択中のフォルダーに画像ファイルが
リセット	ない場合は0001から連番で画像が記録されます。すでにファイルが
	ある場合には、そのファイル番号の次の番号からファイル番号が付
	きます。

# ☑ ファイル番号について

- ファイル番号が9999に達したときに撮影を行うと、自動的に新規フォルダーが作成され、ファイル番号が0001番に戻ります。
- フォルダー番号が 999 に達しているときにファイル番号が 9999 に達するか、このフォルダー内のファイル数が999個に達すると、それ以上フォルダーを作成できず、シャッターがきれなくなります。この場合は、カスタムメニュー d5 [連番モード]を [リセット] した後、メモリーカードを初期化するか、交換してください。

#### ▼ フォルダーの自動作成について

- 撮影中に記録フォルダー内に 999 個のファイルが記録された場合、メモリーカード 内に存在する最大フォルダー番号+1という番号のフォルダーを自動的に作成して、 記録フォルダーとしてそのフォルダーを選びます。
- 撮影中にファイル番号が9999となった場合、メモリーカード内に存在する最大フォルダー番号+1の番号のフォルダーを自動的に作成して、記録フォルダーとしてそのフォルダーを選びます。

ファインダー内に構図用格子線(CL10)を表示するかしないかを設定できます。



# d7:表示情報の切り換え

MENUボタン → ♪カスタムメニュー

背面表示パネルおよびファインダー内下表示に表示される内容を設定できます。

	ISO ISO感度設定	ISO感度を表示します。
背面表示パネル の表示	🕛 記録可能コマ数	記録可能コマ数を表示します。ISO感度は、 <b>ISO</b> ボタンを押すと表示します。
ファインダー内	[88] 撮影コマ数※	撮影コマ数を表示します。
の表示	♡ 記録可能コマ数※	記録可能コマ数を表示します。

※シャッターボタンを半押しまたは全押しし続けている間は、連続撮影可能コマ数が表示されます。

インフォ画面で選んだ項目の文字表示ガイドを表示するかどうかを設定します(CD15)。



# d9:インフォ画面の表示設定 MENUボタン→ €カスタムメニュー

明るい場所や暗い場所で液晶モニターが見づらいときにインフォ画面 (<sup>12</sup>)の見え方を設定できます。







白文字表示

	インフォ画面の表	長示を見やすくするように、カメラが自動的
AUTO 自動	に白黒反転します	†。明るい場所では黒文字表示に、暗い場所
	では明るさを抑え	た白文字表示に切り替わります。
	手動でインフォ画	回面の表示を切り換えます。
	B 黒文字	明るい場所で撮影するときにインフォ画
		面が見やすいように、液晶モニターが点灯
手動		し、文字を黒く表示します。
	<b>W</b> 白文字	暗い場所で撮影するときにインフォ画面
		が見やすいように、液晶モニターの明るさ
		を抑え、文字を白く表示します。

「**しない**〕に設定すると、電源スイッチを**※**に合 わせたときだけ、上面表示パネルや背面表示パネ ルのイルミネーター(照明)とボタン照明が点灯 します(口4)。[する]に設定すると、このほか、 半押しタイマー(□44)の作動中にも、上記の イルミネーター(照明)が点灯します。ただし、 バッテリーの消耗は早くなります。



◆ カスタムメニュー d10 [イルミネーター点灯] の設定にかかわらず、 シャッターボタンを押している間、イルミネーターは消灯します。

### ☑ ボタン照明について

ボタン照明では、次のボタンやダイヤルが点灯します:

BKTボタン	MENUボタン	<b>®</b> ボタン	WBボタン
<b>∳</b> ボタン	От (四/?) ボタン	info ボタン	QUALボタン
<b>⊘</b> ボタン	<b>♥</b> ボタン	■ボタン	<b>ISO</b> ボタン
レリーズモード ダイヤル	<b>९⊠</b> ボタン	<b>∮</b> ボタン	

# e:フラッシュ・BKT撮影

#### e1:フラッシュ撮影同調速度 MENUボタン→ ₹カスタムメニュー

フラッシュ撮影時の同調速度を設定できます。

1/250秒 (オートFP)	フラッシュ撮影時の同調速度を1/250秒に設定します。別売のオートFPハイスピードシンクロ対応スピードライト(口192)使用時は1/250秒より速いシャッタースピードでは自動的にFP発光に切り替わります。**
1/250秒 1/200秒 1/160秒 1/125秒 1/100秒 1/80秒 1/60秒	フラッシュ撮影時の同調速度を、 1/250~1/60秒の範囲で設定できます。

※露出モードが P または P で、上面表示パネルまたはファインダー内下表示のシャッタースピードが1/250秒を示す場合、実際に制御されるシャッタースピードが1/250秒よりわずかでも高速側であれば、FP発光に切り替わります。

#### **ジャッタースピードの同調速度を固定するには**

露出モードが5またはMのときに、シャッタースピードの同調速度をカスタムメニュー e1 [フラッシュ撮影同調速度] で設定した値に固定するには、最も低速側(30秒またはかいよりの次の位置を選んでください。上面表示パネルとファインダー内下表示に X (フラッシュシンクロマーク) と設定した同調速度が表示されます。

#### ✓ FP発光について

フラッシュ撮影時のシャッタースピードをカメラの最高速度まで設定できます (口201)。[1/250秒 (オートFP)] に設定すると、シャッタースピードがフラッシュ 撮影同調速度よりも高速側になった場合、自動的にFP発光に切り替わります。日中でも、レンズの絞りを開いて背景をぼかした撮影ができます。

 FP 発光に切り替わると、インフォ画面のフラッシュモードに「FP」が表示されます (□197)。

# e2:フラッシュ時シャッター スピード制限

MENUボタン → ♪カスタムメニュー

露出モードが**P**または**A**の場合のフラッシュ撮 影時のシャッタースピードの低速側の制限を、 [**1/60秒**] ~ [**30秒**] から設定できます。

 スローシンクロモード、後幕シンクロモード、 赤目軽減スローシンクロモード時や露出モード が5、パの場合には、カスタムメニュー e2 [フ ラッシュ時シャッタースピード制限] の設定に かかわらず、シャッタースピードの低速側の制 限は30秒になります。



#### e3:外付けフラッシュ発光

**MENU**ボタン **→ /**カスタムメニュー

別売スピードライトSB-400使用時のフラッシュの発光方式を設定できます。

TTL\$ TTLモード フラッシュの光量は、撮影状況に応じて自動的に調節されます (瓜198)。 ## マニュアル 指定した発光量でフラッシュが発光します。モニター発光は 行いません。

# 

フラッシュの発光方式は、インフォ画面のフラッシュ モードで確認できます (CD12、197)。



#### ■ マニュアル発光モード

「Full (フル発光) のほか、「1/1.3 | ~ 「1/128 | から発光量を選べます。

# e4:フラッシュ使用時の露出 補正

MENUボタン → ♪カスタムメニュー

フラッシュ撮影時に露出補正を設定した場合のフラッシュの調光を設定できます。

4ZZ	全体を補正	露出と調光量を同時に補正します。全します。	全体の露出が変化
Z	背景のみ補正	背景の露出だけを補正します。	

### e5:モデリング発光

MENUボタン → ♪カスタムメニュー

別売のニコンクリエイティブライティングシステム対応スピードライト(ロ191)使用時に、カメラのプレビューボタンを押したときに、陰影の状況を把握するためのモデリング発光を行わないように設定できます。



# e6:オートブラケティングの セット

オートブラケティング(□140)の種類を設定できます。

AE\$	AE・フラッシュ ブラケティング	露出値(AE)とフラッシュの発光量を変えながら撮影します。
AE	AEブラケティング	露出値を変えながら撮影します。
4	フラッシュ ブラケティング	フラッシュの発光量を変えながら撮影します。
WB	<b>WBブラケティング</b> (□145)	1回の撮影でホワイトバランス(WB)を変えた画像を記録します。複数の光源が混在しているなど、ホワイトバランスを決めにくいときや、微妙な白の色みを好みで選びたいときなどに便利です。RAW画像を含む画質モードを設定したときは、WBブラケティングは使用できません。
时	<b>ADLブラケティング</b> (□148)	アクティブD-ライティング(口181)の効果の度合いを変えながら撮影します。

# e7:BKT変化要素(Mモード) MENUボタン→ ♪ カスタムメニュー

露出モード**州**でオートブラケティングを行うときに変化する内容は、カスタムメニューe6 [オートブラケティングのセット] とe7 [**BKT変化要素(Mモード)**] との組み合わせによって次のようになります。

カスタムメニュー e7	カスタムメニ [オートブラケティ	_ ••
[BKT変化要素(Mモード)]	AE・フラッシュ ブラケティング※	AEブラケティング※
<b>4+</b> 恋 フラッシュ・ シャッタースピード	シャッタースピードと フラッシュの調光レベル	シャッタースピード
<b>∳</b> ∰ フラッシュ・ シャッタースピード・ 絞り値	シャッタースピード、 絞り値、 フラッシュの調光レベル	シャッタースピード と絞り値
<b>4+</b> 窓 フラッシュ・絞り値	絞り値と フラッシュの調光レベル	絞り値
<b>‡</b> フラッシュ	フラッシュの調光レベル	_

※カスタムメニュー e7が [フラッシュ・シャッタースピード] 、[フラッシュ・シャッタースピード・絞り値]、[フラッシュ・絞り値] のいずれかのときに、[感度自動制御] (口119) が [する] に設定され、フラッシュを使用していない場合、ブラケティング1コマ目のISO感度で固定されます。

#### **Ø** フラッシュ調光レベルについて

フラッシュブラケティング中は、フラッシュ調光レベルは、i-TTL調光時または絞り連動外部自動調光時のみ変化します。

オートブラケティングの補正順序を変更できます。

 $\mathbb{N} \qquad [0] \rightarrow [-] \rightarrow [+]$ 

「補正なし」→「-側に補正」→「+側に補正」の 順になります。

 $- \rightarrow + [-] \rightarrow [0] \rightarrow [+]$ 

「一側に補正」→「補正なし」→「+側に補正」の 順になります。

 カスタムメニューe6 [オートブラケティングのセット] が [ADLブラケティング] の場合、e8の設定を変更しても補正順序は変わりません(口148)。

#### f:操作

### f1:中央ボタンの機能

MENUボタン → ♪カスタムメニュー

ファインダー撮影時とライブビュー撮影時または再生時にマルチセレクターの中央ボタンを押したときの機能を設定できます(1コマ表示中の画像が動画の場合、[再生モード] の設定にかかわらず、中央ボタンを押すと動画を再生します)。

#### ■■ 撮影モード

<b>RESET</b> フォーカスポイント中	中央ボタンを押すと、中央のフォーカスポイントが
央リセット	選ばれます。
使用しない	<b>中央</b> ボタンは機能しません。

### ■ 再生モード

-	-	
88	1コマとサムネイル の切り換え	中央ボタンを押すごとに、1コマ表示とサムネイル表示 (4コマ、9コマ、72コマ)を切り換えます。
	ヒストグラム表示	中央ボタンを押している間、ヒストグラム(口240)を表示します。サムネイル表示時もヒストグラム表示できます。
Q	拡大画面との 切り換え	中央ボタンを押すと、撮影時のフォーカスポイントを中心にして、設定した拡大率で拡大表示します。もう一度中央ボタンを押すと、元の表示に戻ります。 ・[拡大画面との切り換え] を選んで▶を押すと、拡大率を[低倍率]、[中倍率]、[高倍率]から選べます。 ・ サムネイル表示時も拡大表示できます。
	スロット/ フォルダー指定	中央ボタンを押すと、[スロット/フォルダー指定メニュー]画面(□234)が表示され、画像を再生するスロットとフォルダーを指定できます。

# ■ ライブビュー


RESET	フォーカスポイント 中央リセット	ライブビュー表示中に <b>中央</b> ボタンを押すと、フォーカスポイントが画面中央に移動します。
Q	拡大画面との 切り換え	ライブビュー表示中に中央ボタンを押すと、フォーカスポイントを中心にして、設定した拡大率で拡大表示します。もう一度中央ボタンを押すと、元の表示に戻ります。 • [拡大画面との切り換え] を選んで▶を押すと、拡大率を [低倍率]、[中倍率]、[高倍率] から選べます。
	使用しない	中央ボタンは機能しません。

# f2:マルチセレクターの 半押し起動

半押しタイマー(口44)がきれたときにマルチセレクターを操作すると、半押しタイマーが起動するように設定できます。



Fnボタンを単独で押したときの機能と、Fnボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます。

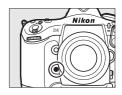

# ■ 押し時の動作

Fnボタンを単独で押したときの機能を設定できます。

<b>®</b>	プレビュー※	レンズの絞り羽根が絞り込まれ、被写界深度が確認できます(口125)。
<b>≱L</b>	FV-L*	別売のスピードライト(四191)使用時は、FVロック (四204)を行い、もう一度 <b>Fn</b> ボタンを押すと解除します。
A	AE-L/AF-L	<b>Fn</b> ボタンを押している間、AEロックとフォーカスロックを同時に行います。
Æ	AE-L	<b>Fn</b> ボタンを押している間、AEロックを行います。
Æ®	<b>AE-L</b> (レリーズで リセット) **	1回押すとAEロックを行い、AEロック状態が維持されます。もう一度 <b>Fn</b> ボタンを押すか、シャッターをきるか、 半押しタイマーがきれると、AEロックを解除します。
Æ®	AE-L (ホールド) *	1回押すとAEロックを行い、AEロック状態が維持されます。シャッターをきってもAEロックは解除されません。ただし、もう一度 <b>Fn</b> ボタンを押すか、半押しタイマーがオフになると、AEロックを解除します。
Æ	AF-L	Fnボタンを押している間、フォーカスロックを行います。
AF-ON	AF-ON*	Fnボタンを押している間、AF-ONボタンを押し続けたときと同様にカメラが自動的に被写体にピントを合わせます。
3	フラッシュ 発光禁止	<b>Fn</b> ボタンを押している間、フラッシュは発光禁止になります。

BKT및	BKT自動連写	カスタムメニュー e6の [オートブラケティングのセット] が [WBブラケティング] 以外の場合でレリーズ モードがCHまたはCLのときは、Fnボタンを押しながら シャッターボタンを全押ししている間、1回分のブラケティング設定コマ数を撮影し終えた後も、引き続きオートブラケティング撮影をします。また、レリーズモードがSまたは Qのときは、Fnボタンを押しながらシャッターボタンを全押しし続けると、1回分のブラケティング設定コマ数を連続撮影します。 [オートブラケティングのセット] が [WBブラケティ	
		<b>ング</b> ] の場合は、 <b>Fn</b> ボタンを押しながらシャッターボタンを全押ししている間連続撮影して、各コマに対してWBブラケティングを行います。	
	マルチパターン 測光簡易設定	<b>Fn</b> ボタンを押している間、測光モードがマルチパターン測光になります。	
(0)	中央部重点測光 簡易設定	Fnボタンを押している間、測光モードが中央部重点測 光になります。	
•	スポット測光 簡易設定	<b>Fn</b> ボタンを押している間、測光モードがスポット測光 になります。	
<b>•</b>	再生*	Fnボタンに▶ボタンと同じ機能を割り当てます。望遠 レンズなどを使用していて、▶ボタンを左手で操作で きないときに便利です。	
湿	マイメニュー*	Fnを押すと、マイメニュー(卬385)を表示します。	
∵囹	マイメニューの トップ項目先へ ジャンプ*	マイメニューの最上位に登録してある項目へジャンプします。よく使うメニュー項目をマイメニューの最上位に登録して、この機能を使うと便利です。	
<b>↔</b>	ファインダー内 水準器*	1回押すと、ファインダーに水準器インジケーターを表示します(四331)。もう一度 <b>Fn</b> ボタンを押すと、水準器表示を終了します。	
	設定しない	Fnボタンは機能しません。	

※これらの機能は、[コマンドダイヤル併用時の動作](四332)とは併用できません。設定するとメッセージが表示され、[コマンドダイヤル併用時の動作]が自動的に[設定しない]になります。また、これらの機能が選ばれているときに[コマンドダイヤル併用時の動作]を[設定しない]以外に設定すると、[押し時の動作]の設定が自動的に[設定しない]になります。

# 

[押し時の動作] を [ファインダー内水準器] に設定してFnボタンを押すと、カメラに内蔵している傾斜センサーを使って、ファインダーに水準器インジケーターを表示します。この「水準器インジケーター」の見方は次の通りです。

#### ローリング方向

カメラが時計回りに傾いて いる場合	カメラが正位置の 場合	カメラが反時計回りに傾い ている場合
	(傾いていない場合)	

#### ピッチング方向

カメラが前に 傾いている場合	カメラが正位置の場合 (傾いていない場合)	カメラが後ろに 傾いている場合
***************************************	**************************************	With the second


- カメラを前または後ろに大きく傾けると、水準器の誤差が大きくなりますのでご注意ください。測定できない状態までカメラを傾けると、水準器の目盛が消灯します。
- カメラを縦位置に構えて撮影するときは、ローリング方向とピッチング方向の水準器の表示位置が入れ替わります。

# ■ コマンドダイヤル併用時の動作

Fnボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます。

		Fnボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、[撮像範囲] (口85) の設定を切り換えられます。 • 切り換えたい撮像範囲を選
FX Sal	撮像範囲選択	択し、マルチセレクターの  ▶を押すと、項目の左側の チェックボックスがオン ☑
		押すと、チェックボックス がオフ □になります。[ <b>設</b> <b>定終了</b> ] を選んで®ボタンを押すと、設定が完了します。
		露出モードが <b>5</b> またはMのとき、Fnボタンを押しながら
(1) (A) [1]	シャッター	メインコマンドダイヤルを回すと、シャッタースピード
::\ <b>&amp;</b>  _	スピードと	を固定します。露出モードがAまたはMのとき、Fnボタ
	絞り値のロック	ンを押しながらサブコマンドダイヤルを回すと、絞り値
	(人) (色) (ロップ	を固定します。シャッタースピードと絞り値のロックに
		ついては、口134をご覧ください。
		カスタムメニュー b2 [ <b>露出設定ステッブ幅</b> ] (口311) の設定にかかわらず、シャッタースピードまたは絞り値を1段ステップで設定できます。
:11:66	シャッター・	● 露出モードが <b>5</b> または <b>が</b> のとき、 <b>Fn</b> ボタンを押しなが
7. O	絞り値1段	らメインコマンドダイヤルを回すと、シャッタース
	選択	ピードを1段ステップで設定します。
		● 露出モードがAまたはMのとき、Fnボタンを押しなが
		らサブコマンドダイヤルを回すと、絞り値を1段ス
		テップで設定します。
		Fnボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、現
Non-CPU	手動設定済み	在使用中のレンズの情報を、セットアップメニューの
	レンズの選択	[ <b>レンズ情報手動設定</b> ] (四226) で設定したレンズNo.
		のものに切り換えます。
E	アクティブ	Fnボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、ア
_	D-ライティング	クティブD-ライティング (皿181) の設定を切り換えら
	設定	れます。
SHOOT	撮影メニュー	Fnボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、撮
	切り換え	影メニューを切り換えられます(□293)。
	設定しない	Fnボタンを押しながらコマンドダイヤルを回しても機
	政化しるい	能しません。

プレビューボタンを単独で押したときの機能 と、コマンドダイヤルを併用したときの機能を 設定できます。

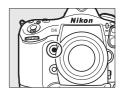

### ■ 押し時の動作

プレビューボタンを単独で押したときの機能は、カスタムメニューf3 [**Fnボタンの機能**] → [押し時の動作] (□329) とほぼ同じですが、[**AF-ON**] は 選べません。初期設定は「プレビュー」です。

### ■ コマンドダイヤル併用時の動作

プレビューボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能は、カスタムメニュー f3 [**Fnボタンの機能**]  $\rightarrow$  [コマンドダイヤル併用 **時の動作**] ( $\square$ 332) と同じです。初期設定は [**設定しない**] です。

# f5:サブセレクターの機能


サブセレクターの $\triangle$  $\bigvee$  $\triangleleft$  $\bigvee$ を押したときの機能を変更できます。



= 🕀	マルチセレクターと	マルチセレクターの▲▼◀▶と同じ機能になり
- 😍	同じ	ます。
[[:]]	フォーカスポイント 選択	フォーカスポイントを選べます (皿103)。

の機能

サブセレクターの**中央**ボタンを単独で押したと きの機能と、コマンドダイヤルを併用したとき の機能を設定できます。

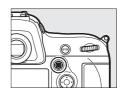


### ■ 押し時の動作

サブセレクターの中央ボタンを単独で押したときの機能は、カスタムメニュー f3 [Fnボタンの機能] → [押し時の動作] (□329) とほぼ同じですが、その他に [フォーカスポイント中央リセット] も選べます。[フォーカスポイント中央リセット] に設定した場合、撮影時にサブセレクターの中央ボタンを押すと中央のフォーカスポイントを選択します。また、[AF-ON] は選べません。初期設定は [AE-L/AF-L] です。

### ■ コマンドダイヤル併用時の動作

サブセレクターの中央ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能は、カスタムメニューf3 [Fnボタンの機能] → [コマンドダイヤル併用時の動作] (□332) とほぼ同じですが、[シャッター・絞り値1段選択] と [アクティブD-ライティング設定] は選べません。初期設定は [設定しない] です。

縦位置**Fn**ボタンを単独で押したときの機能と、コマンドダイヤルを併用したときの機能を設定できます。

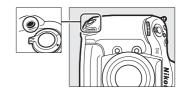

#### ■ 押し時の動作

縦位置**Fn**ボタンを単独で押したときの機能は、カスタムメニュー f3 [**Fnボタンの機能**] → [押し時の動作] (□329) とほぼ同じですが、[**AF-ON**] は 選べません。初期設定は「**AE-L/AF-L**] です。

#### ■ コマンドダイヤル併用時の動作

縦位置Fnボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能は、カスタムメニューf3 [Fnボタンの機能] → [コマンドダイヤル併用時の動作](□332)で選べる項目および、[ISO感度]、[露出モード]、[露出補正]、[測光モード]です。初期設定は「設定しない」です。

ISO ISO感恩	₩位置Fnボタンを押しながらコマンドダイヤルを回す
120 130密度	<b>と、ISO感度を変更できます(□117)。</b>
MODE 露出モード	縦位置 <b>Fn</b> ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回す
図の13 段川 に	と、露出モードを切り換えられます(口125)。
☑ 露出補〕	縦位置Fnボタンを押しながらコマンドダイヤルを回す
	<b>上</b> と、露出補正を設定できます(□ 138)。
❷ 測光モ-	縦位置Fnボタンを押しながらコマンドダイヤルを回す
三题• 測元七-	- ト と、測光モードを変更できます(□123)。

[シャッタースピードのロック] を [する] にすると、露出モード5またはMではシャッタースピードを現在の設定でロックします。[絞り値のロック] を [する] にすると、露出モードAまたはMでは絞り値を現在の設定でロックします。




露出モードが Pの場合はシャッタースピード と絞り値のロックは使えません。

#### f9:BKTボタンの機能

MENUボタン → ♪カスタムメニュー

BKTボタンを押したときの機能を設定できます。

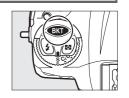

		BKTボタンを押しながらメインコマンドダイヤルまたは
BKT	オート	サブコマンドダイヤルを回すと、オートブラケティング
	ブラケティング	撮影時の撮影コマ数、補正ステップ、アクティブD-ライ
		ティングの度合いを設定できます(口140)。
■ 多重露出		BKTボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回
	多重露出	すと、多重露出モードを設定できます。BKTボタンを押
		しながらサブコマンドダイヤルを回すと、多重露出のコ
		マ数を設定できます (皿213)。
HDR HDR (ハイ ダイナミック レンジ)	UDD (II.Z	BKTボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回
	- • • •	すと、HDRモードを設定できます。 <b>BKT</b> ボタンを押しな
		がらサブコマンドダイヤルを回すと、HDRの露出差を設
	<b>レンシ</b> )	定できます (口183)。

• HDR (ハイダイナミックレンジ) または多重露出の設定が有効なときに、カスタムメニュー f9 [BKTボタンの機能] に他の機能を割り当てた場合、BKTボタンは使えません。BKTボタンが使えないときは、HDR (ハイダイナミックレンジ) または多重露出を解除してください。

メインコマンドダイヤルとサブコマンドダイヤルに関する設定ができます。

# ■ 回転方向の変更

露出補正の設定時またはシャッタースピード/絞り値の設定時に、メインコマンドダイヤルとサブコマンドダイヤルを操作するときの回転方向を逆方向に変更できます。



- [露出補正の設定時] または [シャッタースピード/絞り値の設定時] を選んでマルチセレクター
  - の▶を押すと、項目の左側のチェックボックスがオン **☑**になります。も う一度▶を押すと、チェックボックスがオフ □になります。
- [設定終了] を選んで∞ボタンを押すと、設定が完了します。
- 縦位置コマンドダイヤルの回転方向も変更されます。

#### ■ メインとサブの入れ換え

シャッタースピードを設定するメインコマンド ダイヤルと、絞り値を設定するサブコマンドダ イヤルの機能を入れ換えられます。



		., ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
する	オス	メインコマンドダイヤルで絞り値を、サブコマンドダイヤル
	9 0	でシャッタースピードを設定します。
ON A	する	露出モード角のときのみ、メインコマンドダイヤルで絞り値
	(Aモード)	を設定します。
	しない	メインコマンドダイヤルでシャッタースピードを、サブコマ
0/461	UAU	ンドダイヤルで絞り値を設定します。

• 縦位置コマンドダイヤルの機能も入れ替わります。

#### ■ 絞り値の設定方法

CPUレンズの装着時に露出モードが**月**または**州**の場合、レンズの絞りリングで絞り値を設定できるように変更できます。

サブコマンド ダイヤル	サブコマンドダイヤルで絞り値をセットします([ <b>メインとサブの入れ換え</b> ]を [ <b>する</b> ] に設定した場合は、メインコマンドダイヤルでセットします)。
絞りリング	レンズの絞りリングで絞り値をセットします。絞りリング による中間絞りの設定は可能ですが、絞り値の表示は1段ス テップになります。

- 絞りリングのないレンズ(Gタイプレンズ)装着時は、[絞り値の設定 方法]での設定にかかわらず、絞り値はサブコマンドダイヤルで設定します。
- 非 CPU レンズ装着時は、[**絞り値の設定方法**] での設定にかかわらず、 絞り値はレンズの絞りリングで設定します。

#### ■ 再生/メニュー画面で使用

画像のコマ送りやメニュー操作を、マルチセレクターでの操作から、メインコマンドダイヤルとサブコマンドダイヤルの操作でも行えるように変更できます。

	再生時:
	• 1コマ表示時には、メインコマンドダイヤルで撮影画像
	をコマ送りします。サブコマンドダイヤルで画像情報の
	表示ページを切り換えます。
	• サムネイル表示時には、メインコマンドダイヤルを回す
する	と、黄色の枠(カーソル)が左右に移動し、サブコマン
	ドダイヤルを回すと、上下に移動します。
	メニュー画面表示時※:
	メインコマンドダイヤルで選択項目を切り換えます。サブ
	コマンドダイヤルを時計方向に回すと、サブメニューに移
	動します。反時計回りに回すと、前の画面に戻ります。
ON® する	「オス」と同じ中央ですが、提影点外の画像確認時は場構で
(撮影後確認時	[ <b>する</b> ] と同じ内容ですが、撮影直後の画像確認時は操作で
を除く)	きません。 
	再生時の表示画像の切り換え、画像の選択、およびメ
しない	ニュー画面での項目の選択は、マルチセレクターを操作し
	て行います。

※サブコマンドダイヤルでは項目を決定することはできません。項目を決定するには、
は、
のボタンか、マルチセレクターの
または中央ボタンを押してください。

ボタンを押しながらコマンドダイヤルを操作するときに、指を放しても 設定できる状態が維持できます。

「ボタンのホールド設定」の対象ボタンは、MODE(№回) ボタン、図ボタ ン、BKTボタン、≰ボタン、**⊠**ボタン、ISOボタン、QUALボタン、WB ボタン、AFモードボタンです。また、カスタムメニューf3「**Fnボタンの** 機能](□329)、f4 [プレビューボタンの機能](□333) またはf7 [縦 位置Fnボタンの機能](□335)の[コマンドダイヤル併用時の動作] で、Fnボタン、プレビューボタンまたは縦位置Fnボタンに「アクティブ **D-ライティング設定**] が割り当てられている場合も、「ボタンのホールド 設定〕の対象になります。

	1回ボタンを押すと、ボタンを放しても設定できる状態が維持
	され、コマンドダイヤル単独で設定できます。もう一度ボタン
<del>+</del> 7	を押すか、シャッターボタンを半押しするか、半押しタイマー
する	がきれると、解除されます。
	• カスタムメニュー c2 [ <b>半押しタイマー</b> ] が [ <b>制限なし</b> ] に設
	定されている場合には、自動的に解除されません。
しない	ボタンを押し続けている間のみ設定できる状態となります。

# **f12:カードなし時レリーズ** MENUボタン**→ /**カスタムメニュー

カメラにメモリーカードを入れていないときのレリーズ操作を設定でき ます。

LUCK レリース宗正	メモリーカードを入れていないときは、シャッターはき れません。
	メモリーカードを入れていないときでも、シャッターが
OK レリーズ許可	きれます。再生時には [デモモード] と表示され、画像
	は記録できません。

# f13: インジケーター表示の +/-方向

MENUボタン → **/**カスタムメニュー

上面表示パネルとインフォ画面(■)でのインジケーターの+と−方向を 入れ換えることができます。

	インジケーターの+側を左に、-側を右に表示 します。
-0+ <b>-</b> ₄liiiiiiiiiiiiiii.∔	インジケーターの-側を左に、+側を右に表示 します。

# f14: 縦位置マルチセレクター の機能

MENUボタン → ♪カスタムメニュー

縦位置マルチセレクターの▲▼◀▶を押したときの機能を変更できます。

=⊕ マルチセレクターと	マルチセレクターの▲▼◀▶と同じ機能になります。[上下左右機能入れ替え]で [する] を選ぶと、
同じ	▲または▼を押して表示画像を、◀または▶を押して画像情報のページを切り換えられるようになります。
[tɪ] フォーカスポイント 選択	フォーカスポイントを選べます(四103)。縦位置マルチセレクターの中央ボタンを押したときの機能は、カスタムメニューf6 [サブセレクター中央押しの機能]→[押し時の動作](四334)と同じです。

# f15:画像の拡大/縮小方法

画像の再生時の拡大/縮小方法を選べます。

<b>⊕ ⊖</b> ボタンと	♥ボタンを押すたびに表示中の画像の拡大率を上げ、
स्त्र ल्≅ ग्रं रु	<b>♥≅</b> ボタンを押すたびに拡大率を下げます。
	♥ボタンまたは ♥■ボタンを押しながらメインコマン
	ドダイヤルを右方向に回すと、表示中の画像の拡大率
Q+Q <sup>(†</sup> /( <sup>(2)</sup> ボタン+ <sup>(3)</sup>	<b>,</b> が上がり、 <b>♥</b> ボタンまたは <b>♥≥</b> ボタンを押しながらメ
CALCALLE AND ALCALLE	インコマンドダイヤルを左方向に回すと、拡大率が下
	がります。 <b>♥</b> ボタンまたは <b>♥≥</b> ボタンを押しただけで
	は拡大率は変わりません。

ライブビューセレクターが▲の場合に、動画撮影ボタンを押しながらコ マンドダイヤルを回したときの機能を設定できます。

ICO ICO EDE	動画撮影ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回す
SU ISO感度	と、ISO感度を変更できます(CD117)。
区 撮像範囲選択	動画撮影ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回す
一起鄉加黎里西廷八	と、[ <b>撮像範囲</b> ](🗆 85)の設定を切り換えられます。
SHOOT 撮影メニュー	動画撮影ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回す
切り換え	と、撮影メニューを切り換えられます(口293)。
	露出モードが5または1のとき、動画撮影ボタンを押し
<b>⊕⊕</b> シャッター	ながらメインコマンドダイヤルを回すと、シャッタース
スピードと	ピードを固定します。露出モードが月または竹のとき、動
スピートと 絞り値のロック	画撮影ボタンを押しながらサブコマンドダイヤルを回
枚り恒のロック	すと、絞り値を固定します。シャッタースピードと絞り
	値のロックについては、四134をご覧ください。
設定しない	動画撮影ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回し
改定しない	ても機能しません。

# q:動画

# g1:Fnボタンの機能

MENUボタン → ♪カスタムメニュー

動画ライブビューでFnボタンを押したときの機能を設定できます。

	パワー絞り	Fnボタンを押している間、開放絞り側に絞りが動きま
		す。カスタムメニューg2 [ <b>プレビューボタンの機能</b> ] が
	(開放絞り側)	[パワー絞り(最小絞り側)] のときは、自動的にこの項
		目が選ばれます(口343)。
		動画撮影中にFnボタンを押すと、撮影中の動画にイン
•	インデックス マーキング	デックスマークを付けることができます。インデックス
₹		マークを付けると、動画の再生時や編集時に目的の場所
		へ素早く移動できます (□79)。
静止	数止面提影样规	Fnボタンを押すと、動画ライブビューで静止画を撮影す
	の表示	るときの撮影情報が表示されます。もう一度Fnボタン
		を押すと元の画面に戻ります。
	設定しない	<b>Fn</b> ボタンは機能しません。

# g2:プレビューボタンの機能 MENUボタン→ クカスタムメニュー

動画ライブビューでプレビューボタンを押したときの機能を設定できます。

_		プレビューボタンを押している間、最小絞り側に絞りが
₩	パワー絞り	動きます。カスタムメニュー g1 [ <b>Fnボタンの機能</b> ] が
	(最小絞り側)	[パワー絞り (開放絞り側)] のときは、自動的にこの項
		目が選ばれます(口342)。
		動画撮影中にプレビューボタンを押すと、撮影中の動画
•	インデックス	にインデックスマークを付けることができます。イン
	マーキング	デックスマークを付けると、動画の再生時や編集時に目
		的の場所へ素早く移動できます(四79)。
ΔB	静止画撮影情報	プレビューボタンを押すと、動画ライブビューで静止画
		を撮影するときの撮影情報が表示されます。もう一度プ
	の表示	レビューボタンを押すと元の画面に戻ります。
	設定しない	プレビューボタンは機能しません。

#### **//** パワー絞りについて

- 露出モード月またはMのときのみ動作します。
- 動画撮影中はパワー絞りは動作しません。
- 静止画撮影情報の表示中は、パワー絞りは動作しません。
- パワー絞りが動作しないときは、 スマークが液晶モニターに表示されます。
- パワー絞りの動作中は画面にちらつきが発生します。

# g3:サブセレクター中央押し の機能

MENUボタン → ♪カスタムメニュー

動画ライブビューでサブセレクターの**中央**ボタンを押したときの機能を 設定できます。

		動画撮影中にサブセレクターの <b>中央</b> ボタンを押すと、撮
	,	
	インデックス	影中の動画にインデックスマークを付けることができ
	マーキング	ます。インデックスマークを付けると、動画の再生時や
		編集時に目的の場所へ素早く移動できます(口79)。
<b>△</b> B	静止画撮影情報 の表示	サブセレクターの <b>中央</b> ボタンを押すと、動画ライブビュー
		で静止画を撮影するときの撮影情報が表示されます。もう
		一度 <b>中央</b> ボタンを押すと元の画面に戻ります。
A	AE-L/AF-L	サブセレクターの <b>中央</b> ボタンを押している間、AEロック
21日		とフォーカスロックを同時に行います。
Æ	AE-L	サブセレクターの <b>中央</b> ボタンを押している間、AEロック
AE		を行います。
	) AE-L (ホールド)	1回押すとAEロックを行い、AEロック状態が維持されま
		す。シャッターをきってもAEロックは解除されません。
		ただし、もう一度サブセレクターの <b>中央</b> ボタンを押す
		か、半押しタイマーがオフになると、AEロックを解除し
		ます。
	AF-L	サブセレクターの <b>中央</b> ボタンを押している間、フォーカ
ĀĒ		スロックを行います。
	設定しない	サブセレクターの <b>中央</b> ボタンは機能しません。

ライブビューセレクターが**帰**の場合に、シャッターボタンを押したときの機能を設定できます。

<b>企</b> 静止画撮影	シャッターボタンを全押しすると、動画と同じアスペクト比の静止画を撮影します(撮影中の動画は終了します)。静止画の画像サイズ(ピクセル)については、「動画ライブビュー時に撮影できる静止画の画像サイズ」(〇70)をご覧ください。
<b>一</b> 動画撮影	シャッターボタンを半押しすると、動画ライブビューを開始します。フォーカスモードセレクターが AFの場合、動画ライブビュー中にシャッターボタンを半押しするとピント合わせが行われます。また、全押しすると、動画撮影を開始します。もう一度シャッターボタンを押すと、動画ライブビューを終了するには、☑ボタンを押してください。 ・ 別売のリモートコード(□400)使用時には、リモートコードのシャッターボタンを半押しして動画ライブビューを開始したり、全押しして動画撮影の開始と終了を行えます。
・ 動画撮影中の フレーム保存	<ul> <li>動画撮影中にシャッターボタンを全押しすると、アスペクト比16:9の静止画を撮影します。動画撮影を継続したまま、静止画を撮影できます。</li> <li>静止画の画像サイズ (ピクセル)は1920×1080、画質モードはJPEG FINEになります。</li> <li>レリーズモードに関係なく、シャッターボタンを全押しするたびに1コマずつ撮影します。</li> <li>動画撮影を開始していない場合は、[静止画撮影]を選択したときと同じ動作になります。</li> </ul>

# ▼ [シャッターボタンの機能] が [動画撮影] のときのご注意

カスタムメニュー g4 [シャッターボタンの機能] が [動画撮影] の場合、インターバルタイマー撮影 (口215) はできません。また、ライブビューセレクターが帰のとき、静止画撮影、プリセットマニュアルホワイトバランスデータ取得、イメージダストオフデータ取得などのシャッターボタンを使う操作は行えません。これらの機能を使うには、g4の設定を [動画撮影] 以外に設定してください。

# **↑** セットアップメニュー: カメラを使いやすくする基本設定

**MENU**ボタンを押して、タブの**∀**アイコンを選ぶと、セットアップメニューが表示されます。

#### MENUボタン



セットアップメニューの項目は次の通りです。

メニュー項目	$\Box$	
カードの初期化(フォーマット)	347	ネッ
液晶モニターの明るさ	347	画像
イメージセンサークリーニング	405	著作
クリーニングミラーアップ*	408	IPTO
イメージダストオフデータ取得	348	音声
HDMI	278	カメ
フリッカー低減	350	GPS
地域と日時	351	水準
言語(Language)	351	レン
縦横位置情報の記録	352	AF微
電池チェック	353	ファ

メニュー項目	$\Box$
ネットワーク	268
画像コメント	354
著作権情報	355
IPTC	356
音声メモの設定	253
カメラ設定の保存と読み込み	359
GPS	231
水準器表示	361
レンズ情報手動設定	226
AF微調節	362
ファームウェアバージョン	363

※バッテリー残量表示が€■以下のときは選べません。

# ☑ 関連ページ

「セットアップメニューの初期設定」(四424)

#### ▼ [ネットワーク] の [通信機能] について

セットアップメニュー [ネットワーク] の [通信機能] が [有効] のときは、[イメージセンサークリーニング] は選べません。また、ファームウェアのバージョンアップ は行えません。



メモリーカードを初期化(フォーマット)しま す。初期化したいスロットを選んで「はい」を 選ぶと、選んだスロットのメモリーカードを初 期化します。**初期化すると、カード内のデータ** は全て削除されます。カード内に必要なデータ が残っている場合は、初期化の前にパソコンな どに保存してください。



#### ▶ カードの初期化についてのご注意

「カードの初期化 (フォーマット) 中です。] のメッセージが液晶モニターに表示されて いる間は、電源をOFFにしたり、メモリーカードを取り出さないでください。

#### 

面(∞回)ボタンとMODE(∞回)ボタンを2秒以上同時に押して初期化することもでき ます (四35)。

#### 液晶モニターの明るさ

MENUボタン → Y セットアップメニュー

画像の再生時、メニュー表示時、インフォ画面表示時の液晶モニターの明 るさを設定できます。

オート	液晶モニターが点灯した時点で照度センサー(叫6)の測定した周囲の明るさに合わせて、カメラが自動で液晶モニターを見やすい明るさに調整します。照度センサーを指でふさがないでください。
マニュアル	液晶モニターの明るさを、マルチセレクターの▲または▼を押して調整できます。+にすると明るく、-にすると暗くなります。
	あり。

#### ☑ 関連ページ

ライブビュー表示中の液晶モニターの明るさを設定する → 「液晶モニターの明るさの 調整方法 | (□54)

#### **イメージダストオフデータ取得** MENUボタン→ Y セットアップメニュー

別売のCapture NX 2(口399)の「イメージダストオフ機能」を使うためのデータを取得します。イメージダストオフとは、カメラの撮像素子の前面にあるローパスフィルターに付いたゴミの写り込みをRAW画像から取り除く機能です。イメージダストオフ機能については、Capture NX 2 の使用説明書をご覧ください。

#### **■■ イメージダストオフデータ取得の手順**

#### **1** イメージダストオフデータの取得方法を選ぶ


[開始]を選んで∞ボタンを押すと、「イメージダストオフデータ取得」画面が表示されます。





- [イメージセンサークリーニング後 開始] を選んで®ボタンを押すと、すぐにイメージセンサークリーニングを実行します。イメージセンサークリーニングの実行後に、 [イメージダストオフデータ取得] 画面が表示されます。
- 上面表示パネル、背面表示パネル、ファインダー内下表示に右のように表示されます。
- データ取得を取り消したいときは、MENU ボタンを押してください。



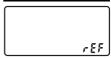



188

# **2** レンズ先端から10cm 程度離れた、明るく白い無地の被写体を画面いっぱいにとらえ、シャッターボタンを半押しする

- オートフォーカスのときは、カメラが自動的に無限遠にピントを合わせます。
- マニュアルフォーカスのときは、手動で無限遠に合わせてください。

#### 3 シャッターボタンを全押しして撮影する

- シャッターボタンを押すと、液晶モニターが消灯します。
- 被写体が明るすぎ、または暗すぎたために、データが取得できなかった場合は、液晶モニターに右の画面が表示され、手順1の状態に戻ります。被写体の明るさを変えて、もう一度撮影してください。



#### ▼ イメージセンサークリーニングについてのご注意

イメージセンサークリーニングを実行する前に取得したイメージダストオフデータは、クリーニング実行後に撮影した画像とゴミの位置が一致しなくなるため、Capture NX 2のイメージダストオフ機能を使用できません。イメージセンサークリーニング機能とイメージダストオフ機能を併用する場合は、「イメージセンサークリーニング後開始」を選択後に撮影することをおすすめします。

#### ▼ イメージダストオフデータ取得についてのご注意

- 非CPUレンズをお使いの場合は、[イメージダストオフデータ取得] を選べません。
- お使いになるCPUレンズは、焦点距離が50mm以上のレンズ(DXレンズを除く)をおすすめします(□391)。
- ズームレンズは望遠側にしてください。
- 取得したイメージダストオフデータは、データ取得後にレンズや絞り値を変更して 撮影した画像にも適用できます。
- イメージダストオフデータは画像処理ソフトウェアなどで開けません。
- イメージダストオフデータをカメラで再生すると、右の画面が表示されます。



蛍光灯や水銀灯などの光源下で、ライブビュー表示中(□47)や動画撮影時(□63)に画面にちらつきや横縞が生じる「フリッカー現象」を低減できます。通常はカメラが自動的に電源周波数を選ぶ [オート] をお使いください。[オート] にしていても、フリッカー低減効果が得ら



れない場合は、お使いの地域の電源周波数に応じて、[**50 Hz**] と [**60 Hz**] から選びます。東日本など電源周波数が50 Hzの地域では [**50 Hz**] を選び、西日本など電源周波数が60 Hzの地域では [**60 Hz**] を選んでください。

#### ▼ フリッカー低減についてのご注意

- [オート] に設定してもフリッカー低減効果が得られない場合や電源周波数がわからない場合は、設定を切り換えて試し撮りをすることをおすすめします。
- 被写体が非常に明るい場合、フリッカー低減効果が得られない場合があります。絞りを絞り込んで(より大きい数値にして)ください。
- 露出モードがが以外の場合、設定したシャッタースピードが必ずしも反映されないため、フリッカー低減できるシャッタースピードに設定しても、フリッカー低減効果が得られないことがあります。そのような場合は、露出モードを片に設定し、シャッタースピードを次の値にすることで、フリッカー現象を低減できます。
  - 電源周波数が50Hzの場合: 1/100秒、1/50秒、1/25秒
  - 電源周波数が60Hzの場合: 1/125秒、1/60秒、1/30秒

現在地と日時、年月日の表示順を設定します。日時設定の手順については、「日付と時刻を設定する」をご覧ください(四29)。定期的に日時設定を行うことをおすすめします。

	現在地のタイムゾーンを選びます。現在地のタイムゾーンを
現在地の設定	変更すると、[日時の設定] で設定された日時が、時差に合わ
	せて自動的に更新されます。
日時の設定	[現在地の設定]で選ばれているタイムゾーンの時刻を設定し
口呼の設定	ます。
日付の表示順	液晶モニターに表示される、日付の年、月、日の表示順を、
口りの衣が順	[ <b>年/月/日</b> ]、[ <b>月/日/年</b> ]、[ <b>日/月/年</b> ] から選びます。
	現在地で夏時間(サマータイム制)が実施されている場合は
夏時間の設定	[ <b>する</b> ] に、そうでない場合は [ <b>しない</b> ] に設定します。[ <b>す</b>
复吋间の設定	<b>る</b> ] にすると、時刻が1時間進みます。初期設定は [ <b>しない</b> ]
	です。

# 言語 (Language)

MENUボタン → ↑ セットアップメニュー

メニュー画面やメッセージの表示言語を、日本語または英語に設定します。

撮影時のカメラの縦横位置情報を画像に記録できます。

液晶モニターや付属のViewNX 2、別売のCapture NX 2(口399)で画像を再生するときに、記録した縦横位置情報を利用して、自動的に回転表示されます。

記録されるカメラの縦横位置情報は、次の3種類です。

する



横位置



縦位置 時計回りに 90°回転



縦位置 反時計回りに 90°回転

しない

縦横位置情報は記録されず、再生時には常に横位置で表示します。

#### ✔ 縦横位置情報記録についてのご注意

カメラを上向きまたは下向きにして撮影したり流し撮りすると、縦横位置情報が正しく得られない場合があります。

#### ☑ 再生メニュー [縦位置自動回転]

再生メニューの [**縦位置自動回転**] (口289) では、**[縦横位置情報の記録**] を**[する**] に設定して縦位置で撮影された画像を、液晶モニターに縦位置で表示するように変更できます。

カメラに装着中のバッテリーの情報を表示します。



残容量	バッテリーの残量を1%単位で表示します。
撮影回数	充電後にシャッターをきった回数を表示します。
キャリブ レーション	キャリブレーションの必要性の有無を表示します。キャリブレーションはバッテリー容量をより正確に測定するための機能で、充放電をある程度繰り返すと [※CAL] が表示されます。  • [※CAL] が表示されているときは、キャリブレーションすることをおすすめします(四449)。  • [] が表示されているときは、キャリブレーションの必要はありません。
劣化度	バッテリーの劣化度合いが5段階のバーグラフで表示されます。  • バーグラフが「0」(個) のときは、バッテリーは劣化していません。  • バーグラフが「4」(€) のときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換してください。

#### ☑ 撮影回数について

[撮影回数] に表示される回数は、シャッターをきった回数です。ホワイトバランスのプリセットマニュアルデータ取得など、実際に画像がメモリーカードに記録されない場合でも、シャッターをきるごとに1ずつ加算されます。

#### ▼ 低温で充電した場合の劣化度表示について

一般的な電池特性として、周囲の温度が下がるにつれ、バッテリーに充電できる容量は少なくなります。新品のバッテリーでも、約5℃以下の低温で充電した場合、[電池チェック] で劣化度が「1」と表示されることがありますが、約20℃以上で再充電すると劣化度の表示は「0」に戻ります。

あらかじめコメントを登録しておき、撮影する画像に添付できます。添付されたコメントは、付属のViewNX 2や別売のCapture NX 2 (口399) のメタデータで確認できます。

#### ■ コメント入力

36文字までのコメントを登録できます。[**コメント入力**] を選んでマルチセレクターの▶を押すと、画像コメントの入力画面が表示されます。入力画面での文字の入力方法については、「カスタムピクチャーコントロールを登録する」の手順6をご覧ください(□177)。

#### ■ コメント添付

登録したコメントを画像に添付したいときは、 [コメント添付]を選んで▶を押し、チェックボックスをオン☑にします。[設定終了]を選んで❷ ボタンを押すと、設定が有効になり、その後撮影した画像には全てコメントが添付されます。



#### **☑** 画像情報に表示される画像コメントについて

入力・添付された画像コメントは、「撮影情報」の「画像コメント」に表示されます (CD 242)。

撮影した画像に著作権情報を添付することができます。添付された著作権情報は、付属のViewNX 2や別売のCapture NX 2 (□399) のメタデータで確認できます。

#### ■ 撮影者名入力、著作権者名入力

36文字までの撮影者名と、54文字までの著作権者名を登録できます。[撮影者名入力] または [著作権者名入力] を選んでマルチセレクターの▶を押すと名前の入力画面が表示されます。入力画面での文字の入力方法については、「カスタムピクチャーコントロールを登録する」の手順6をで覧ください(□177)。

#### ■ 著作権情報添付

登録した著作権情報を画像に添付したいときは、[**著作権情報添付**]を選んで▶を押し、チェックボックスをオン☑にします。[**設定終了**]を選んで®ボタンを押すと、設定が有効になり、その後撮影した画像には全て著作権情報が添付されます。



#### ▼ 著作権情報に関するご注意

- カメラを貸したり譲渡したりする場合は、撮影者名や著作権者名の違法な使用を防ぐため、[著作権情報添付]の設定を必ず解除してください。また、撮影者名と著作権者名は空欄にしてください。
- [著作権情報] の使用によって生じたトラブルや損害など、当社は一切責任を負いません。

#### 

入力・添付された著作権情報は、「撮影情報」に表示されます(□242)。

IPTCプリセット登録用ソフトウェア(口358)を使ってメモリーカードに保存したIPTCプリセット(IPTC情報)をカメラに読み込んで登録したり、名前や内容を編集したり、撮影した静止画に添付することができます。



#### ■ カメラに登録

[カメラに登録] を選んでマルチセレクターの ▶を押すと、あらかじめメモリーカードに保存 したIPTCプリセットを最大10個カメラに登録 できます。



- カメラに登録したいIPTC プリセットを選び、∞ ボタンを押すと、[登録先を選択] 画面が表示さ
  - れます(選んだIPTCプリセットの内容を確認したい場合は、®ボタンの 代わりに▶を押します。確認を終了して[登録先を選択]画面に進むに は®ボタンを押します)。
- 登録先を選んで®ボタンを押すと、選んだIPTCプリセットがカメラに 登録されます。

#### ■ 登録名の変更と登録内容の編集

[編集] を選んで▶を押すと、[編集対象を選択] 画面が表示され、カメラに登録したIPTCプリセットが一覧表示されます。

- [登録名の変更] : 登録名を変更したい IPTC プリセットを選んで [登録 名の変更] を選ぶと、名前の入力画面が表示されます。
- [登録内容の編集]:登録内容を変更したいIPTCプリセットを選んで[登録内容の編集]を選ぶと、IPTCプリセット項目が一覧表示されます(口358)。項目を選ぶと、登録内容変更画面が表示されます。
- 入力画面での文字の入力方法については、「カスタムピクチャーコントロールを登録する」の手順6をご覧ください(四177)。

#### ■ 登録内容の削除

[**削除**] を選んで▶を押すと、右のような確認 画面が表示されます。[**はい**] を選んで⊗ボタ ンを押すと、選んだIPTCプリセットの登録名と 登録内容が削除されます。

# ■ 登録内容の添付

[撮影時自動付加]を選んで▶を押すと、右のようなIPTCプリセットの選択画面が表示されます。IPTCプリセットを選んで®ボタンを押すと、その後撮影した静止画には選んだIPTCプリセットが添付されます。[しない]を選択すると、IPTCプリセットは添付されません。





#### **𝕖** IPTCプリセット(IPTC情報)

IPTC情報とは、国際新聞電気通信評議会 (IPTC) が作成した基準で、写真をさまざまな 出版物で共有する場合に必要な情報を簡易化し、明確化するために考案されています。

#### ▼ IPTCプリセット登録時のご注意

- メモリーカードを2枚使用している場合、撮影メニューの [主スロットの選択] (四96)
   で選んだキスロットのカードが対象になります。
- カメラでは半角英数字のみ表示できます。その他の文字は、カメラでは伏せ文字で表示されますが、IPTCプリセットを添付した画像をパソコンで表示すると、正しく表示されます。
- [登録名] (口357) は半角英数字18文字まで登録できます。IPTC プリセット登録用 ソフトウェアを使ってカメラに登録する場合、IPTC プリセットの登録名が18文字以 上のときは、18文字を超える文字は削除されます。
- 各IPTCブリセットには、登録可能な文字数の制限があります。下記の文字数を超える文字は削除されます。

IPTCプリセット	登録可能文字数 (半角英数字)
Caption	2000
Event ID	64
Headline	256
Object name	256
City	256
State	256
Country	256
Category	3

IPTCプリセット	登録可能文字数 (半角英数字)
Supp. Cat. (Supplemental Categories)	256
Byline	256
Byline title	256
Writer/editor	256
Credit	256
Source	256

#### **✓ IPTCプリセット登録用ソフトウェアについて**

IPTCプリセット登録用ソフトウェアは、付属のViewNX 2 CD-ROMを使って当社のホームページからダウンロードして、パソコンにインストールできます(インターネットに接続できる環境が必要です)。IPTC プリセット登録用ソフトウェアを使うと、パソコンでIPTCプリセットを作成して、メモリーカードに保存できます。IPTC プリセット登録用ソフトウェアの使用方法は、IPTC プリセット登録用ソフトウェアのヘルプを参照してください。

カメラの各機能の設定データをメモリーカードに保存できます。また、メ モリーカードに保存されている設定データをカメラで読み込むこともでき るので、複数のD4を同じ設定で使う場合などに便利です。

• メモリーカードを2枚使用している場合、撮影メニューの「**主スロット** の選択](□96)で選んだ主スロットのカードが対象になります。 設定を保存、読み込みできる機能は次の通りです。

	再生画面設定
再生メニュー	撮影直後の画像確認
丹土クーユー	削除後の次再生画像
	縦位置自動回転
	撮影メニューの管理
	拡張撮影メニューの設定
	ファイル名設定
	主スロットの選択
	副スロットの機能
	画質モード
	画像サイズ
	撮像範囲
	JPEG圧縮
	RAW記録
	ホワイトバランス (微調整値、プリセットマニュアルデータ)
撮影メニュー	ピクチャーコントロール(カメラに搭載されているピク
(A~D全メニュー)	チャーコントロール(スタンダード、ニュートラル、ビ
	ビッド、モノクローム、ポートレート、風景)以外の場合
	は、「スタンダード」で保存します。)
	色空間
	アクティブD-ライティング
	ヴィネットコントロール
	自動ゆがみ補正
	長秒時ノイズ低減
	高感度ノイズ低減
	ISO感度設定
	静止画ライブビュー撮影
	動画の設定
カスタムメニュー	全メニュー
(A~D全メニュー)	エハーユ

	イメージセンサークリーニング
	HDMI
	フリッカー低減
	地域と日時(日時の設定を除く)
	言語 (Language)
セットアップ	縦横位置情報の記録
メニュー	画像コメント
	著作権情報
	IPTC
	音声メモの設定
	GPS
	レンズ情報手動設定
マイメニュー/	マイメニューに登録したメニュー項目
	最近設定したメニュー項目
最近設定した項目	このタブの機能変更

#### ■■ 保存

カメラの設定データをメモリーカードに保存します。メモリーカードに 空き容量がない場合は、エラーメッセージが表示され、設定データは保 存されません。保存された設定データは他機種のカメラとの互換性はあ りません。

#### ■ 読み込み

メモリーカードからカメラの設定データを読み込みます。メモリーカードが装着されていないときや、メモリーカードに設定データが記録されていないときは、[読み込み] は選べません。

#### ▶ 設定データについてのご注意

メモリーカードに保存したカメラの設定データのファイル名は「NCSETUP9」です。ファイル名を変更すると、設定データを読み込めなくなるためご注意ください。

カメラに内蔵している傾斜センサーを使って、液晶モニターにローリング 方向とピッチング方向の水準器を表示します。

- カメラを正位置(傾きのない状態)にすると、ローリング方向の場合は 水準器表示の基準線が緑色に変わります。ピッチング方向の場合は基準 線が緑色に変わり、中央に●が表示されます。
- 水準器の1日盛は、5°を表します。



カメラがローリング とも正位置の場合



カメラがローリング 方向、ピッチング方向 方向に傾いている場合



カメラがピッチング 方向に傾いている場合

#### ✓ 水準器の精度について

カメラを前または後ろに大きく傾けると、水準器の誤差が大きくなりますのでご注意 ください。測定できない状態までカメラを傾けると、水準器の目盛が消灯します。

#### ☑ 関連ページ

- ファインダーに水準器インジケーターを表示する → 

  f3 [Fnボタンの機能](□329、 331)
- 静止画ライブビュー、動画ライブビュー時に水準器を表示する → 「静止画ライブ ビュー時の表示切り換え | (□ 55)、「動画ライブビュー時の表示切り換え | (□ 68)

装着したレンズごとに最適なピント合わせを行いたいときに、自分でピント位置を調節できます。通常はAF微調節を行う必要はありません。必要な場合のみ調節を行ってください。正常なレンズを調整すると、ピントが合わなくなる場合がありますのでご注意ください。

AF微調節	する	AF微調節の設定が有効になります。
(する/しない)	しない AF微調節を行いません。	
個別レンズ の登録	装着している 節値を登録で レクターの。 て、+20~- きます。最大 登録できます ・非CPUレン してあるし	5CPUレンズの微調 できます。マルチセ ピントが合う ▲または▼を押し 位置がカメラ -20の範囲で調節で から遠ざかり -20種類のレンズを 今回の 微調節値
その他レンズ の登録	いないCPUL きに、一律で 定します。	<b>の登録</b> ] で登録して ノンズを装着したと で微調節する値を設 本または▼を押し -20の範囲で調節で ・20の範囲で調節で
個別レンズ 登録リスト	ズをしている。 (最大の) では、 (1) では、 (1) でもでしている。 (1) では、 (1) でもでしている。 (1) でもなっている。 (1) ではなっている。 (1) でもなっている。 (1) でもなっている。 (1) でもなっている。 (1) ではなっている。 (1) ではないる。	入力] 画面では、レンズ 品を変更できます。▲ま 押して識別番号を選ん タンを押します。[個別レンズの登録] は同じ種類の 複数登録できないため、たとえば、同じレンズを数本 いるときに登録したレンズのシリアル番号の末尾2桁 としておくと、どのレンズで登録したかを識別できる

#### ✓ AF微調節設定時のご注意

AF微調節を行うと、レンズの無限遠側または至近側で、ピントが合わなくなる場合がありますのでご注意ください。

#### ▼ ライブビュー撮影時のAF微調節について

ライブビュー撮影時にオートフォーカスでピント合わせを行うときは、[**AF微調節**] で設定した微調節値は適用されません。

#### **//** 個別レンズの登録について

同じ種類のレンズは複数登録できませんが、テレコンバーターを装着した場合は違うレンズとして個別登録できます。

#### **❷** 登録したレンズを削除するには

[個別レンズの登録] で登録したレンズを削除するには、[個別レンズ登録リスト] 画面の一覧表示から削除したいレンズを選んで、面(wee) ボタンを押します。

#### ファームウェアバージョン

MENUボタン → ↑ セットアップメニュー

カメラを制御する「ファームウェア」のバージョンを表示します。

# 🚽 画像編集メニュー:

# 撮影した画像に行う編集機能

MENUボタンを押して、タブの」。アイコンを選ぶと、画像編集メニューが表示されます。

#### MENUボタン



画像編集メニューでは、メモリーカード内の撮影済み画像を編集することができます。編集された画像は、元の画像とは別に、新しい画像としてメモリーカードに記録されます。画像編集メニューの項目は次の通りです。

メニュー項目	m
<b>□</b> D-ライティング	367
● 赤目補正	368
₩ トリミング	369
□ モノトーン	370
② フィルター効果	370
<b>ೄ</b> カラーカスタマイズ	371
● 画像合成※1	372

	メニュー項目	$\Box$
RAW +	RAW現像	375
	リサイズ	377
<b>/</b> =	傾き補正	380
••	ゆがみ補正	381
	アオリ効果	382
Ľ.	動画編集	80
<b>=</b> +□	編集前後の画像表示※2	383

※1 MENUボタンを押して、タブの「√アイコンを選んだときのみ表示されます。

※2 編集前または編集後の画像を1コマ表示して、∞ボタンを押しながら▶を押したときのみ表示されます。

# 画像編集の操作方法

## **1** 画像編集メニューでメニュー 項目を選ぶ

マルチセレクターの▲または▼ でメニュー項目を選び、▶を押 します。





# 2 画像を選ぶ

- マルチセレクターで画像を選び ます。
- ♥ボタンを押している間、選ん だ画像を拡大表示します。





Q型ボタンを押すと、「スロット/フォルダー 指定メニュー] 画面が表示され、スロットや フォルダーを切り換えられます(□234)。



● 画像を選んで®ボタンを押すと、編集画面が 表示されます。

# 3 画像を編集する

- 画像の編集方法については、各項目の説明をご覧ください。
- 画像編集を途中でやめるには、MENUボタンを押してください。画像編 集メニューに戻ります。

# 4 編集した画像を記録する

- のボタンを押すと、編集し た画像を記録します。
- 画像編集した画像にはばが 付きます。





⊗ボタン



#### 

1コマ表示モード(C)233)で静止画を選び、®ボタンを押しながら▶を押すと、画像編集メニューが表示され、選んだ画像を編集できます。



静止画を選び、®ボタン を押しながら▶を押す

メニュー項目を選び、 **の**ボタンを押す

選んだ画像を編集する

#### ▼ 画像編集についてのご注意

- カメラにメモリーカードが入っていない場合やメモリーカードに画像が記録されて いない場合は、画像編集メニューは表示されません。
- RAW画像とJPEG画像を1枚のメモリーカードに同時記録した場合(<sup>1</sup>96)、JPEG画像が画像編集の対象になります([画像合成] と [RAW現像] を除く)。
- このカメラ以外で撮影または編集した画像やパソコンで編集した画像は、このカメラでは再生または編集できないことがあります。
- 選択中の画像に使用できない画像編集項目は、画像編集メニューでグレーで表示されて選べません。
- 画像編集中に何も操作しないまましばらくすると、液晶モニターが消灯し、編集中の画像は保存されません。カスタムメニュー c4 [液晶モニターのパワーオフ時間]
   (口316)の「メニュー表示)の時間を長く設定することをおすすめします。

#### ☑ 繰り返し画像編集する場合のご注意

- 画像編集によって作成した画像に、さらに画像編集を行うこともできますが、画像が粗くなったり、褪色したりする場合があります。
- 同じ画像編集を繰り返し行うことはできません([画像合成]、[動画編集] の [始点 /終点の設定] を除く)。
- 画像編集の組み合わせによっては繰り返し編集できないものもあります。

#### **// 画質モードと画像サイズについて**

[D-ライティング]、[赤目補正]、[モノトーン]、[フィルター効果]、[カラーカスタマイズ]、[傾き補正]、[ゆがみ補正]、[アオリ効果]で作成した画像は、元画像と同じ画質モードと画像サイズで記録します。ただし、元画像がRAWを含む画質モードで撮影された画像の場合、[画質モード]が[FINE]、[画像サイズ]が[サイズL]のJPEG 画像を作成します。TIFF(RGB)で撮影された画像の場合、画質モードは[FINE]になりますが、元画像と同じ画像サイズで記録します。また、どの画質モードで撮影した画像も、[JPEG圧縮]は「サイズ優先]になります。

D-ライティングでは、画像の暗い部分を明るく補正できます。逆光で撮影したために顔の部分だけが暗くなった画像や、フラッシュの光量不足で暗くなった画像などに効果的です。







D-ライティング後

編集画面では、D-ライティング効果の適用前と適用後のプレビュー画像を表示します。

- マルチセレクターの▲または▼を押して、効果の度合いを [強め]、[標準]、[弱め] の3段階から選びます。効果の度合いは、設定画面のプレビュー画像で確認できます。
- ボタンを押すと、編集した画像が記録されます。



フラッシュ撮影時の「赤目現象」によって人物の瞳の部分が赤くなって しまった画像を、補正できます。

- フラッシュを発光しないで撮影した画像は選べません。
- カメラが赤目現象を検出できない画像は補正されません。

編集画面では、プレビュー画像が表示され、次の操作ができます。

拡大率を上げる	Ф	<b>♥</b> ボタンを押すごとに プレビュー画像の拡大率 が上がります。	EXEMPLE 1
拡大率を下げる	Q⊞	プレビュー画像の拡大再生中は、 <b>QS</b> ボタンを押すごとに、プレビュー画像の拡大率が下がります。	拡大表示中にこれらの操作
画面を スクロール (移動) する		プレビュー画像の拡大再 生中は、画面をスクロール して、見たい部分に移動で きます。マルチセレクター を押し続けると、高速で移 動します。	を行うと、画面の右下に画像全体が表示され、拡大部分が黄色い枠で囲んで示されます。数秒すると消えますが、もう一度操作すると表示されます。
拡大表示を終了する	©K	拡大表示中に⊗ボタンを押す	すと、拡大表示を終了します。
画像を 保存する	©K	補正した画像が記録されます。	

#### ▼ 赤目補正についてのご注意

赤目補正を行う場合は、次のことにご注意ください。

- 画像によっては、望ましい結果が得られないことがあります。
- ごくまれに赤目以外の部分が補正されることがあります。

赤目補正を行う場合は、画像を保存する前に、プレビュー画像で効果をよく確認して ください。 画像の必要な部分だけを切り抜きます。

編集画面では、トリミング範囲の黄色い枠が表示され、次の操作ができます。



切り抜く範囲を狭くする	୧≊	<b>Q≅</b> ボタンを押すごとにトリミングで 切り抜かれる範囲が狭くなります。
切り抜く範囲を広くする	⊕	<b>♥</b> ボタンを押すごとにトリミングで切り抜かれる範囲が広くなります。
画像のアスペクト比 (縦横比)を変更する		メインコマンドダイヤルを回すと、アスペクト比を3:2、4:3、5:4、1:1、16:9に変更できます。
切り抜く範囲を移動する		トリミングで切り抜く範囲を移動します。マルチセレクターを押し続けると、 高速で移動します。
画像のプレビューを見る		トリミングした画像のイメージを見る ことができます。
トリミングを実行して画像 を保存する	©K)	トリミングした画像が記録されます。

# ▼ トリミング画像についてのご注意

- トリミング画像は、拡大表示できないことがあります。
- トリミング画像の画質モード(口91)は、元画像の画質モードが RAW を含む画質モードや [TIFF (RGB)]のときは [FINE]になり、[FINE]、[NORMAL]、[BASIC]のときは元画像と同じ画質モードになります。
- トリミング画像の画像サイズは編集画面の左上に表示されます。画像サイズは、トリミング時の拡大率とアスペクト比により変わります。





モノトーンの画像(1種類の色の明暗のみで構成される画像)を作成します。

[**モノトーン**] を選ぶと、右のメニューが表示され、色調を選ぶことができます。



白黒	モノクロになります。	
セピア	セピア色(褐色)のモノトーンになります。	
クール	ブルー系のモノトーンになります。	

- 編集画面では、プレビュー画像を表示します。
- [セピア] または [クール] を選ん だ場合は、マルチセレクターで色の 濃さを調整できます。▲を押すと色 が濃くなり、▼を押すと色が薄くな ります。調整した色の濃さはプレ ビュー画像に反映されます。





● 図ボタンを押すと、編集した画像が記録されます。

### フィルター効果

**MENU**ボタン → **//** 画像編集メニュー

画像全体の色調を演出できます。

スカイライト	スカイライトフィルターの ように、画像の青みを抑える 効果があります。
ウォームトーン	画像を暖色にする効果があります。



編集画面では、プレビュー画像を表示します。

• 図ボタンを押すと、編集した画像が記録されます。

画像全体の色調を調整できます。

右のような画面が表示され、マルチセレクターで画像全体の色調を調整できます。▲▼◀ ▶を押すたびに、画面全体の色調が次のように変わります。

グリーンが強くなる



マゼンタが強くなる



色調を操作すると、プレビュー画像と 画面右側のRGBヒストグラム(色の分 布図: <sup>1</sup><sup>1</sup><sup>2</sup><sup>2</sup><sup>4</sup><sup>9</sup>) に反映されます。

● ボタンを押すと、編集した画像が記録されます。

#### **/** プレビュー画像の拡大表示について

調整画面で**Q**ボタンを押すと、プレビュー画像を拡大表示し、拡大領域のヒストグラムを表示することができます。拡大表示中に**O**m(□・/?)ボタンを押すと、色調の調整と拡大表示の操作を切り換えられます。拡大表示中にマルチセレクターを操作して画面をスクロールさせて、見たい部分に移動できます。**Q**∞ボタンを押すと画像を縮小表示します。



メモリーカードに記録されているRAW 画像2 コマを重ね合わせて1コマの画像に合成できます。RAWデータを使用して合成するため、通常のアプリケーションソフトウェアなどで画像を合成する場合と比べ、階調特性に優れた画像になります。







#### 1 画像編集メニュー画面で [画 像合成] を選ぶ

「画像合成」を選んでマルチセレクターの▶を押すと、右のような画面が表示され、「画像1」欄がハイライト表示されます。





#### 2 合成する画像の1コマ目を 選ぶ

●ボタンを押すと表示される RAW画像のサムネイル一覧から、 1コマ目の画像を選びます。





- ・ でボタンを押している間、選択中の画像を拡大表示します。
- **Q**≅ボタンを押すと、[スロット/フォルダー指定メニュー]画面が表示され、スロットやフォルダーを切り換えられます(□234)。

#### 3 1コマ目の画像を決定 する

のボタンを押すと、選んだ 画像が1コマ目に設定され、 「画像1] 欄にプレビューが 表示されます。





のボタン

#### 4 2コマ目の画像を選ぶ

▶を押して [画像2] を選び、手 順2~3と同じ手順で2コマ目の 画像を選びます。





#### **5** ゲインを調節する

プレビュー欄に「画像1]と 「画像2〕を合成した画像が表示 されます。プレビュー欄で確認 しながら、合成画像の明るさが 適正になるように、「**画像1**] ま





たは「**画像2**〕を選んでから▲または▼を押してゲイン(出力)を 設定します。

- ゲインは0.1~2.0の範囲で、0.1ステップで設定できます。
- 各数値は初期設定の10(補正なし)を基準にした比率です。たとえば 0.5にするとゲインは約半分になります。

#### 6 プレビュー欄に移動する

- ◀または▶を押して、プレ ビュー欄に移動します。
- 合成画像を確認せずに画像を保 存したいときは、[**保存**] を選ん でのボタンを押してください。







#### 7 合成画像を確認する

- [合成] を選び、∞ボタンを押す と、合成画像の確認画面が表示 されます。
- 設定をやり直したいときは、ベタンを押してください。手順6の画面に戻ります。





#### 8 合成画像を保存する

もう一度∞ボタンを押すと、合 成画像が保存され、合成画像が 表示されます。





#### ☑ 画像合成についてのご注意

- 合成できる画像は、このカメラで撮影したRAW画像だけです。機種の異なるカメラやRAW以外の画質モードで撮影した画像は選べません。
- 合成画像の画質モード(四91)と画像サイズ(四94)は、合成時のカメラの設定と同じになります。画像合成をする前に、これらの設定を確認してください。合成した画像をさらに別のRAW画像と合成したいときは、画質モードをRAWに設定してください。
- [撮像範囲] と [記録ビットモード] が同じRAW画像のみ合成できます。
- 合成時にRAWを含む画質モードが選ばれている場合、元画像と同じ記録ビットモードになります。また、記録方式は合成時のカメラの設定になります。
- 合成時の画質モードがJPEGの場合、[JPEG圧縮] は[サイズ優先] になります。
- 合成画像のホワイトバランス、ピクチャーコントロール、撮影データ(撮影日時、 測光モード、シャッタースピード、絞り値、露出モード、露出補正値、焦点距離、 縦横位置情報など)は、[画像1] で選んだ画像の内容を引き継ぎます。ただし、著 作権情報は引き継ぎません。また、合成された画像には、画像合成時にカメラに設 定されている画像コメントが添付されます。

RAWを含む画質モード(191)で記録したRAW画像を、カメラでRAW現像してJPEG画像を作成できます。

#### 画像編集メニュー画面で [RAW現像] を選ぶ

[RAW現像] を選んでマルチセレクターの▶を押すと、RAW画像がサムネイル表示されます。





#### 2 RAW現像する画像を選ぶ


- マルチセレクターでRAW現像する画像を選んで®ボタンを押します。
- **♥**ボタンを押している間、選択 中の画像を拡大表示します。





• **Q**圏ボタンを押すと、[スロット/フォルダー指定メニュー] 画面が表示され、スロットやフォルダーを切り換えられます(□234)。

#### 3 表示されている項目をそれぞれ設定する

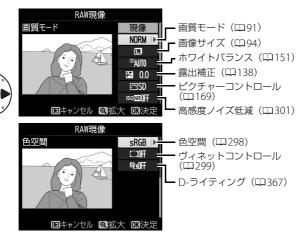

#### **4** RAW現像する

- [現像] を選んで®ボタン を押すと、JPEG画像を保存 します。
- RAW現像後のJPEG画像が 保存されます。
- ・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・・・・・・・<l



キャンセルして画像編集メニューに戻るときは、MENUボタンを押してください。

#### ▼ RAW現像についてのご注意

- RAW現像できる画像は、このカメラで撮影したRAW画像だけです。機種の異なるカメラで撮影したRAW画像やRAW以外の画質モードで撮影した画像は選べません。
- ホワイトバランス [AUTO] で撮影した場合、撮影時の [AUTO] の設定( [AUTO1 標準] または [AUTO2電球色を残す]) になります(口151)。
- 多重露出撮影した画像や [**画像合成**] で編集した画像の場合、[ホワイトバランス] と [ヴィネットコントロール] は選べません。
- [**露出補正**] で設定できる明るさ (-2~+2) は、通常の露出補正の段数とは異なります。
- RAW現像の [ピクチャーコントロール] では、調整時のグリッド表示はできません (□174)。

#### リサイズ

**MENU**ボタン → **→** 画像編集メニュー

サイズの小さい画像を作成します。メモリーカードを2枚使用している場合は、記録先のスロットも指定できます。

#### **■■** 複数の画像を選んでリサイズ画像を作成する

MENUボタンを押して画像編集メニューを選んだ場合、複数の画像のリサイズ画像を一度に作成できます。

#### 画像編集メニュー画面で[リ サイズ]を選ぶ

[リサイズ] を選んでマルチセレクターの▶を押します。





#### 2 記録先のスロットを選ぶ

- メモリーカードを2枚使用している場合は、[記録先スロットの選択] を選んで▶を押します。
- メモリーカードが1枚しか入っていない場合は、[記録先スロットの選択] を選べません。手順3に進んでください。
- ▲または▼でスロットを選び、※ボタンを押します。









#### 3 画像サイズを設定する

• [画像サイズの設定] を選んで▶を押します。





▲または▼で画像サイズを選び、∞ボタンを押します。



#### 4 [画像選択] を選ぶ

[画像選択] を選んで▶を押すと、画像の選択画面が表示されます。







#### 5 リサイズしたい画像を選ぶ

- マルチセレクターを操作して、 リサイズしたい画像を選びます。
- ♥ボタンを押している間、選ん だ画像を拡大表示します。





Q■ボタンを押すと、「スロット/ フォルダー指定メニュー〕画面が表示され、スロットやフォルダーを 切り換えられます(四234)。

#### 6 設定する

マルチセレクターの中央ボタン を押して設定します、設定する と™が表示されます。もう一度 **中央**ボタンを押すと、が消え ます。





リサイズする画像全てに設定したら、Mボタンを押します。

#### 7 リサイズ画像を作成す る

• 確認画面で「はい」を選択 し、∞ボタンを押すと、リ サイズ画像が保存されま す。






のボタン

#### ✓ リサイズ画像についてのご注意

- リサイズ画像は、拡大表示できないことがあります。
- リサイズ画像の画質モード(□91)は、元画像の画質モードがRAWを含む画質モー ドや「TIFF (RGB)] のときは「FINE」になり、「FINE」、「NORMAL」、「BASIC] のときは元画像と同じ画質モードになります。
- 撮影メニュー「撮像範囲」の「撮像範囲設定](CD86)を「5:4(30 × 24)] にして 撮影した画像は、リサイズできません。

画像の傾きを±5°の範囲(約0.25°ステップ)で 補正できます。

- 編集画面では、プレビュー画面を表示します。
- 補正する傾きが大きくなるほど、画像周辺部は 切り取られます。

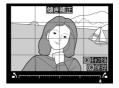

傾きを補正 する		マルチセレクターの▶を押すと時計回りに傾き、◀ を押すと反時計回りに傾きます。
キャンセル する	<b>F</b>	編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻ります。
傾き補正を 実行して 画像を保存する	ØK)	傾き補正した画像が記録されます。

広角レンズ使用時のたる型のゆがみや、望遠レンズ使用時の糸巻き型のゆがみを補正できます。 [オート] を選ぶと選択した画像のゆがみを自動的に判別して補正しますが、好みに応じて微調整することもできます。 [マニュアル] を選ぶと自分でゆがみを補正できます。



- 編集画面では、プレビュー画面を表示します。
- [オート] は、G タイプ・D タイプレンズで撮影した画像のみ機能します。ただし、PCレンズ、フィッシュアイレンズ、その他一部のレンズで撮影した画像には機能しません。また、対応レンズ以外で撮影した画像については、動作を保証しません。
- [自動ゆがみ補正] (□300) を行った画像の場合、[マニュアル] のみ 選べます。

ゆがみを補正 する		<ul><li>たる型のゆがみを補正するには、マルチセレクターの▶を押します。</li><li>糸巻き型のゆがみを補正するには、◀を押します。</li></ul>
キャンセル する	<b>•</b>	編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻ります。
ゆがみ補正を 実行して画像を 保存する	©K)	ゆがみ補正した画像が記録されます。

#### ☑ ゆがみ補正についてのご注意

- 補正するゆがみが大きくなるほど、画像周辺部は切り取られます。
- DXレンズを装着し、撮像範囲を [DX (24×16) 1.5×] 以外に設定して撮影した 画像の場合、画像周辺部が大きく切り取られたり、DXフォーマットの外側の部分が 特に強く補正されることがあります。

高層ビルを見上げて撮影したときなどに生じる、 遠近感による被写体のゆがみを補正します。

- 編集画面では、プレビュー画像を表示します。
- アオリ効果が大きくなるほど、画像周辺部は切り取られます。



アオリ効果を 調節する		マルチセレクターの <b>▲▼◀▶</b> でアオリの効果を 変更できます。
キャンセル する	<b>F</b>	編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻ります。
アオリ効果を 実行して画像を 保存する	©K)	アオリ効果の画像が記録されます。



アオリ効果処理前



アオリ効果処理後

#### 編集前後の画像表示

画像編集を行った画像を、元画像と並べて表示して、画像編集の効果を 確認できます。このメニュー項目は、編集元または編集後の画像を1コマ 表示して∞ボタンを押しながら▶を押したときのみ表示されます。

#### ■ 編集前後の画像表示方法

#### 1コマ表示モードで画像 を選ぶ

- 画像編集で作成した画像 (ばれが表示されている画像) または画像編集の元画像を 選びます。
- **\***® @ のボタン



●画像を選んで®ボタンを押 しながら▶を押すと、画像編集メニュー項目を表示します。

#### 2 「編集前後の画像表示」を選ぶ

「編集前後の画像表示」を選んで ⊗ボタンを押すと、「編集前後の 画像表示〕画面を表示します。





#### **3** 編集前と編集後の画像を比較 する

- 編集前の画像を左側、編集後の 画像を右側に表示します。
- 画像編集の内容は、2つの画像の 上に表示されます。
- マルチセレクターの◀または▶で、編集前/編集後の画像を切り 換えられます。





画像編集の内容

編集前 の画像

編集後の画像

- 画像合成の元画像の場合、▲または▼で2枚の元画像を切り換えられます。
- 1枚の元画像から複数の画像編集を行った場合、▲または▼で編集後の画像を切り換えられます。
- ●ボタンを押している間、選択中の画像を拡大表示します。
- ❷ボタンを押すと、黄色の枠で選択中の画像を1コマ表示モードで再生します。
- ▶ボタンを押すと、再生画面に戻ります。

#### ▼ 編集前後の画像表示についてのご注意

- 次の画像を編集した場合は、編集前の画像は表示されません。
  - プロテクト(皿247)が設定されている画像
- 編集元の画像を削除した場合や非表示設定(□282)にした場合、編集前の画像は表示されません。

## 🗟 マイメニュー / 🗐 最近設定した項目

MENUボタンを押して、タブの「ファイコンを選ぶと、「マイメニュー」画面が表示されます。

#### MENUボタン



### 🖯 マイメニュー:よく使うメニューを登録する

再生、撮影、カスタム、セットアップ、画像編集の各メニューから、よく使う項目だけを選んで、20項目までマイメニューに登録できます。登録した項目は、削除したり、表示順序を変えたりできます。

#### ■ マイメニューを登録する

- **1** [包マイメニュー] 画面で [マイメニュー登録] を選ぶ
  - [マイメニュー登録] を選んで、マルチセレクターの▶を押します。





- 2 登録したいメニューを選ぶ
  - 登録したいメニューを選んで▶ を押すと、選んだメニューが一 覧表示されます。





## **3** マイメニューに登録する項目を選ぶ

マイメニューに登録する項目を選んで®ボタンを押します。





#### 4 登録する項目の表示位 置を選ぶ

▲または▼で登録する項目の表示位置を選んで、®ボタンを押します。





## **5** マイメニューに表示したい全ての項目を登録する

- ✔が表示されている項目は、すでにマイメニューに登録済みです。
- ・ 左横に広が表示されている項目は、マイメニューにこっしてこっし
- 手順1~4を繰り返して、マイメニューに表示したい項目を登録し⊗ボタンを押すと、マイメニューに一覧表示されます。



#### ■ 登録した項目を削除する

- **1** [ 同マイメニュー] 画面で [ 登録項目の削除] を選ぶ
  - [登録項目の削除] を選び、マルチセレクターの▶を押します。

#### 2 削除したいメニュー項目を 選ぶ

- ▶を押すと、項目の左側の チェックボックスが図になります。
- 削除したい全ての項目に▼を入れます。






#### 3 [選択終了] を選ぶ

[選択終了] を選んで®ボタンを押すと、確認画面が表示されます。



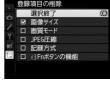

#### 4 選んだ項目を削除する

●ボタンを押すと、選択した項目が削除されます。





#### **✓** ボタン操作で登録した項目を削除するには

[包マイメニュー] 画面で削除したい項目を選んで面(www) ボタンを押すと、確認画面が表示されます。もう一度面(wwwwwww) ボタンを押すと、選択した項目を削除します。

#### ■ 登録した項目の表示順序を変える

- 1 [令マイメニュー] 画面で [登録項目の順序変更] を選ぶ
  - [登録項目の順序変更] を選び、マルチセレクターの▶を押します。

#### 順番を変えたい項目を 選ぶ

順番を変えたい項目を選んで、®ボタンを押します。





## **3** 選んだ項目を移動したい位置を選ぶ

 ▲または▼で移動したい位置を 選んで、⊗ボタンを押すと、マ イメニューの中で位置が変わり ます。





• 必要に応じて手順2~3を繰り返します。

#### **4** [⑦マイメニュー] 画面 に戻る

MENUボタンを押すと、[包マイメニュー] 画面に戻ります。

#### MENUボタン





#### **■■**マイメニューの機能を「最近設定した項目」に変更する

- 1 [団マイメニュー] 画面で [このタブの機能変更] を 選ぶ
  - [このタブの機能変更] を選び、マルチセレクターの▶を押します。





## **2** [ 信最近設定した項目] を選ぶ

- [このタブの機能変更] 画面で[**冒最近設定した項** 目]を選んで、∞ボタンを押します。
- マイメニューが「最近設定 した項目」に切り替わります。





### **□ 最近設定した項目:最近設定したメニューを** たどる

#### ■「最近設定した項目」の設定方法

メニューを設定するたびに「最近設定した項目」に追加されます。最大20項目まで登録されます。



#### **❷** 最近設定した項目を削除するには

[最近設定した項目] 画面で削除したい項目を選んで面(wmm) ボタンを押すと、確認 画面が表示されます。もう一度面(wmm) ボタンを押すと、選択した項目を削除します。

#### **☑**「最近設定した項目」からマイメニューに戻すには

「最近設定した項目」の [**このタブの機能変更**] を選択すると、□389の手順2と同じ 画面が表示されます。[**包マイメニュー**] を選んで®ボタンを押すと、マイメニュー に切り替わります。

# 資 料

このカメラで使えるアクセサリーやカメラの主な仕様など、カメラを使うときに役立つ情報を記載しています。また、カメラの動作がおかしいときや警告メッセージが表示されたときの対処方法についても説明しています。

## 使用できるレンズ

CPUレンズ(IXニッコールを除く)をおすすめします。とくにGタイプ・Dタイプレンズは、カメラの機能を最大限に引き出すことができます。

モード		フォーカスモード			露出モード		測光モード		
		AF (オート	フォーカス	M (マニュアル	Р	A	マルチパターン 測光		中央部 重点測光/
レ:	ンズ	フォーカス)	エイド	フォーカス)	5	M	3D-RGB	RGB	スポット 測光
	Gタイプレンズ*2、 Dタイプレンズ*2、 AF-Iレンズ、 AF-Sレンズ	0	0	0	0	0	0	×	O*3
 *.	PC-E NIKKOR シリーズ	×	O**5	0	○*5	O*5	○*5	×	O*3, 5
アンズ※	PCマイクロ 85mm F2.8D*4	×	○*5	0	×	O*6	0	×	○*3、5
CPU	AF-S/AF-Iテレコン バーター* <sup>7</sup>	0	0	0	0	0	0	×	O**3
	Gタイプ・Dタイプ 以外のAFレンズ (F3AF用を除く)	○*9	O**9	0	0	0	×	0	O*3
	AI-Pニッコール	×	○*10	0	0	0	×	0	O*3

	AI-S、AI、AI改造 レンズ、シリーズE レンズ <sup>※12</sup>	×	○*10	0	×	O* 13	×	O*14	○*15
=	メディカル120mm f/4	×	0	0	×	○*16	×	×	×
バ スなど	レフレックスレンズ	×	×	0	×	○ * 13	×	×	○*15
Ķ	PCニッコール	×	○*5	0	×	O*17	×	×	0
PUL	AI-S、AIテレコン バーター* 18	×	O**8	0	×	○*13	×	○*14	○*15
∌€CPU	ベローズアタッチ メントPB-6 *19	×	○*8	0	×	O** 20	×	×	0
	オート接写リング (PK-11A、12、13、 PN-11)	×	O**8	0	×	O* 13	×	×	0

- ※1 IXレンズは装着できません。
- ※2 このカメラはVRレンズのVR(手ブレ補正)機能に対応しています。
- ※3 フォーカスポイントの選択によりスポット測光エリアの移動が可能(□123)。
- ※4 カメラの測光モード、および調光制御機能は、アオリ操作(シフトまたはティルト)をしているとき、または開放絞り以外に絞り値が設定されているときには、正しく機能しません。
- ※5 アオリ操作をしていない場合のみ可能。
- ※6 露出モードは↑で使用可能。
- ※7 AF-Sレンズ、AF-Iレンズ専用です(四394)。オートフォーカスとフォーカスエイド可能なフォーカスポイントについては、四394をご覧ください。
- ※8 合成絞り値がF5.6以上明るい場合に使用可能。
- ※9 AF80-200mm f/2.8S、AF35-70mm f/2.8S、AF28-85mm f/3.5-4.5S (New)、AF28-85mm f/3.5-4.5Sレンズを使用し、ズームの望遠側かつ至近距離で撮影した場合、ファインダースクリーンのマット面の像とオートフォーカスのピント表示が合致しない場合があります。このような場合は、マニュアルフォーカスによりファインダースクリーンのマット面を利用してピントを合わせて撮影してください。
- ※10 開放F値がF5.6以上明るいレンズのみ使用可能。
- ※11 一部装着不可能なレンズ(□395)があります。
- ※12 AI ED80-200mm f/2.8Sの三脚座を回転するとカメラと干渉するため、回転方向 に制限があります。AI ED200-400mm f/4Sをカメラに装着したままでのフィル ター交換はできません。
- ※13 レンズ情報手動設定(四226)でレンズの開放絞り値を設定することにより上面表示パネル、ファインダー内下表示に絞り値が表示されます。
- ※14 レンズ情報手動設定(中226)でレンズの焦点距離、開放絞り値を設定することにより可能です。一部のレンズでは焦点距離と開放絞り値を設定しても充分な精度が得られない場合があります。この場合は中央部重点測光またはスポット測光を選択して撮影してください。

- ※15 レンズ情報手動設定(口226)で焦点距離、開放絞り値を設定することにより、測 光の精度が向上します。
- ※16 露出モードが**パ**でフラッシュ同調シャッタースピードより1段以上低速のシャッタースピードのときに使えます。
- ※17 絞り込み測光で使用します。露出モードが月の場合はレンズ側で絞りプリセットを行い、AEロック後にアオリ操作を行ってください。露出モードが月の場合はレンズ側で絞りプリセットを行い、あおる前に測光して露出を決定してください。
- ※18 AI 28-85mm f/3.5-4.5S、AI 35-105mm f/3.5-4.5S、AI 35-135mm f/3.5-4.5S、AF-S 80-200mm f/2.8Dレンズの組み合わせによっては、露出補正を行う必要があります。詳細はテレコンバーターの使用説明書をご覧ください。
- ※19 オート接写リングPK-12またはPK-13を併用すると装着できます。カメラの姿勢、 位置によりPB-6Dが必要です。
- ※20 絞り込み測光で使用可能、露出モードが見の場合はベローズアタッチメント側で絞り込みを行い、測光後撮影してください。
- 複写装置PF-4へはカメラアダプター PA-4を併用すると装備できます。
- 高感度撮影時には、オートフォーカス作動中にノイズ(すじ)が発生することがあります。この場合は、マニュアルフォーカスまたはフォーカスロックを利用して撮影してください。また、動画撮影時やライブビュー表示中にISO感度が高い場合は、絞り作動中にノイズ(すじ)が発生することがあります。


#### **≠** レンズの開放F値とは


レンズの明るさを示す数値で、そのレンズで最も絞りを開いたときの絞り値を意味します。レンズ名称の最後のほうに「f/28」「f/35-56」などと記されています。

#### **☑** CPUレンズ、Gタイプレンズ、Dタイプレンズの見分け方

CPUレンズにはCPU信号接点があります。Gタイプレンズには「G」マークが、Dタイプレンズには「D」マークが付いています。G タイプレンズには、絞りリングがありません。

CPU信号接点

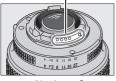

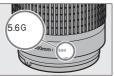



絞りリング

CPUレンズ Gタイプレンズ

Dタイプレンズ

#### **✓** AF-S/AF-Iテレコンバーターについて

AF-S/AF-Iテレコンバーターは、AF-S レンズと AF-I レンズ専用のテレコンバーターで す。使用できるレンズは、次の通りです。

- AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
   AF-I FD 300mm f/2.8D
- AF-S VR FD 70–200mm f/2 8G
- AF-S FD 80–200mm f/2.8D
- AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G
   AF-S FD 400mm f/2.8D II IF-FD \*1
- AF-S NIKKOR 200mm f/2G FD VR II
- AF-S VR FD 200mm f/2G
- AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED
   AF-S ED 500mm f/4D II \*\*2 VR II \*2
- AF-S VR FD 200–400mm f/4G \*\*2
- AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G FD VR II
- AF-S VR FD 300mm f/2.8G
- AF-S FD 300mm f/2.8D II
- AF-S ED 300mm f/2.8D

- AF-S FD 300mm f/4D \*2
  - AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G FD VR

  - AF-S FD 400mm f/2 8D
  - AF-I FD 400mm f/2.8D
  - AF-S NIKKOR 500mm f/4G FD VR\*2

  - AF-S FD 500mm f/4D \*\*2
  - AF-LFD 500mm f/4D \*2
  - AF-S NIKKOR 600mm f/4G FD VR\*2
  - AF-S FD 600mm f/4D II \*\*2
  - AF-S FD 600mm f/4D \*2
  - AF-LFD 600mm f/4D \*2

※1 オートフォーカス撮影はできません。

※2 開放 F値が F4のレンズに AF-Sテレコンバーター TC-17E II/TC-20E II/TC-20E IIIを 装着して撮影を行う場合、オートフォーカスとフォーカスエイドが可能なフォー カスポイントは、次の図の通りです(合成絞り値がF5.6より暗い場合は、コント ラストの低い被写体や輝度の低い被写体の撮影時にピントが合わないことがあり ます)。

TC-17E II	TC-20E II/TC-20E III

TC-20F II/TC-20F IIIとの組み合わせでは、中央のフォーカスポイント以外はライン センサーによってピント情報を取得します。また、AFエリアモード(Q100)が3D-トラッキングまたはオートエリアAFの場合、シングルポイントAFに変更されます。

#### #CPUレンズを使用する場合は

非CPUレンズは、露出モードがA、Mのときのみ使用できます。非CPUレンズを使用する 場合は、セットアップメニューの [**レンズ情報手動設定**] (CD 226) でレンズの焦点距離 と開放絞り値を設定することによって、絞り値表示、RGBマルチパターン測光などの機 能が使用できるようになります。レンズの焦点距離と開放絞り値を設定しない場合、測 光モードをマルチパターン測光に設定しても、自動的に中央部重点測光になります。

また、絞り値はレンズの絞りリングでのみ設定できます。「レンズ情報手動設定」でレ ンズの開放絞り値を設定しない場合、上面表示パネルとファインダー内下表示の絞り 値表示が開放からの絞り込み段数表示となりますので、絞り値は、レンズの絞りリン グで確認してください。

#### ▼ 使用できないレンズ

次の非CPUレンズは使用できません。無理に装着しようとすると、カメラやレンズを破損しますのでで注意ください。


- AFテレコンバーター TC-16AS
- Al改造をしていないレンズ (Al方式以前の連動爪を使用するタイプ)
- フォーカシングユニットAU-1を必要とするレンズ(400mm f/4.5、600mm f/5.6、800mm f/8、1200mm f/11)
- フィッシュアイ (6mm f/5.6、7.5mm f/5.6、8mm f/8、OP10mm f/5.6)
- 2.1cm f/4
- K2リング
- ED180-600mm f/8 (製品No.174041~174180)
- FD360-1200mm f/11 (製品 No.174031~174127)
- 200-600mm f/9.5 (製品 No.280001~300490)
- E3AF用 (AF80mm f/2.8、AF FD200mm f/3.5、テレコンバーター TC-16S)
- PC28mm f/4 (製品 No.180900以前の製品)
- PC35mm f/2.8 (製品 No.851001~906200)
- IBPC35mm f/3.5
- 旧レフレックス1000mm f/6.3
- レフレックス1000mm f/11 (製品 No.142361~143000)
- レフレックス2000mm f/11 (製品 No.200111~200310)

#### 

D4では、さまざまな当社製35mm判カメラ用レンズが使用できます。[**DX自動切り換え**] (口85) を [する] に設定している場合、35mm判カメラのレンズを装着すると、35mm判カメラと同じ画角(フィルム面に写し込む範囲)の [**FX (36×24) 1.0×**] で撮影できます。DXレンズを装着すると、カメラが判別して自動的に [**DX (24×16) 1.5×**] に切り換えます。

[**DX自動切り換え**] の設定を変えて、使用しているレンズと異なる画角で撮影することもできます。たとえば、35mm判カメラのレンズの使用時に、[**DX (24×16) 1.5×**] や [1.2× (30×20) 1.2×] に設定して画角を狭くしたり、[5:4 (30×24)] に設定してアスペクト比(縦横比)の異なる画像を撮影することもできます。

このため、[**撮像範囲**] の設定によっては、同じレンズで撮影しても、画角と画面サイズが異なることにご注意ください。

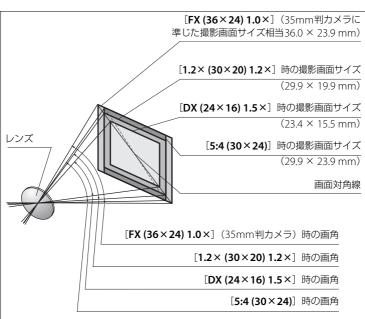

35mm判力メラの撮影画面サイズは、対角線の長さで [DX (24×16) 1.5×] のときの約1.5倍、[1.2×(30×20) 1.2×] のときの約1.2倍、[5:4 (30×24)] のときの約1.1 倍です。したがって、D4に35mm判力メラのレンズを装着したときのレンズに表記されている焦点距離は、[DX (24×16) 1.5×] のときが約1.5倍、[1.2×(30×20) 1.2×] のときが約1.2倍、[5:4 (30×24)] のときが約1.1倍に相当します。たとえば、焦点距離50 mmのレンズを装着したときは、[DX (24×16) 1.5×] では約75 mm、[1.2×(30×20) 1.2×] では約60 mm、[5:4 (30×24)] では約55 mmの焦点距離に相当する画角になります。

### 使用できるアクセサリー

このカメラには撮影領域を拡げるさまざまなアクセサリーが用意されています。詳しくは最新のカタログや当社のホームページなどでご確認ください。

• Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18 (□21、24)
ニコンデジタルカメラ D4用のバッテリーです。EN-EL18は、バッ
テリーチャージャー MH-26を使用して充電、キャリブレーション
(四449) が行えます。

#### バッテリーチャージャー MH-26 (□21)

Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL18用のチャージャーで す。キャリブレーション機能も装備しています。

#### • パワーコネクター EP-6、ACアダプター EH-6a \*

ACアダプターを使用すると、長時間カメラを使用するときに安定して電源を供給できます。

- このカメラは、カメラ本体と AC アダプターを接続するためにパワーコネクターEP-6が必要です。カメラとパワーコネクター、AC アダプターを接続する方法については、「カメラとパワーコネクター、ACアダプターの接続方法」(□402)をご覧ください。
- EH-6aの代わりにACアダプター EH-6も使えます。
- ※日本国内専用電源コード(AC 100V対応)付属。日本国外でお使いになるには、別売の電源コードが必要です。

#### ワイヤレストランスミッター WT-4

- USBケーブルでカメラと接続することにより、カメラで撮影した 画像をワイヤレスで転送したり、別売のCamera Control Pro 2を 使ってパソコンからカメラを遠隔操作できます。また、イーサ ネットケーブルを接続することにより有線でも通信できます。
- WT-4には、カメラ本体とは別に電源が必要です。別売のLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL3eまたはACアダプター EH-6a をお使いください。

#### 無線LAN アダプター (□268)

雷源

#### • ワイヤレストランスミッター WT-5

カメラの拡張端子に装着することにより、カメラで撮影した画像をワイヤレスで転送したり、別売のCamera Control Pro 2を使ってパソコンからカメラを遠隔操作できます。さらに、パソコンやiPhoneのWebブラウザから画像の閲覧やリモート撮影ができます。

ワイヤレストランスミッター WT-5およびWT-4をお使いいただく場合は、無線LANの知識および環境が必要です。ワイヤレストランスミッターに付属のソフトウェアは、必ず最新版にバージョンアップしてお使いください。

#### • 接眼目当てDK-19

接眼部に取り付けて使用する、ゴム製の接眼目当てです。ファインダー視野がよりはっきり確認でき、目の疲れを軽減します。

#### 接眼補助レンズDK-17C(脱落防止機能付き)

遠視、近視の方のための補助レンズで、接眼部に差し込むだけで簡単に取り換えることができます。 - 3、 - 2、0、+1、+2m-1の5種類が用意されています。視度補正は個人差が大きいので店頭で実際に取り付けてお選びください。このカメラには視度調節機能が付いています(-3~+1m-1)ので、この範囲外の視度補正が必要なときにお使いください。

- マグニファイングアイビースDK-17M (脱落防止機能つき)
   ファインダー接眼部に取り付けることにより、ファインダー倍率を約1.2倍に拡大します。
- マグニファイヤー DG-2 ファインダー中央部の像を拡大します。より厳密なピント合わせが 必要なときに使用します。

#### ファインダー用 アクセサリー

ファインダー用 • アイピースアダプター DK-18

このカメラにマグニファイヤーDG-2やアングルファインダーDR-3を取り付けるためのアダプターです。

● アンティフォグ ファインダーアイビースDK-14、DK-17A(脱落 防止機能付き)

寒いときや湿度が高い場合など、ファインダーのくもりの発生を防止し、クリアーなファインダー像を提供します。

#### • 変倍アングルファインダー DR-5

変倍アングルファインダーDR-5をカメラの接眼部に取り付けると、 撮影レンズと直角の方向(水平方向に向けたカメラの真上など)からファインダー内の画像を確認できます。全視野が見える1倍と、より精密なピント確認作業が可能な2倍\*の2種類の倍率を選択できます。また、視度調節も可能です。

※2倍では周辺部にケラレが生じます。

#### • アングルファインダー DR-4

アングルファインダー DR-4をカメラの接眼部に取り付けると、撮影レンズと直角の方向(水平方向に向けたカメラの真上など)からファインダー内の画像を確認できます。

フィルター	<ul> <li>フィルターをレンズ保護のために常用する場合は、NCフィルターをお使いください。</li> <li>カメラ測光系の特性上、従来の偏光フィルター (Polar) は使用できません。円偏光フィルター (C-PL、C-PL II) をお使いください。</li> <li>逆光撮影や、輝度の高い光源を画面に入れて撮影する場合は、フィルターによって画像上にゴーストが発生するおそれがあります。このような場合は、フィルターを外して撮影することをおすすめします。</li> <li>露出倍数のかかるフィルター (Y44、Y48、Y52、O56、R60、X0、X1、C-PL (円偏光フィルター)、ND2S、ND4S、ND4、ND8S、ND8、ND400、A2、A12、B2、B8、B12) を使用する場合、RGBマルチパターン測光、または3D-RGBマルチパターン測光の効果が得られない場合がありますので、測光モードを中央部重点測光に切り換えて撮影することをおすすめします。詳しくは、各フィルターの使用説明書をご覧ください。</li> <li>特殊フィルターなどを使用する場合は、オートフォーカスやフォーカスエイドが行えないことがありますのでご注意ください。</li> </ul>
	• PCカードアダプター EC-AD1
PCカード アダプター	CFカード(Type I)と組み合わせて、PC Card Standard-ATAに準拠したPCカードとして使用できます。CFカードの画像を、PCMCIAカードスロットを装備したパソコンに直接読み込めます。
	• Capture NX 2 * 画像編集用ソフトウェアです。選択コントロールポイントや自動レタッチブラシなどさまざまな機能を備えています。
ニコンデジタル カメラ専用 カメラ専用	パソコンからカメラを操作して静止画や動画を撮影したり、撮影した画像を直接ハードディスクなどへ保存したりできる、カメラコントロール用ソフトウェアです。
ソフトウェア	<ul> <li>※必ず最新版にバージョンアップしてお使いください。ご使用のパソコンがインターネットに接続されている場合、OSログオン後に所定時間を経過すると、ニコンメッセージセンター2はソフトウェアの更新情報などを確認します(初期設定)。更新情報がある場合は、「通知の画面」が自動的に表示されます。</li> <li>・対応OSについては、当社ホームページのサポート情報(ロxx)でご確認ください。</li> </ul>
ボディーキャップ	<ul> <li>ボディーキャッブBF-1B、BF-1A</li> <li>レンズを取り外したカメラボディーに取り付けることにより、ゴミやほこりの付着を防ぎ、カメラ内部を保護します。</li> </ul>

10ピンターミナル(□3)に次のアクセサリーを接続することにより、遠隔撮影や無人撮影などができます。

使用しない場合は、必ず10ピンターミナルにキャップをしてください。ゴミ等が入ると、誤作動の原因となることがあります。

- リモートコードMC-22 (長さ:約1 m)
  - コード先端にある端子(青、黄、黒)に特殊装置を接続すると、音 や信号による遠隔操作が可能です。
- リモートコードMC-30(長さ:約80cm) カメラブレを避けたいときや、カメラから離れてレリーズ操作をしたいときに便利です。

#### 10ピン ターミナルに 接続する アクセサリー

- リモートコードMC-36 (長さ:約85 cm) 一定間隔で撮影するインターバルタイマー機能を備えたリモート 撮影用コードです。
- 延長コードMC-21 (長さ:約3 m)
   MC-20、MC-22、MC-23、MC-25、MC-30、MC-36、ML-3に併用できる延長コードです(MC-21を2本以上接続して使用することはできません)。
- 接続コードMC-23 (長さ:約40 cm)10ピンターミナルを装備するカメラを2台同時に作動させるための接続コードです。
- 変換コードMC-25 (長さ:約20 cm)
   2ピンターミナル用のラジオコントロールセットMW-2や、インター バロメーター MT-2、ルミコントロールセットML-2などを、10ピン ターミナルに接続するための変換コードです。

#### • GPSユニットGP-1

10ピンターミナルでカメラとGP-1を接続することにより、撮影時の緯度、経度、標高、協定世界時(UTC: 四231)を画像データに記録することができます(四229)。

#### • **GPS変換コードMC-35**(長さ:約35 cm)

カメラとGPS機器で通信を行うための接続コードです(CD229)。

- データ形式がNMEA (National Marine Electronics Association) 0183 ver.2.01 および ver.3.01 を満たす GPS 機器 (お持ちの GARMIN社製: 「eTrex」シリーズ、「geko」シリーズ)と接続できます。PC-Interface Cableが接続可能な機種のみ対応しています。USBインターフェース対応機種には接続できません。

#### 10ピン ターミナルに 接続する アクセサリー

- MC-35とGPS機器との接続には、GPSメーカーのPC接続ケーブル (D-sub9ピンタイプ) が必要です。詳しくはMC-35の使用説明書をご覧ください。
- GPS機器の通信形式は、NMEAに設定してください (Baud rate は4800です)。
- GPS機器の使用方法については、GPS機器の使用説明書をご覧ください。

#### ルミコントロールセットML-3

最大で約8m離れたところから、信号(赤外パルス光)による遠隔操作ができます。


#### 外部マイク

#### ステレオマイクロホンME-1 (□ 67)

ステレオマイクロホンME-1を外部マイク入力端子に接続すると、ステレオ録音ができます。また、動画撮影中(□63)にオートフォーカスでピント合わせをしたときに生じるレンズの動作音が録音されるのを軽減できます。

#### 

このカメラには、ステレオミニプラグケーブル用端子カバー UF-2が付属しています(口 1)。UF-2を取り付けると、ステレオマイクロホンME-1(別売)のステレオミニプラグが不用意にカメラから外れることを防ぐことができます。取り付けは、次の手順で行ってください。

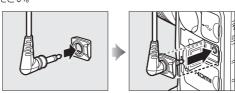

## カメラとパワーコネクター、ACアダプターの

### 接続方法

カメラとパワーコネクター EP-6、ACアダプター EH-6aを接続する前に、カメラ本体の電源がOFFになっていることを確認してください。


#### **1** バッテリー室カバー BL-6を取り外す


バッテリー着脱ノブを引き起こしてから《方向に回し(①)、バッテリー室カバーを取り外します(②)。



## 2 パワーコネクターにACアダプターを接続する

- ACアダプターの接続コードをパワーコネクターのコード通し口に奥まで差し込みます (①)。
- ACアダプターのDCプラグをパワーコネクターのDCプラグコネクターに差し込みます (②)。

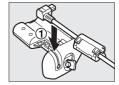

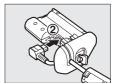

#### 3 カメラにパワーコネクターを入れる

パワーコネクターは右図で示されている向き で奥までしっかりと入れてください。



#### **4** パワーコネクター着脱ノブを ロックする

パワーコネクター着脱ノブを右図 のように回してから(①)、凹み に倒して収納します(②)。





- カメラの操作中にパワーコネク
   ターが外れないように、パワーコネクター着脱ノブがしっかりとロックされていることをご確認ください。
- パワーコネクターとACアダプターの使用時には、上面表示パネルの バッテリー残量表示が消えます。

### カメラのお手入れについて

#### 保管について

長期間カメラを使用しないときは、必ずバッテリーを取り出してください。バッテリーを取り出す前には、カメラの電源がOFFになっていることを確認してください。

カメラを保管するときは、下記の場所は避けてください。

- 換気の悪い場所や湿度が60%を超える場所
- テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の周辺
- 温度が50℃以上、または-10℃以下の場所

#### クリーニングについて

カメラ本体	ほこりや糸くずをブロアーで払い、柔らかい乾いた布で軽く拭きます。海辺でカメラを使用した後は、砂や塩を真水で湿らせた布で軽く拭き取り、よく乾かします。 ご注意:カメラ内部にゴミ、ほこりや砂などが入り込むと故障の原因となります。この場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。
レンズ・ ミラー・ ファインダー	ガラスは傷つきやすいので、ほこりや糸くずをブロアーで払います。スプレー缶タイプのブロアーは、缶を傾けずにお使いください(中の液体が気化されずに吹き出し、レンズ・ミラー・ファインダーを傷つけることがあります)。指紋や油脂などの汚れは、柔らかい布にレンズクリーナーを少量付けて、ガラスを傷つけないように注意して拭きます。
液晶モニター	ほこりや糸くずをブロアーで払います。指紋や油脂などの汚れは、 表面を柔らかい布かセーム革で軽く拭き取ります。強く拭くと、 破損や故障の原因となることがありますのでご注意ください。

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。

### <u>ローパスフィルターを自動で掃除する</u> (イメージセンサークリーニング)

レンズを取り付けるときなどに、撮像素子の前面にあるローパスフィルターにゴミやほこりが付くと、画像に影が写り込むことがあります。イメージセンサークリーニングを作動させると、ローパスフィルターを振動させてゴミをふるい落とすことができます。

イメージセンサークリーニングは、メニューから操作する方法と、電源のON/OFF時に自動的に行う方法があります。

## ■ セットアップメニューの [イメージセンサークリーニング] から操作する

#### 1 カメラを右図のように正位置に置く

効果的にゴミをふるい落とせるように、正 位置(カメラを横位置で構えるときの向き) にしてイメージセンサークリーニングを 行ってください。



# 2 セットアップメニューの[イメージセンサークリーニング]を選ぶ

MENUボタンを押して、セットアップメニューの [イメージセンサークリーニング] を選びます。マルチセクリーを

#### MENUボタン





レクターの▶を押すと、[イメージセンサークリーニング] 画面が表示されます。

#### 3 [実行] を選ぶ

• [実行] を選んで⊛ボタンを押すと、イメージセンサークリーニングが開始されます。実行中は、上面表示パネルに**bu5**が点滅し、撮像素子のチェックも行われます。









クリーニングには、約7秒かかります。**bょ5**岁が表示されている間は、カメラの操作はできません。バッテリーやACアダプターを取り外さないでください。



# ■ 電源のON/OFF時にイメージセンサークリーニングする

●ON 電源ONで実行	電源ONと同時にイメージセンサークリーニングが作動します。
●OFF 電源OFFで実行	電源OFFと同時にイメージセンサークリーニングが作動します。
● 電源ONとOFFで 実行	電源ON、OFFと同時にイメージセンサークリーニング が作動します。
実行しない	電源ON、OFF してもイメージセンサークリーニングは 作動しません。

# [イメージセンサークリーニング] 画面で [電源スイッチに連動] を選ぶ

 「電源スイッチに連動」を選んでマルチセレクターの▶を押すと、 「電源スイッチに連動」画面が表示されます。





# **2** イメージセンサークリー ニングの方法を選ぶ

● Mボタンを押して設定します。





### ▼ イメージセンサークリーニングについてのご注意

- 電源スイッチに連動してイメージセンサークリーニングが作動しているときにカメラを操作すると、イメージセンサークリーニングは中断します。
- ・完全にゴミを取り除けないことがあります。そのときは、ローパスフィルターを市販のブロアーで掃除する(□408)か、ニコンサービス機関にご相談ください。
- イメージセンサークリーニングを連続して行うと、内部の回路を保護するため、一時的に作動しなくなる場合があります。少し時間をおくと再び作動するようになります。

# ローパスフィルターをブロアーで掃除する

イメージセンサークリーニング(□405)でゴミやほこりを取りきれな いときは、ローパスフィルターを次の手順でクリーニングできます。た だし、ローパスフィルターは非常に傷つきやすいため、ニコンサービス 機関にクリーニングをお申し付けくださることをおすすめします。

作業中のバッテリー切れを防ぐため、充分に充電されたバッテリー EN-EL18、または別売のパワーコネクター EP-6とACアダプター EH-6a を組み合わせてお使いください。

### カメラの電源をOFFにしてからレンズを取り外す


レンズを取り外したら、カメラの電源をONにしてください。

# 2 セットアップメニュー で「クリーニングミ ラーアップ] ※を選ぶ

• MENUボタンを押して、セッ トアップメニューの「**ク** リーニングミラーアップ を選んでマルチセレクター

MFNUボタン



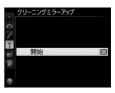

の▶を押します。

※バッテリー残量表示が€■以下の場合、このメニュー項目は操作でき ません。

#### 3 **卵ボタンを押す**

- クリーニングミラーアップの待機状態に なります。
- 液晶モニター、上面表示パネル、ファイン ダー内下表示に右のように表示されます。
- ローパスフィルターのお手入れを止めるに は、カメラの電源をOFFにしてください。






.... ..


# 4 シャッターボタンを全押しする

- ミラーが上がり、シャッターが開いた状態になります。
- このとき、上面表示パネルは右のような 点滅表示になります。背面表示パネル、 ファインダー内の表示は消灯します。

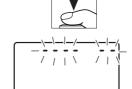

# **5** ローパスフィルターに光が当たるようにカメラを持ち、ゴミやほこりが付いていないかどうかを点検する

ゴミやほこりが付いていない場合は、手順7 にお進みください。

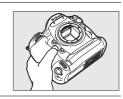

# **6** ローパスフィルターに付いたゴミやほ こりをブロアーで払う

- ブラシの付いていないブロアーをお使いく ださい。ブラシでローパスフィルターの表 面に傷が付くことがあります。
- ブロアーで取り除けない汚れがある場合は、 ニコンサービス機関にクリーニングをお申し付けください。絶対に、 手でこすったり、布で拭き取ったりしないでください。

### **7** カメラの電源をOFFにし、付属のボディーキャップを付ける

ミラーがダウンしてシャッター幕が閉じます。

### ▼ 作業中のシャッター幕の破損を防ぐために

カメラのシャッター幕は非常に破損しやすい部品です。シャッター幕はカメラに電源の供給がなくなると、自動的に閉じる構造になっています。作業中に不意にシャッター幕が閉じて破損することを防ぐために、次の点にご注意ください。

- 作業中に電源をOFFにしないでください。
- 作業中にバッテリーやACアダプターを取り外さないでください。
- ミラーアップ中にバッテリー残量が少なくなった場合、電子音が鳴り、セルフタイマーランプが点滅してお知らせします。約2分経過するとシャッター幕が閉じてミラーがダウンするので、直ちに作業を終了してください。

### ▼ ローパスフィルター上のゴミ付着について

ニコンデジタルカメラは撮像素子の前面にあるローパスフィルターに付着するゴミについて、当社の品質基準に基づいて製造しています。しかし、このカメラはレンズ交換方式のため、レンズ交換の際にカメラ内にゴミが入り込むことがあり、撮影条件によっては、撮像素子前面のローパスフィルターに付着したゴミが写り込む場合があります。カメラ内へのゴミの侵入を防止するため、ほこりの多い場所でのレンズ交換は避け、レンズを外してカメラを保管するときは、必ず付属のボディーキャップを装着してください。その際、ボディーキャップのゴミも必ず除去してください。ローパスフィルターに付着したゴミを、イメージセンサークリーニング(四405)で取り除ききれないときは、408ページの手順でクリーニングしていただくか、ニコンサービス機関にクリーニングをお申し付けください。なお、ゴミの写り込みは、別売のCapture NX 2(四399)や画像加工アプリケーションなどで修正できます。

### ▼ 定期点検、オーバーホールのおすすめ

カメラは精密機械ですので、1~2年に1度は定期点検を、3~5年に1度はオーバーホールすることをおすすめします(有料)。

- 特に業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けてください。
- より安心してご愛用いただけるよう、お使いのレンズやスピードライトなども併せて点検依頼されることをおすすめします。

# 時計用電池の交換について


カメラ内蔵の時計は、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18とは別のCR1616型リチウム電池で作動しています。この電池の寿命は約2年です。半押しタイマー作動時間中に上面表示パネルに時計用バッテリーチェックマーク(中の3)が点灯した場合は、電池残量が少なくなっていますので、市販の新しいCR1616型リチウム電池に交換することをおすすめします。さらに残量が減って、時計用バッテリーチェックマーク(中の3)が点滅した場合は、撮影は可能ですが日付時刻は正しく記録されません。

# ■ 時計用電池の交換方法


- **1** カメラの電源をOFFにして、バッテリーを取り外す
- **2** バッテリー室内の上部にある時計用電 池カバーを外側に引き出す



- 3 古い時計用電池を取り出す
- **4** 新しいCR1616型リチウム電池を、+側 (型番が印字されている側) が見えるよ うに向け、くぼみにはめ込む

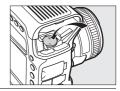

- **5** 時計用電池カバーをスライドして、奥まで差し込む
  - カチッと音がするまで差し込んでください。

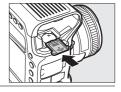

**6** Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18をカメラに装着する

# 7 場所と日時を設定する(□29)

電池交換後は地域と日時の設定をするまで 上面表示パネルの時計用バッテリーチェックマーク(40003)が点滅します。



# ▼ 時計用電池の向きについて

時計用電池は正しい向きで入れてください。内蔵時計が機能しないばかりでなく、故障の原因となります。



# カメラとバッテリーの取り扱い上の ご注意

# カメラの取り扱い上のご注意

#### ● 強いショックを与えない

カメラやレンズを落としたり、ぶつけたりしないようにご注意ください。強い衝撃や振動を加えると、破損したり精密に調整された部分に悪影響を及ぼします。

#### ● 水にぬらさない

カメラは水にぬらさないようにご注意ください。カメラ内部に水滴が入ったりすると部 品がさびついてしまい、修理費用が高額になるだけでなく、修理不能になることがあり ます。

#### ● 急激な温度変化を与えない

極端に温度差のある場所に急にカメラを持ち込むと、カメラ内外に水滴が生じ、故障の原因となります。カメラをバッグやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてからお使いください。

#### ● 強い電波や磁気の発生する場所で撮影しない

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲や、強い静電気の周囲では、記録データが消滅したり、撮影画像へのノイズ混入等、カメラが正常に機能しないことがあります。

#### ● 長時間、太陽に向けて撮影または放置しない

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 過度の光照射は撮像素子の褪色、焼き付き、破損を起こすおそれがあります。また、そ の際撮影された画像に、真っ白くにじみが生じることがあります。

#### ● カメラ本体のお手入れについて

カメラ本体のお手入れの際は、ブロアーでゴミやほこりを軽く吹き払ってから、乾いた 柔らかい布で軽く拭いてください。特に、海辺で使った後は、真水を数滴たらした柔ら かい清潔な布で塩分を拭き取ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いて乾かしてくださ い。まれに、ブラシなどで表示パネルを拭いた場合に、静電気で表示パネルが点灯した り、黒く変色したりすることがありますが、故障ではありません。しばらくすると元に 戻ります。

#### ● ミラーやレンズの手入れ方法について

ミラーやレンズは傷が付きやすいので、ゴミやほこりが付いているときは、ブロアーで軽く吹き払う程度にしてください。なお、スプレー缶タイプのブロアーの場合、スプレー缶を傾けずにお使いください(中の液体が気化されずに吹き出し、ミラーやレンズを傷つける場合があります)。レンズに万一指紋などが付いてしまった場合は、柔らかい清潔な布に市販のレンズクリーナーを少量湿らせて、軽く拭き取ってください。

#### ● ローパスフィルターの手入れ方法について

撮像素子の前面にあるローパスフィルターのクリーニングの方法については 口405、408ページをご覧ください。

#### ● レンズの信号接点について

レンズの信号接点を汚さないようにご注意ください。

#### ● シャッター幕に触れない

- シャッター幕は非常に薄いため、押さえたり、突いたり、ブロアーなどで強く吹くなどは、絶対にしないでください。傷や変形、破損などの原因となります。
- シャッター幕に色むらが見える場合がありますが、異常ではありません。また、撮影した画像には影響ありません。

#### ● 風通しのよい場所に保管する

カビや故障などを防ぐため、風通しのよい乾燥した場所を選んでカメラを保管してください。ナフタリンや樟脳の入ったタンスの中、磁気を発生する器具のそば、高温となる夏季の車内、使用しているストーブの前などにカメラを置かないでください。故障の原因になります。

#### ● 長期間使用しないときは、バッテリーを取り出し、乾燥剤と一緒に保管する

カメラを長期間使用しないときは、バッテリーの液もれなどからカメラを保護するために、必ずカメラからバッテリーを取り出しておいてください。保管する際は、カメラをポリエチレン袋などに乾燥剤と一緒に入れておくとより安全です。ただし、皮ケースをビニール袋に入れると、変質することがありますので避けてください。バッテリーは高温、多湿となる場所を避けて保管してください。乾燥剤(シリカゲル)は湿気を吸うと効力がなくなるので、ときどき交換してください。カメラを長期間使用しないまま放置しておくと、カビや故障の原因となることがあるので、月に一度を目安にバッテリーを入れ、カメラを操作することをおすすめします。

● バッテリーやACアダプターを取り外すときは、必ずカメラの電源をOFFにする カメラの電源がONの状態で、バッテリーを取り出したり、ACアダプターを取り外すと、 故障の原因となります。特に撮影中や記録データの削除中に前記の操作は行わないでく ださい。

#### ● 液晶モニターについて

- ・モニター画面は、非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効ドットがありますが、0.01%以下でドット抜けするものがあります。そのため、常時点灯(白、赤、青、緑)あるいは非点灯(黒)の画素が一部存在することがありますが、故障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。あらかじめご了承ください。
- ●屋外では日差しの加減で液晶モニターが見えにくい場合があります。
- ・液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしないでください。液晶モニターの 故障やトラブルの原因になります。もしゴミやほこり等が付着した場合は、ブロアーで 吹き払ってください。汚れがひどいときは、柔らかい布やセーム革等で軽く拭き取って ください。万一、液晶モニターが破損した場合、ガラスの破片などでケガをするおそれ があるので充分ご注意ください。中の液晶が皮膚や目に付着したり、口に入ったりしな いよう、充分ご注意ください。

#### ● 付属のアクセサリーシューカバーについて

カメラを雨の中で使用すると、付属のアクセサリーシューカバー BS-2内に水分が入り込む場合があります。雨天時にカメラを使用した後は、アクセサリーシューカバーを取り外して水分を拭き取ってください。

# バッテリーの取り扱いについて

#### ● 使用上のご注意

- バッテリーの使用方法を誤ると液もれにより製品が腐食したり、バッテリーが破裂したりするおそれがあります。次の使用上の注意をお守りください。
  - バッテリーはカメラの電源をOFFにしてから入れる。
  - バッテリーを長時間使用した後は、バッテリーが発熱していることがあるので注意する。
  - バッテリーの端子は、汚さないように注意する。
  - 必ず指定のバッテリーを使う。
  - バッテリーを火の中に投入したり、ショートさせたり、分解したりしない。
  - カメラやチャージャーから取り外したバッテリーには、必ず端子カバーを付ける。
- カメラの使用直後など、バッテリーの温度が高くなっている場合は、温度が下がるのを 待ってから充電してください。バッテリー内部の温度が高い状態では、充電ができな かったり、または不完全な充電になるばかりでなく、バッテリーの性能が劣化する原因 になります。
- しばらく使わない場合は、カメラでバッテリーを使い切った状態でカメラから取り外し、涼しいところで保管してください。周囲の温度が15~25℃くらいの乾燥したところをおすすめします。暑いところや極端に寒いところは避けてください。
- 使用後のバッテリーは半年以内に充電するようおすすめします。長期間保管する場合は、半年に一回程度充電した後、カメラでバッテリーを使い切ってから涼しいところで保管してください。
- 使用しないときは必ずバッテリーをカメラやチャージャーから取り外してください。付けたままにしておくと、電源が切れていても微少電流が流れていますので、過放電になり使えなくなるおそれがあります。

#### ● 撮影前にバッテリーをあらかじめ充電する

撮影前にバッテリーを充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充電されていません。

#### ● 予備バッテリーを用意する

撮影の際は、充電された予備のバッテリーをご用意ください。特に、海外の地域によってはバッテリーの入手が困難な場合があるので、ご注意ください。

#### ● 低温時にはフル充電したバッテリーを使用し、予備のバッテリーを用意する

低温時に消耗したバッテリーを使用すると、カメラが作動しないことがあります。低温時にはフル充電したバッテリーを使用し、保温した予備のバッテリーを用意して暖めながら交互に使用してください。低温のために一時的に性能が低下して使えなかったバッテリーでも、常温に戻ると使えることがあります。

#### ● バッテリーの残量について

- 電池残量がなくなったバッテリーをカメラに入れたまま、何度も電源のON/OFFを繰り返すと、バッテリーの寿命に影響をおよぼすおそれがあります。電池残量がなくなったバッテリーは、充電してお使いください。
- 充分に充電したにもかかわらず、室温での使用状態でバッテリーの使用時間が極端に 短くなってきた場合は、バッテリーの寿命です。新しいリチャージャブルバッテリー EN-EL18をお求めください。
- 充電が完了したバッテリーを、続けて再充電しない

バッテリー性能が劣化します。

#### ● 小型充電式電池のリサイクル

不要になった充電式電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



数字の有無と 数値は、電池 によって異な ります。

# 初期設定一覧

再生、撮影、カスタム、セットアップの各メニューの初期設定は次の通りです。ツーボタンリセット(四207)、撮影メニューのリセット(四294)、またはカスタムメニューのリセット(四305)を行うと、それぞれ別の項目の設定をリセットできます。ツーボタンリセットで初期設定に戻る項目については、「基本的な機能を初期設定に戻す(ツーボタンリセット)」(四207)をご覧ください。

# ■ 再生メニューの初期設定

再生メニュー項目	初期設定
[ <b>再生フォルダー設定</b> ] (□ 282)	NC_D4
[撮影直後の画像確認] (二288)	しない
[削除後の次再生画像] (🗅 289)	後ろのコマ
[ <b>縦位置自動回転</b> ] (□289)	する
[スライドショー] (□290)	
[再生画像の種類] (二290)	静止画と動画
[インターバル設定] (CD 290)	2 秒
[ <b>音声再生</b> ] (口291)	する

### ■ 撮影メニューの初期設定

ご購入時の設定に戻すには、撮影メニューの [**撮影メニューの管理**] で撮影メニューのリセットを行います (□294)。 \*1

撮影メニュー項目	初期設定
[拡張撮影メニューの設定] (CD 294)	しない
[ファイル名設定] (□ 297)	DSC
[主スロットの選択] (口96)	XQDスロット
[副スロットの機能] (□96)	順次記録
[ <b>画質モード</b> ] (口91) NORMAL	
[ <b>画像サイズ</b> ] (口94)	サイズL
[撮像範囲] (□85)	ı
[ <b>DX自動切り換え</b> ] (皿85)	する
[撮像範囲設定] (□86)	FX (36×24) 1.0×
[JPEG圧縮] (口93)	サイズ優先

撮影メニュー項目	初期設定
[ <b>RAW記録</b> ] (叫93)	·
[記録方式] (四93)	ロスレス圧縮RAW
[ <b>記録ビットモード</b> ] (□93)	14ビット記録
[ホワイトバランス] (CD 151)	オート:標準
微調整値(□154)	A-B: 0、G-M: 0
色温度設定(口157)	5000K
プリセットマニュアル(四160)	d-1
[ピクチャーコントロール] (CD 169)	スタンダード
[ <b>色空間</b> ] (CD 298)	sRGB
[アクティブD-ライティング] (□182)	しない
[ <b>HDR (ハイダイナミックレンジ)</b> ] (□183)	·
[HDRモード] (□184)	しない
[露出差] (口185)	オート
[スムージング] (CD 185)	標準
[ヴィネットコントロール] (CD 299)	標準
[ <b>自動ゆがみ補正</b> ] (皿300)	しない
[長秒時ノイズ低減] (□301)	しない
[ <b>高感度ノイズ低減</b> ] (□301)	標準
[ <b>ISO感度設定</b> ] (口117)	-
[ <b>ISO</b> 感度] (□117)	100
[ <b>感度自動制御</b> ] (□119)	しない
[ <b>多重露出</b> ] (□210)*2	<u> </u>
[ <b>多重露出モード</b> ] (皿211)	しない
[コマ数] (□211)	2
[ <b>自動ゲイン補正</b> ] (□212)	する
[インターバルタイマー撮影] (CD 215)	設定解除※3
[静止 <b>画ライブビュー撮影</b> ] (🎞 57)	静音
[微速度撮影] (221)	設定解除※4
[動画の設定] (皿74)	
[ <b>画像サイズ/フレームレート</b> ] (□ 74)	1920 × 1080 30fps
[動画の画質] (二74)	高画質
[録音設定] (□ 75)	マイク感度 オート
[動画記録先] (平76)	XQDスロット
[ <b>ISO感度範囲</b> ] (中76)	200~12800

- ※1 撮影メニューのリセットで初期設定に戻るのは、撮影メニューの [撮影メニューの 管理] (□293) で選択されている撮影メニュー(「A」~「D」のいずれか)の内容だけです([拡張撮影メニューの設定]、[多重露出]、[インターバルタイマー撮影]、「微速度撮影」を除く)。
- ※2撮影メニューのリセットを行うと、全ての撮影メニューで初期状態(しない、コマ数: 2、自動ゲイン補正:する)にリセットされます。なお、多重露出撮影中は、1コマ目を撮影してから設定したコマ数分撮影し終えるまで撮影メニューはリセットできません。
- ※3 撮影メニューのリセットを行うと、実行中のインターバル撮影は終了します。全ての撮影メニューで初期状態(開始トリガー:即時スタート、撮影間隔:1分、設定:1回×1コマ、撮影動作:終了)にリセットされます。
- ※4 撮影メニューのリセットを行うと、全ての撮影メニューで初期状態(撮影間隔:5 秒、撮影時間:25分)にリセットされます。

# ■ カスタムメニューの初期設定

ご購入時の設定に戻すには、カスタムメニューの [カスタムメニューの管理] でカスタムメニューのリセットを行います (口305)。 \*\*

	カスタムメニュー項目	初期設定
a1	[ <b>AF-Cモード時の優先</b> ] (□305)	レリーズ
a2	[ <b>AF-Sモード時の優先</b> ] (口306)	フォーカス
a3	[ <b>AFロックオン</b> ] (四306)	3 (標準)
a4	[半押しAFレンズ駆動] (CD 307)	する
	[フォーカスポイント表示] (CD307)	
	[マニュアルフォーカス時の表示]	する
a5	[連写時の表示]	する
	[フォーカスポイントの明るさ設定]	標準
	[ダイナミックAFモード時の表示]	しない
аб	[フォーカスポイント循環選択] (CD308)	しない
a7	[ <b>AF点数切り換え</b> ] (口308) 51点	
a8	[ <b>AF-ONボタンの機能</b> ] (皿309) AF-ON	
a9	[ <b>縦位置AF-ONボタンの機能</b> ] (□310) AF-ON	
a10	[ <b>縦/横位置フォーカスポイント切換</b> ](皿311) しない	
b1	[ <b>ISO感度設定ステップ幅</b> ] (口311)	1/3 段
b2	[ <b>露出設定ステップ幅</b> ] (□311) 1/3 段	
b3	[ <b>露出・調光補正ステップ幅</b> ] (□311) 1/3 段	
b4	[露出補正簡易設定] (□312)	しない
b5	[中央部重点測光範囲] (□313)	φ 12 mm

	カスタムメニュー項目	初期設定
	[基準露出レベルの調節] (□313)	
b6	[マルチパターン測光]	0
DO	[中央部重点測光]	0
	[スポット測光]	0
c1	[ <b>半押しAEロック</b> ](□314)	しない
c2	[ <b>半押しタイマー</b> ] (□314)	6秒
	[セルフタイマー] (CD315)	
с3	[時間]	10秒
C	[撮影コマ数]	1コマ
	[連続撮影間隔]	0.5秒
	[液晶モニターのパワーオフ時間] (CD316)	
	[画像の再生]	10 秒
c4	[メニュー表示]	20秒
CT	[インフォ画面表示]	10 秒
	[撮影直後の画像確認]	4 秒
	[ライブビュー表示]	10分
	[電子音設定] (四317)	
d1	[音量]	電子音なし
	[音の高さ]	高音
	[連続撮影速度] (□318)	
d2	[高速連続撮影]	10コマ/秒
	[低速連続撮影]	5コマ/秒
d3	[連続撮影コマ数] (皿318)	200
d4	[露出ディレーモード] (皿318)	しない
d5	[連番モード] (口319)	する
d6	[格子線の表示] (四320)	しない
	[表示情報の切り換え] (□320)	
d7	[背面表示パネルの表示]	ISO感度設定
	[ファインダー内の表示]	撮影コマ数
d8	[インフォ画面のガイド表示] (□321)	ガイド表示する
d9	[インフォ画面の表示設定] (□321)	自動
d10	[イルミネーター点灯] (四322)	しない
e1	[フラッシュ撮影同調速度] (□323)	1/250秒
e2	[フラッシュ時シャッタースピード制限](□324)	1/60 秒
e3	[ <b>外付けフラッシュ発光</b> ] (□324)	TTLモード
e4	[フラッシュ使用時の露出補正] (□325)	全体を補正
e5	[モデリング発光] (四325)	する

	カスタムメニュー項目	初期設定
e6	  「オートブラケティングのセット](□325)	AE・フラッシュ
60		ブラケティング
e7	「 <b>BKT変化要素(Mモード)</b> ](□326)	フラッシュ・
	[DKT交化安米 (WIC 17] (4320)	シャッタースピード
e8	[BKTの順序] (叫327)	$[0] \rightarrow [-] \rightarrow [+]$
	[中央ボタンの機能] (□327)	
	「撮影モード	フォーカスポイント
	13440	中央リセット
f1	「再生モード	1コマとサムネイルの
		切り換え
	[ライブビュー]	フォーカスポイント
f2		中央リセット
12	[マルチセレクターの半押し起動] (□328)	しない
f3	[Fnボタンの機能] (四329)	=0.001 +01 >
15	[押し時の動作] (□329)	設定しない
	[コマンドダイヤル併用時の動作](□332)	撮像範囲選択
f4	[プレビューボタンの機能] (□333)	プレビュー
14	[押し時の動作]	
f5	[コマンドダイヤル併用時の動作]	設定しない フォーカスポイント選択
	「サブセレクターの機能」(□333) 「サブセレクター中央押しの機能」(□334)	フォールスホイフト選択
f6	「押し時の動作」	AE-L/AF-L
10	「コマンドダイヤル併用時の動作」	設定しない
	「総位置Fnボタンの機能」(皿335)	DE UAU
f7	「押し時の動作」	AF-I /AF-I
	「コマンドダイヤル併用時の動作」	設定しない
	「シャッタースピードと絞り値のロック」(四336)	BX/C 0.0.0
f8	[シャッタースピードのロック]	しない
	[絞り値のロック]	しない
f9	[BKTボタンの機能] (皿336)	オートブラケティング
	[コマンドダイヤルの設定] (四337)	
f10		露出補正の設定時: □、
	[ <b>回転方向の変更</b> ] (口337)	シャッタースピード/
		絞り値の設定時:□
	[メインとサブの入れ換え] (四337)	しない
	[ <b>絞り値の設定方法</b> ] (皿338)	サブコマンドダイヤル
	[ <b>再生/メニュー画面で使用</b> ] (□339)	しない

	カスタムメニュー項目	初期設定		
f11	[ボ <b>タンのホールド設定</b> ] (口340)	しない		
f12	[カードなし時レリーズ] (□340)	レリーズ許可		
f13	[インジケーター表示の+/-方向] (□341)	<b>-</b> +		
f14	[ <b>縦位置マルチセレクターの機能</b> ] (□341)	マルチセレクターと同じ		
f15	[画像の拡大/縮小方法] (二341)	<b>♥</b> ボタンと <b>೪≊</b> ボタン		
f16	[動画撮影ボタンの機能] (□342)			
110	[コマンドダイヤル併用時の動作]	設定しない		
g1	[Fnボタンの機能] (口342)			
g1	[押し時の動作]	設定しない		
g2	[プレビューボタンの機能] (CD 343)			
92	[押し時の動作]	インデックスマーキング		
g3	[サブセレクター中央押しの機能] (CD 344)			
95	[押し時の動作]	AE-L/AF-L		
g4	[シャッターボタンの機能] (□345)	静止画撮影		

<sup>※</sup> 初期設定に戻るのは、カスタムメニューの [カスタムメニューの管理] (□304) で選択されているカスタムメニュー (「A」~「D」のいずれか)の内容だけです。

# ■ セットアップメニューの初期設定


	~
セットアップメニュー項目	初期設定
[液晶モニターの明るさ] (□347)	マニュアル
[マニュアル]	0
[イメージセンサークリーニング] (□ 405)	
[電源スイッチに連動] (□407)	電源ONとOFFで実行
[HDMI] (C) 279)	•
[出力解像度]	オート
[詳細設定]	
[出力レンジ]	オート
[出力画面サイズ]	95%
[ライブビュー時の情報表示]	する
[ <b>フリッカー低減</b> ] (□350) オート	
[地域と日時] (四351)	
[夏時間の設定]	しない
[縦横位置情報の記録] (□352) する	
[音声メモの設定] (四253)	
[撮影時の録音] (□253)	録音しない
[撮影時の上書き録音] (四254)	禁止
[音声ボタンの操作] (□254)	押し続けている間録音
[音声の出力] (口259)	スピーカー/ヘッドホン
[GPS] (C) 231)	
[半押しタイマー]	有効
[GPSによる日時合わせ]	する

# 露出モード!P(プログラムオート)の プログラム線図

次のグラフは、露出モードがPのとき( $\square$ 126)の露出制御プログラム(ISO 100 の場合)を表しています。

ISO 100、開放絞りF1.4・最小絞りF16のレンズ (例:AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G) の場合

測光範囲: FV 1~20

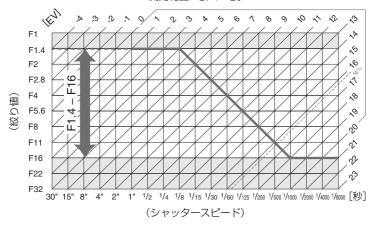

- 測光範囲により、EV値の両端に制限があります。
- マルチパターン測光では、ISO 100の場合16 1/3を超えるEV値では、全て 16 1/3として制御されます。

# 故障かな?と思ったら

カメラの動作がおかしいときは、ご購入店やニコンサービス機関にお問い合わせになる前に、次の項目をご確認ください。

# 表示関連

● ファインダー内がはっきり見えない

視度調節ノブで調節してください。調節後も見え方が不充分な場合は、別売の接眼補助レンズをお使いください(277、398)。

● ファインダー内が暗い

バッテリー残量は充分ですか?バッテリーが入っていない場合や、入っていても残量がない場合は、ファインダー内が暗く表示される場合があります(□21、39)。

- ファインダー内や表示パネル、液晶モニターの表示が、すぐに消えてしまう カスタムメニュー c2 [半押しタイマー] やc4 [液晶モニターのパワーオ フ時間] で、表示が消えるまでの時間を設定できます(□314、316)。
- 表示パネルやファインダー内の表示が薄い、表示が遅い

低温や高温のときは液晶表示の濃度が変わったり、応答速度が遅くなることがあります。

#### ☑ カメラが作動しなくなったら

きわめてまれに、液晶モニターが異常な状態になり、カメラが作動しなくなることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。万一このような状態になった場合は、電源をOFFにしてバッテリーを入れ直し(ACアダプター使用時はいったん外してから付け直し)、もう一度電源をONにしてください。このときバッテリーが熱くなっていることがあるので、取り扱いには充分にご注意ください。さらに不具合が続く場合は、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

# 撮影関連

#### ● 電源をONにしてから、撮影できる状態になるまでに時間がかかる

メモリーカード内にフォルダーや画像が大量にあるときは、ファイル検索のため時間がかかる場合があります。

#### ● シャッターがきれない

- 残量のあるメモリーカードが入っていますか? (口32、40)
- Gタイプレンズ以外のCPUレンズを装着している場合は、レンズの絞り リングを最小絞り(最も大きい数値)に設定しないとシャッターがきれ ません。上面表示パネルにFE をと表示されている場合、カスタムメ ニューf10 [コマンドダイヤルの設定] の [絞り値の設定方法] を [絞 りリング] に設定すると、レンズの絞りリングで絞り値を設定できます (口338)。
- 露出モード州でシャッタースピードをあいよりに設定し、そのまま露出 モードを5に変更した場合は、シャッタースピードを再設定してから撮影してください(四434)。
- カスタムメニューf12 [カードなし時レリーズ] が [レリーズ禁止] に なっていませんか? (□340)

#### ● シャッターがきれるのが遅い

カスタムメニュー d4 [**露出ディレーモード**] を [**しない**] にしてください (叫318)。

#### ● 連続撮影できない

HDR撮影時は、連続撮影できません(四183)。

#### ● ピントが合わない

- マニュアルフォーカスになっていませんか?オートフォーカスで撮影するには、フォーカスモードセレクターをAFに合わせてください(□97)。
- 次のような被写体では、オートフォーカスではピントが合わせづらい場合があります。マニュアルフォーカス、フォーカスロックを利用して撮影してください(□105、108)。

明暗差がはっきりしない/遠くのものと近くのものが混在する/連続した繰り返しパターン/輝度差が著しく異なる/背景に対して主要被写体が小さい/絵柄が細かい

#### ● 設定できるシャッタースピードの範囲が狭い

フラッシュ撮影時は、シャッタースピードが制限されます。フラッシュ 撮影時の同調シャッタースピードは、カスタムメニュー e1 [フラッシュ 撮影同調速度] で、1/250~ 1/60秒の範囲で設定できます。[1/250秒 (オートFP)] に設定して、別売のオートFPハイスピードシンクロ対応ス ピードライトを使用すると、全シャッタースピードに同調可能なオート FPハイスピードシンクロが可能です(口323)。

#### ● シャッターボタンを半押ししても、フォーカスロックされない

AFモードが**AF-C**に設定されている場合、サブセレクターの**中央**ボタンを押してフォーカスをロックしてください(四105)。

#### ● フォーカスポイントを選べない

- フォーカスポイントロックレバーがL(ロック)の位置になっていませんか?(□103)
- ◆AFエリアモードがオートエリアAFのときは、選べません(□100)。
- AF エリアモードを顔認識 AF にしてライブビュー撮影を行っている場合は、選べません(<sup>1</sup>ない)。
- ●画像の再生時またはメニューの操作時には、フォーカスポイントを選択できません(□233、281)。
- 半押しタイマーがオフになっていませんか?フォーカスポイントを選択するには、シャッターボタンを半押しして半押しタイマーをオンにしてください(口44)。

#### ● 画像サイズを変更できない

[**画質モード**] が [**RAW**] のときは、画像サイズを変更できません(□92)。

#### ● 画像の記録に時間がかかる

撮影メニュー[**長秒時ノイズ低減**] が [**する**] になっていませんか? (□301)

#### ● ライブビュー表示中や動画撮影時に画面にちらつきや横縞が生じる

セットアップメニュー [**フリッカー低減**] の設定を、カメラをお使いになる地域の電源周波数に合わせてください(口350)。

#### ● ライブビュー表示中や動画撮影時に横帯状の明るい部分が生じる

撮影している周囲でスピードライトやフラッシュなどが発光されたり、イルミネーションなどの点滅する光源がある場合には、画面の一部が明るくなったり、明るい横帯が発生することがあります。

#### ● 画像がざらつく

- ISO 感度が高くなっていませんか?撮影メニュー [高感度ノイズ低減] を [強め]、[標準]、[弱め] のいずれかに設定すれば、ざらつきを低減できます(凹301)。
- シャッタースピードが1秒より低速な場合は、ざらつきが発生しやすくなります。撮影メニュー[長秒時ノイズ低減]を[する]にして撮影すると、ざらつきを低減できます(四301)。
- アクティブ D- ライティングを設定していませんか?撮影シーンによっては、ざらつきが強調される場合があります(□181)。

#### ● 画像にゴミが写り込む

- レンズの前面または背面(マウント側)が汚れていませんか?
- 撮像素子の前面にあるローパスフィルターにゴミが付着していませんか?イメージセンサークリーニングを行ってください(四405)。

#### ● 画像の色合いがおかしい

- ・ホワイトバランスは正しく設定されていますか? (□151)
- 撮影メニュー [ピクチャーコントロール] は正しく設定されていますか? (□169)
- ★ワイトバランスのプリセットマニュアルのデータが取得できない 被写体が明るすぎるか、暗すぎます(□163)。
- ホワイトバランスのプリセットマニュアルのデータとして設定できない画像がある

この機種以外のカメラで撮影した画像は、プリセットマニュアルデータとして設定することはできません(四165)。

#### ● ホワイトバランス(WB)ブラケティング撮影ができない

- RAW または RAW を含む画質モードの場合、ホワイトバランスブラケティング撮影はできません(CD91、145)。
- ・ホワイトバランスブラケティングと多重露出による撮影を同時に行う ことはできません(□210)。

#### ● [ピクチャーコントロール] の効果が安定しない

[ピクチャーコントロール]、[カスタムピクチャーコントロール] の調整 画面で、[輪郭強調]、[コントラスト]、[色の濃さ (彩度)] のいずれかが [A] (オート) に設定されています。ピクチャーコントロールの効果を一定にするには、これらの項目を [A] (オート) 以外に設定してください (口174)。

#### ● 測光モードが変更できない

AEロック中は、測光モードを変更できません(□137)。

#### ● 露出補正ができない

露出モードがMの場合、露出補正を行っても、露出インジケーターの表示が変わるだけで、シャッタースピードと絞り値は変化しません(四139)。

#### ● 画像の一部が赤っぽくなる

シャッタースピードを**bulb**にした場合など、長時間露出で撮影すると、画像の一部が赤っぽくなることがあります。この現象は、撮影メニュー [長秒時ノイズ低減]を「する]に設定することで低減できます(口301)。

#### ● 画像にむらが出る

シャッタースピードを**bulb**にした場合など、長時間露出で撮影すると、 画像の一部にむらが出ることがあります。この現象は、撮影メニュー [**長 秒時ノイズ低減**] を「**する**] に設定することで低減できます (口301)。

#### 動画に音声が録音されない

撮影メニュー [**動画の設定**] の [**録音設定**] が [**録音しない**] になって いませんか? (<sup>1</sup>475)

# 再生関連

#### ■ RAW画像が表示されない

[**画質モード**] を [**RAW+FINE**]、[**RAW+NORMAL**]、[**RAW+BASIC**] にして撮影した画像は、JPEG画像しか再生されません(口92)。

#### ● 他のカメラで撮影した画像が表示されない

この機種以外のカメラで撮影した画像は、正常に表示されないことがあります。

#### ● 全ての画像が表示されない

再生メニュー [**再生フォルダー設定**] を [**全てのフォルダー**] にしてください (<sup>1</sup>282)。

#### ● 画像の縦位置・横位置が正しく表示されない

- 再生メニュー [縦位置自動回転] が [しない] になっていませんか? (□289)
- セットアップメニュー [縦横位置情報の記録] が [しない] になっていませんか? (□352)
- ●撮影直後の画像確認では自動回転はしません(□288)。
- カメラを上向き・下向きにして撮影すると、縦横位置情報が正しく得られない場合があります(□352)。

#### ● 画像が削除できない

画像にプロテクトが設定されていませんか?(🗘 247)

#### ● 画像が編集できない

このカメラでは編集できない画像です(□366)。

#### ● [撮影画像がありません] と表示される

メモリーカードの交換直後に画像を再生するときは、再生メニュー [**再 生フォルダー設定**]を「全てのフォルダー]にしてください(<sup>1</sup>2)。

#### ● プリント指定ができない

メモリーカードの空き容量が不足していませんか? (口40)

#### ● ダイレクトプリントができない

RAW画像やTIFF画像はダイレクトプリントできません(□275)。

#### ● RAW画像をプリントできない

- 画像編集メニューの [RAW現像] などでRAW画像からJPEG画像を作成してからプリントしてください (皿375)。
- RAW 画像はパソコンに転送してから、付属ソフトウェアや別売の Capture NX 2 などのソフトウェアを使ってプリントしてください (□399)。

#### ● 画像がHDMI対応機器で再生できない

市販のHDMIケーブルが正しく接続されているか確認してください(CD278)。

#### ■ Capture NX 2で画像が表示されない

ソフトウェアのバージョンが最新になっていますか? (□399)

#### ● Capture NX 2でイメージダストオフ機能が動作しない

次の場合は、イメージセンサークリーニングにより、ローパスフィルター表面のゴミの位置が変わってしまうため、イメージダストオフ機能を使用できません。

- イメージセンサークリーニングを実行する前に撮影した画像に対して、 クリーニング後に取得したイメージダストオフデータを使ってゴミの 写り込みを取り除こうとしたとき
- イメージセンサークリーニングを実行する前に取得したイメージダストオフデータを使って、クリーニング後に撮影した画像に対してゴミの写り込みを取り除こうとしたとき(口348)

# ● [ピクチャーコントロール]、[アクティブD-ライティング]、[ヴィネットコントロール] の効果がパソコンで確認できない

RAW画像で記録した場合、当社製ソフトウェア以外では機能しません。 RAW画像の現像は付属のViewNX 2や、別売のCapture NX 2をお使いく ださい。

#### ● 画像をパソコンに転送できない

お使いのパソコンのOSによっては、カメラをパソコンに接続して画像を転送できないことがあります(口264)。カードリーダーなどの機器を使って、メモリーカードの画像をパソコンに保存してください。

# その他

#### ● 撮影日時が正しく表示されない

カメラの内蔵時計は合っていますか? カメラの内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高くないため、定期的に日時設定を行うことをおすすめします(\$\sim 29, 351)。

#### ● 表示されているメニュー項目が選択できない

- 一部のメニュー項目は、カメラの設定状況によって選択できない場合があります。
- セットアップメニュー [電池チェック] は電源に別売のパワーコネクター EP-6 と AC アダプター EH-6a を使用している場合は選択できません (□353)。

# 警告メッセージ

上面表示パネル、ファインダー、液晶モニターに表示される警告メッセージの意味は次の通りです。

こんなとき				
上面表示パネル	ファインダー 内下表示	原因	対処方法	
<b>FE E</b> (点滅)	<b>FE E</b> (点滅)	レンズの絞りリングが 最小絞りになっていま せん。	レンズの絞りリングを 最小絞り(最も大きい 値)にしてください。	28
	<b>a</b>	バッテリー残量は残り わずかです。	バッテリー交換の準備 をしてください。	39
		<ul><li>バッテリーが消耗しています。</li></ul>	<ul><li>バッテリーを交換してください。</li></ul>	24
			<ul><li>バッテリーを充電してください。</li></ul>	21
		<ul><li>バッテリーとの情報 通信ができません。</li></ul>	• このバッテリーは使 用できません。	397 <b>、</b> 465
			ニコンサービス機関 にご相談ください。	
(点滅)	<b>←</b> (点滅)		<ul><li>極端に消耗したバッテリーを使用している場合は、充電してください。</li></ul>	21
		• カメラと通信できな いバッテリーを使用 しています。	<ul><li>カメラと通信できないバッテリーを使用している場合は、ニコン純正品のバッテリーと交換してください。</li></ul>	xx. 24. 397
		<ul><li>バッテリーの温度が 高くなっています。</li></ul>	<ul><li>バッテリーをカメラから取り出して、バッテリーの温度が下がるまでお待ちください。</li></ul>	_
(点滅)	_	内蔵時計の日時が設定 されていません。	日時を設定してください。	29

こんなとき				
上面表示	ファインダー	原因	対処方法	
パネル	内下表示			
<b>∆</b> F	ΔF	開放絞りからの絞り段数が表示されています。非CPUレンズが装着されているか、またはレンズが装着されていない状態で、レンズの開放絞り値が設定されていません。	レンズの開放絞り値を 設定すると、レンズ の絞り値が表示され ます。	226
_	▶ ◀ (点滅)	オートフォーカスでピン ト合わせができません。	構図を変えるか、マ ニュアル(手動)でピ ント合わせを行ってく ださい。	42 <b>、</b> 108
<b>bulb</b> (点滅)	<b>aulb</b> (点滅)	露出モードが <b>5</b> のとき にシャッタースピード が <b>bulb</b> にセットさ れています。	<ul><li>シャッタースピードを変えてください。</li><li>露出モード #で撮影してください。</li></ul>	127、 130
<b>bu5</b> Y (点滅)	<b>b5</b> ¥ (点滅)	カメラが処理を行って います。	カメラが処理を終える までお待ちください。	_
_	<b>华</b> (点滅)	スピードライトがフル 発光しました。	撮影に必要な光量が不 足している可能性があ ります。撮影距離、絞 り値、調光範囲、ISO 感度などをご確認くだ さい。	195

こん	なとき			
上面表示	ファインダー	原因	対処方法	$\Box$
パネル	内下表示			
		被写体が明るすぎてカ メラの制御範囲を超え ています。	• ISO感度を低くしてく ださい。	117
			・露出モードがPのときは市販のNDフィルター(光量調節用)を使用してください(5、Aのときに下記の操作を行っても警告表示が消えない場合も同様に対応してください)。	399
	・露出モードが <b>5</b> のときはシャッタースピードをより高速側にセットしてください。		127	
(シャッタースピード表示、 絞り値表示のいずれかと、 露出インジケーターが点滅)			•露出モードが <b>月</b> のとき は絞りを絞り込んで ください(より大き い数値)。	128
			● ISO感度を高くしてく ださい。	117
		被写体が暗すぎて、 カメラの制御範囲を超 えています。	•露出モードがPのときは別売スピードライトを使用してください( <b>5</b> 、Aのときに下記の操作を行っても警告表示が消えない場合も同様に対応してください)。	189
		11.2.2.3.3.3	•露出モードが <b>5</b> のとき はシャッタースピー ドをより低速側に セットしてください。	127
			• 露出モードが <b>月</b> のとき は絞りを開いてくださ い(より小さい数値)。	128

こんなとき				
		原因	÷+h□+=:+	m
上面表示	ファインダー	<b>原</b> 囚	対処方法	$\Box$
パネル	内下表示			
<b>●</b> (点滅)	_	赤目軽減モードまたは 赤目軽減スローシンク ロモードが設定され、 赤目軽減発光機能が不 可能なスピードライト が装着されています。	赤目軽減発光機能が可能な専用スピードライトをお使いください。	192
Full 図の/GE (点滅)	FuL (点滅)	<ul><li>画像を記録する空き容量がありません。</li><li>カメラが扱えるファイル数をオーバーしています。</li></ul>	<ul> <li>メモリーカードに記録されている画像を削除して、カードに画像ファイルが保存可能な状態にしてください。必要な画像はパソコンなどに転送してバックアップしてください。</li> <li>新しいメモリーカードに交換してください。</li> </ul>	248、 261
<b>を</b> ァァ (点滅)	<b>E</b> ァァ (点滅)	撮影中に何らかの異常 を検出しました。	もう一度シャッターボタンを押してください。警告表示が解除されない場合や、頻繁に警告が表示される場合は、ニコンサービス機関にご相談ください。	465

# 

点滅しているメモリーカードでエラーが発生しています。



こんなとき				
液晶モニター	上面表示パネル	原因	対処方法	
メモリー カードが入って いません。	(- <b>E</b> -)	メモリーカードが入っ ていないか、正しく セットされていません。	メモリーカードを正しく セットしてください。	32
0.00.0700		<ul><li>メモリーカードへの アクセス異常です。</li></ul>	• このカメラ用のメモ リーカードであるか どうかを確認してくだ さい。	451
このメモリー カードは壊れて	[Ard.		<ul><li>メモリーカードが壊れ ている可能性があります。ニコンサービス機 関までご連絡願います。</li></ul>	465
いる可能性が あるため、使用 できません。 カードを交換し てください。	Erri、 MM/CF (点滅)	• 新規フォルダーが作 成できません。	<ul> <li>メモリーカードに記録 されている画像を削除 して、メモリーカード に画像ファイルが保存 可能な状態にしてくだ さい。必要な画像はパ ソコンなどに転送して バックアップしてくだ さい。</li> </ul>	248、 261
			• 新しいメモリーカード に交換してください。	32
このメモリー カードは初期化 (フォーマット) されていません。 フォーマットし てください。	[ <b>Far</b> ] (点滅)	メモリーカードが正 しく初期化されてい ません。	<ul><li>メモリーカードを初期 化してください。</li><li>正しく初期化されたメ モリーカードに交換し てください。</li></ul>	35、 347 32
接続中のスピードライトはバージョンアップに 失敗しているため使用できません。サービス機 関にお問い合わせください。	_	バージョンアップに失 敗したスピードライト がカメラに装着されて います。	接続中のスピードライト はバージョンアップに失 敗しているため使用でき ません。ニコンサービス 機関にご相談ください。	465

こんなとき				
液晶モニター	上面表示	原因	対処方法	$\Box$
水田に一ノー	パネル			
ライブビューを			カメラ内部の温度が下が	
開始できません。		カメラ内部の温度が高	るまで、ライブビュー撮	59、72
しばらくお待ち		くなっています。	影または動画撮影を一時	39、72
ください。			休止してください。	
		●撮影画像がありま	• 画像が記録されている	32
		せん。	メモリーカードを入れ	
			てください。	
撮影画像が	_	<ul><li>再生するフォルダー</li></ul>	<ul><li>再生メニューの [再生</li></ul>	282
ありません。		の指定に問題があり	<b>フォルダー設定</b> 〕で、	
		ます。	表示可能な画像がある	
			フォルダーを選択して	
			ください。	
全ての画像が非		記録されている画像が	再生メニューの [ <b>非表示</b>	
表示に設定され	_	非表示設定されている	設定〕で、画像の非表示	282
ています。		ために表示されません。	設定を解除してください。	
このファイルは 表示できません。	_	<ul><li>アプリケーションソフトで編集された画像やDCF規格外の画像ファイルのため再生できません。</li><li>画像ファイルに異常があるため再生できません。</li></ul>	アプリケーションソフト で編集された画像を上書 き保存しないでください。	_
このファイルは 選択できません。	_	編集できない画像です。	このカメラで撮影または 編集した画像しか画像編 集できません。	366
プリンターの状 態を確認してく ださい。**	_	プリンターに異常があ ります。	用紙切れなどエラーの原因を取り除いた後、「継続」を選んで®ボタンを押すと、プリントが再開されます(エラー内容によっては、「継続」を選べない場合があります)。	270

こんなとき				
液晶モニター	上面表示 パネル	原因	対処方法	
用紙を確認してください。*	_	指定したサイズの用 紙がセットされてい ません。	指定したサイズの用紙を セットした後、[継続] を選んで ※ ボタンを押 して、プリントを再開し てください。	270
紙詰まりです。※	_	用紙が詰まりました。	詰まった用紙を取り除いた後、[ <b>継続</b> ] を選んで ⊗ ボタンを押して、プリントを再開してください。	270
用紙が ありません。*	_	用紙がセットされてい ません。	指定したサイズの用紙をセットした後、[継続]を選んで ❷ ボタンを押して、ブリントを再開してください。	270
インクを確認 してください。*	_	インクに異常があり ます。	インクを確認した後、 [継続] を選んで ❷ ボ タンを押して、プリント を再開してください。	270
インクが ありません。*	_	インクがなくなりま した。	インクを交換した後、 [継続] を選んで ❷ ボ タンを押して、プリント を再開してください。	270

<sup>※</sup>プリンターの使用説明書も併せてご覧ください。

# 主な仕様

# ニコンデジタルカメラ D4

型式 レンズマウント コンFマウント (AFカップリング、AF接点付) 有効画素数 有効画素数 16.2 ×ガピクセル 撮像素子 方式 36.0 × 23.9 mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット 総画素数 16.6 ×ガピクセル ダスト低減機能 イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ 取得 (別売Capture NX 2必要) 記録形式 ・ 撮像範囲 [FX (36 × 24) 1.0 ×] の場合: 4928 × 3280ピクセル (サイズL) 3696 × 2456ピクセル (サイズL) 3696 × 2456ピクセル (サイズL) 3072 × 2040ピクセル (サイズS) ・ 撮像範囲 [DX (24 × 16) 1.5 ×] の場合: 3200 × 2128ピクセル (サイズS) ・ 撮像範囲 [DX (24 × 16) 1.5 ×] の場合: 3200 × 2128ピクセル (サイズS) ・ 撮像範囲 [5:4 (30 × 24)] の場合: 4096 × 3280ピクセル (サイズS) ・ 撮像範囲 [5:4 (30 × 24)] の場合: 4096 × 3280ピクセル (サイズS) ・ 撮像範囲 [5:4 (30 × 24)] の場合: 4096 × 3280ピクセル (サイズL) 3072 × 2456ピクセル (サイズL) 3072 × 2456ピクセル (サイズS) ・ アスペクト比が 16:9、FX ベースの (動画) フォーマット (撮像範囲 [FX (36 × 24) 1.0 ×] で動画ライブピュー中に静止画撮影する場合)*: 4928 × 2768ピクセル (サイズL) 3696 × 2072ピクセル (サイズM)	<u>——///////////////////////////////////</u>	<u>דט כ אנועו</u>
カリンズマウント	型式	
有効画素数		
看効画素数   16.2 メガピクセル     撮像素子   36.0 × 23.9 mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット   終画素数   16.6 メガピクセル	レンズマウント	ニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付)
36.0 × 23.9 mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット   26.6 メガピクセル	10.00	
36.0 × 23.9 mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット   総画素数	有効画素数	16.2 メガピクセル
16.6 ×ガピクセル	撮像素子	
マスト低減機能	方式	
記録形式	総画素数	1 414 1 1 2 2 1 2 1
取得 (別売Capture NX 2必要)   記録形式	ダスト低減機能	
<ul> <li>撮像範囲 [FX (36×24) 1.0×] の場合: 4928×3280ピクセル (サイズL) 3696×2456ピクセル (サイズM) 2464×1640ピクセル (サイズS)</li> <li>撮像範囲 [1.2×(30×20) 1.2×] の場合: 4096×2720ピクセル (サイズL) 3072×2040ピクセル (サイズL) 3072×2040ピクセル (サイズM) 2048×1360ピクセル (サイズS)</li> <li>撮像範囲 [DX (24×16) 1.5×] の場合: 3200×2128ピクセル (サイズL) 2400×1592ピクセル (サイズL) 2400×1592ピクセル (サイズS)</li> <li>撮像範囲 [5:4 (30×24)] の場合: 4096×3280ピクセル (サイズL) 3072×2456ピクセル (サイズS)</li> <li>アスペクト比が 16:9、FXベースの (動画) フォーマット (撮像範囲 [FX (36×24) 1.0×] で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合) *: 4928×2768ピクセル (サイズL) 3696×2072ピクセル (サイズM)</li> </ul>	> > \ 1  =\//->  /2650	取得(別売Capture NX 2必要)
### 4928×3280ピクセル (サイズL) ### 3696×2456ピクセル (サイズM) ### 2464×1640ピクセル (サイズS) ### 11.2×(30×20) 1.2×] の場合: ### 4096×2720ピクセル (サイズL) ### 3072×2040ピクセル (サイズM) ### 2048×1360ピクセル (サイズS) ### 1	記録形式	
3696×2456ピクセル (サイズM) 2464×1640ピクセル (サイズS)  • 撮像範囲 [1.2×(30×20) 1.2×] の場合: 4096×2720ピクセル (サイズL) 3072×2040ピクセル (サイズM) 2048×1360ピクセル (サイズS)  • 撮像範囲 [DX (24×16) 1.5×] の場合: 3200×2128ピクセル (サイズL) 2400×1592ピクセル (サイズL) 2400×1592ピクセル (サイズS)  • 撮像範囲 [5:4 (30×24)] の場合: 4096×3280ピクセル (サイズL) 3072×2456ピクセル (サイズN) 2048×1640ピクセル (サイズS)  • アスペクト比が 16:9、FXベースの (動画) フォーマット (撮像範囲 [FX (36×24) 1.0×] で動画ライブビュー中に静 止画撮影する場合) *: 4928×2768ピクセル (サイズL) 3696×2072ピクセル (サイズM)		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2464×1640ピクセル (サイズS)  • 撮像範囲 [1.2×(30×20) 1.2×] の場合: 4096×2720ピクセル (サイズL) 3072×2040ピクセル (サイズM) 2048×1360ピクセル (サイズS)  • 撮像範囲 [DX (24×16) 1.5×] の場合: 3200×2128ピクセル (サイズL) 2400×1592ピクセル (サイズM) 1600×1064ピクセル (サイズS)  • 撮像範囲 [5:4 (30×24)] の場合: 4096×3280ピクセル (サイズL) 3072×2456ピクセル (サイズM) 2048×1640ピクセル (サイズS)  • アスペクト比が 16:9、FXベースの (動画) フォーマット (撮像範囲 [FX (36×24) 1.0×] で動画ライブビュー中に静 止画撮影する場合) *: 4928×2768ピクセル (サイズL) 3696×2072ピクセル (サイズM)		
<ul> <li>撮像範囲 [1.2×(30×20) 1.2×] の場合: 4096×2720ピクセル (サイズL) 3072×2040ピクセル (サイズM) 2048×1360ピクセル (サイズS)</li> <li>撮像範囲 [DX (24×16) 1.5×] の場合: 3200×2128ピクセル (サイズL) 2400×1592ピクセル (サイズL) 2400×1592ピクセル (サイズM) 1600×1064ピクセル (サイズS)</li> <li>撮像範囲 [5:4 (30×24)] の場合: 4096×3280ピクセル (サイズL) 3072×2456ピクセル (サイズM) 2048×1640ピクセル (サイズS)</li> <li>アスペクト比が 16:9、FXベースの (動画) フォーマット (撮像範囲 [FX (36×24) 1.0×] で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合)*: 4928×2768ピクセル (サイズL) 3696×2072ピクセル (サイズM)</li> </ul>		
### 4096×2720ピクセル(サイズL) ### 3072×2040ピクセル(サイズM) ### 2048×1360ピクセル(サイズS) ### 4096×2128ピクセル(サイズL) ### 3200×2128ピクセル(サイズL) ### 2400×1592ピクセル(サイズM) ### 1600×1064ピクセル(サイズS) ### 1600×1064ピクセル(サイズS) ### 1600×249] の場合: ### 4096×3280ピクセル(サイズL) ### 3072×2456ピクセル(サイズM) ## 2048×1640ピクセル(サイズS) ## 2048×1640ピクセル(サイズS) ## 2048×1640ピクセル(サイズS) ## 2048×1640ピクセル(サイズS) ## 2048×1640ピクセル(サイズS) ## 2048×1640ピクセル(サイズL) ## 2048×1640ピクセル(サイズL) ## 2048×2768ピクセル(サイズL) ## 2048×2768ピクセル(サイズL) ## 2048×2768ピクセル(サイズL) ## 2048×2768ピクセル(サイズM)		2464×1640ピクセル(サイズS)
3072×2040ピクセル (サイズM) 2048×1360ピクセル (サイズS) • 撮像範囲 [DX (24×16) 1.5×] の場合: 3200×2128ピクセル (サイズL) 2400×1592ピクセル (サイズM) 1600×1064ピクセル (サイズS) • 撮像範囲 [5:4 (30×24)] の場合: 4096×3280ピクセル (サイズL) 3072×2456ピクセル (サイズM) 2048×1640ピクセル (サイズS) • アスペクト比が 16:9、FXベースの (動画) フォーマット (撮像範囲 [FX (36×24) 1.0×] で動画ライブビュー中に静 止画撮影する場合) *: 4928×2768ピクセル (サイズL) 3696×2072ピクセル (サイズM)		• 撮像範囲 [1.2×(30×20)1.2×] の場合:
2048×1360ピクセル (サイズS)  • 撮像範囲 [DX (24×16) 1.5×] の場合: 3200×2128ピクセル (サイズL) 2400×1592ピクセル (サイズM) 1600×1064ピクセル (サイズS)  • 撮像範囲 [5:4 (30×24)] の場合: 4096×3280ピクセル (サイズL) 3072×2456ピクセル (サイズM) 2048×1640ピクセル (サイズS)  • アスペクト比が 16:9、FXベースの (動画) フォーマット (撮像範囲 [FX (36×24) 1.0×] で動画ライブビュー中に静 止画撮影する場合) *: 4928×2768ピクセル (サイズL) 3696×2072ピクセル (サイズM)		4096×2720ピクセル(サイズL)
<ul> <li>撮像範囲 [DX (24×16) 1.5×] の場合: 3200×2128ピクセル (サイズL) 2400×1592ピクセル (サイズM) 1600×1064ピクセル (サイズS)</li> <li>撮像範囲 [5:4 (30×24)] の場合: 4096×3280ピクセル (サイズL) 3072×2456ピクセル (サイズM) 2048×1640ピクセル (サイズS)</li> <li>アスペクト比が 16:9、FX ベースの (動画) フォーマット (撮像範囲 [FX (36×24) 1.0×] で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合) ※: 4928×2768ピクセル (サイズL) 3696×2072ピクセル (サイズM)</li> </ul>		3072×2040ピクセル(サイズM)
3200×2128ピクセル (サイズL) 2400×1592ピクセル (サイズM) 1600×1064ピクセル (サイズS) • 撮像範囲 [5:4 (30×24)] の場合: 4096×3280ピクセル (サイズL) 3072×2456ピクセル (サイズM) 2048×1640ピクセル (サイズS) • アスペクト比が 16:9、FXベースの (動画) フォーマット (撮像範囲 [FX (36×24) 1.0×] で動画ライブビュー中に静 止画撮影する場合) *: 4928×2768ピクセル (サイズL) 3696×2072ピクセル (サイズM)		2048×1360ピクセル(サイズS)
2400×1592ピクセル (サイズM)   1600×1064ピクセル (サイズS)   1600×1064ピクセル (サイズS)   1600×3280ピクセル (サイズL)   3072×2456ピクセル (サイズM)   2048×1640ピクセル (サイズS)   アスペクト比が 16:9、FXベースの (動画) フォーマット (撮像範囲 [FX (36×24) 1.0×] で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合) *: 4928×2768ピクセル (サイズL)   3696×2072ピクセル (サイズM)		• 撮像範囲 [DX (24×16) 1.5×] の場合:
1600×1064ピクセル (サイズS)		3200×2128ピクセル(サイズL)
1600×1064ピクセル (サイズS)  • 撮像範囲 [5:4 (30×24)] の場合: 4096×3280ピクセル (サイズL) 3072×2456ピクセル (サイズM) 2048×1640ピクセル (サイズS)  • アスペクト比が 16:9、FX ベースの (動画) フォーマット (撮像範囲 [FX (36×24) 1.0×] で動画ライブビュー中に静 止画撮影する場合) *: 4928×2768ピクセル (サイズL) 3696×2072ピクセル (サイズM)	司经而事粉	2400×1592ピクセル(サイズM)
4096×3280ピクセル (サイズL) 3072×2456ピクセル (サイズM) 2048×1640ピクセル (サイズS) • アスペクト比が 16:9、FX ベースの (動画) フォーマット (撮像範囲 [FX (36×24) 1.0×] で動画ライブビュー中に静 止画撮影する場合) *: 4928×2768ピクセル (サイズL) 3696×2072ピクセル (サイズM)	<b>記</b> 郷凹 <del>米</del> 奴	1600×1064ピクセル(サイズS)
3072×2456ピクセル (サイズM) 2048×1640ピクセル (サイズS) • アスペクト比が 16:9、FX ベースの (動画) フォーマット (撮像範囲 [FX (36×24) 1.0×] で動画ライブビュー中に静 止画撮影する場合) *: 4928×2768ピクセル (サイズL) 3696×2072ピクセル (サイズM)		• 撮像範囲 [5:4 (30×24)] の場合:
2048×1640ピクセル (サイズS)  • アスペクト比が 16:9、FX ベースの (動画) フォーマット (撮像範囲 [FX (36×24) 1.0×] で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合) *: 4928×2768ピクセル (サイズL) 3696×2072ピクセル (サイズM)		4096×3280ピクセル(サイズL)
<ul> <li>アスペクト比が 16:9、FX ベースの(動画) フォーマット (撮像範囲 [FX (36×24) 1.0×] で動画ライブビュー中に静 止画撮影する場合) *: 4928×2768ピクセル (サイズL) 3696×2072ピクセル (サイズM)</li> </ul>		3072×2456ピクセル(サイズM)
(撮像範囲 [FX (36×24) 1.0×] で動画ライブビュー中に静 止画撮影する場合) *: 4928×2768ピクセル (サイズL) 3696×2072ピクセル (サイズM)		2048×1640ピクセル(サイズS)
止画撮影する場合)*: 4928×2768ピクセル(サイズL) 3696×2072ピクセル(サイズM)		<ul><li>● アスペクト比が 16:9、FX ベースの(動画) フォーマット</li></ul>
4928×2768ピクセル(サイズL) 3696×2072ピクセル(サイズM)		(撮像範囲 [FX (36×24) 1.0×] で動画ライブビュー中に静
3696×2072ピクセル(サイズM)		止画撮影する場合)*:
3696×2072ピクセル(サイズM)		4928×2768ピクセル(サイズL)
2464×1384ピクセル(サイズS)		3696×2072ピクセル(サイズM)
2101 1301-27 (7 17 18)		2464×1384ピクセル(サイズS)

記録形式		
記録画素数	<ul> <li>アスペクト比が16:9、DXベースの(動画)フォーマット(撮像範囲[DX(24×16)1.5×]で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合): 3200×1792ピクセル(サイズL) 2400×1344ピクセル(サイズM) 1600×896ピクセル(サイズS)</li> <li>アスペクト比が3:2、FXベースの(動画)フォーマット(撮像範囲[FX(36×24)1.0×]で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合)*: 4928×3280ピクセル(サイズL) 3696×2456ピクセル(サイズL) 3696×2456ピクセル(サイズS)</li> <li>アスペクト比が3:2、DXベースの(動画)フォーマット(撮像範囲[DX(24×16)1.5×]で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合): 3200×2128ピクセル(サイズL) 2400×1592ピクセル(サイズK) 1600×1064ピクセル(サイズS)</li> <li>* 撮像範囲[1.2×(30×20)1.2×]または[5:4(30×24)]で、動画ライブビュー中に静止画撮影する場合、「FXベースの(動画)フォーマット」のときの画像サイズになります。</li> </ul>	
画質モード	<ul> <li>RAW 12ビット/14ビット (ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮)</li> <li>TIFF (RGB)</li> <li>JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約): FINE (1/4)、NORMAL (1/8)、BASIC (1/16) サイズ優先時、画質優先選択可能</li> <li>RAWとJPEGの同時記録可能</li> </ul>	
ピクチャー コントロールシステム	スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能	
記録媒体	XQDカード、コンパクトフラッシュカード(Type I、UDMA対応)	
ダブルスロット メモリーカードの順次記録、同時記録、RAW+JPEG分割ならびにカード間コピー可能		
対応規格	DCF 2.0 (Design rule for Camera File system), DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.3 (Exchangeable image file format for digital still cameras), PictBridge	

ファインダー	
	アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファイ
ファインダー	ンダー
	• FX: 上下左右とも約100% (対実画面)
40 00 0 da	• 1.2×:上下左右とも約97% (対実画面)
視野率	• DX: 上下左右とも約97% (対実画面)
	• 5:4:上下約100%、左右約97%(対実画面)
倍率	約0.7倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0 m <sup>-1</sup> のとき)
アイポイント	接眼レンズ面中央から18 mm(-1.0 m <sup>-1</sup> のとき)
視度調節範囲	-3~+1 m <sup>-1</sup>
ファインダー	B型クリアマットスクリーンⅧ
スクリーン	(AFエリアフレーム付、構図用格子線表示可能)
ミラー	クイックリターン式
	プレビューボタンによる絞り込み可能、露出モードA、Mでは
プレビュー	設定絞り値まで絞り込み可能、P、5では制御絞り値まで絞り
	込み可能
レンズ絞り	瞬間復元式、電子制御式
レンズ	
	• <b>DXレンズ</b> (撮像範囲は [DX (24×16) 1.5×])
	• <b>GまたはDタイプレンズ</b> (PCレンズ一部制限あり)
	• GまたはDタイプ以外のAFレンズ (IX用レンズ、F3AF用レ
	ンズ使用不可)
÷44. > . ="	• Pタイプレンズ
交換レンズ	• 非CPUレンズ (ただし、非AIレンズは使用不可): 露出モー
	ドA、Mで使用可能
	• 開放 F 値が F5.6 以上明るいレンズで、フォーカスエイド可
	能。ただしフォーカスポイント11点は、F8以上明るいレン
	ズで、フォーカスエイド可能。
シャッター	
型式	電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター
シャッタースピード	1/8000~30秒 (1/3、1/2、1ステップ)、Bulb、X250
フラッシュ同調	V 1/25014 1/250141/1T01/(1=>
シャッタースピード	X=1/250秒、1/250秒以下の低速シャッタースピードで同調
レリーズ機能	
	S (1コマ撮影)、CL (低速連続撮影)、CH (高速連続撮影)、
レリーズモード	Q (静音撮影)、 (セルフタイマー撮影)、 Mup (ミラーアッ
	プ撮影)
) 市体担果公市府	CL:約1~10コマ/秒
連続撮影速度	<b>CH</b> :約10~11コマ/秒

レリーズ機能	
セルフタイマー	作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、
高山 生 1 生 1 生 1	連続撮影間隔: 0.5、1、2、3秒
露出制御	041/126 Latt. (#504 000126 Latt.) DCD LastH 15 57 TTI
測光方式	91Kピクセル (約91,000ピクセル) RGBセンサーによるTTL
測光モード	開放測光方式  • マルチパターン測光: 3D-RGB マルチパターン測光Ⅲ (GまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン 測光Ⅲ (その他のCPUレンズ使用時)、RGBマルチパターン 測光 (非CPUレンズのレンズ情報手動設定時)  • 中央部重点測光: φ12 mm相当を測光 (中央部重点度約75%)、φ8 mm、φ15 mm、φ20 mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能(非CPUレンズ使用時はφ12 mm、または画面全体の平均)  • スポット測光: 約φ4 mm相当(全画面の約1.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動(非
測光範囲	<ul> <li>CPUレンズ使用時は中央に固定)</li> <li>マルチパターン測光、中央部重点測光: -1~20 EV</li> <li>スポット測光: 2~20 EV</li> <li>(ISO 100、f /1.4レンズ使用時、常温20℃)</li> </ul>
露出計連動	CPU連動方式、AI方式併用
露出モード	P: プログラムオート (プログラムシフト可能)、5:シャッター優先オート、A: 絞り優先オート、A:マニュアル
露出補正	範囲: ±5段、補正ステップ: 1/3、1/2、1ステップ
オートブラケティング	<ul> <li>AE、フラッシュブラケティング時、撮影コマ数: 2~9コマ、補正ステップ:1/3、1/2、2/3、1ステップ</li> <li>ホワイトバランスブラケティング時、撮影コマ数: 2~9コマ、補正ステップ:1~3ステップ</li> <li>アクティブD-ライティングブラケティング時、撮影コマ数: 2~5コマ、撮影コマ数が2コマの場合のみアクティブD-ライティングの効果の度合いを選択可能</li> </ul>
AEロック	サブセレクターの <b>中央</b> ボタンによる輝度値ロック方式
ISO感度 (推奨露光指数)	ISO 100~12800 (1/3、1/2、1ステップ)、ISO 100に対し約 0.3、0.5、0.7、1段 (ISO 50相当) の減感、ISO 12800に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段 (ISO 204800相当) の増感、感度自動制御が可能
アクティブ D-ライティング	オート、より強め 1、より強め 2、強め、標準、弱め、しない

<b>ナ</b> _ トフューカフ	
オートフォーカス	TTL 位相差検出方式: フォーカスポイント51点(うち、15点は
	クロスタイプセンサー、11点はF8対応)、アドバンストマルチ
方式	CAM 3500FXオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF
	微調節可能
	-2~+19 EV(ISO 100、常温(20℃))
1天山平6四	• <b>オートフォーカス</b> : シングルAFサーボ (AF-S) またはコン
	ティニュアスAFサーボ(AF-C)、被写体条件により自動的
レンズサーボ	に予測駆動フォーカスに移行
	<ul><li>◆マニュアルフォーカス (M): フォーカスエイド可能</li></ul>
フォーカスポイント	• <b>AF11点設定時</b> : 11点のフォーカスポイントから1点を選択
	シングルポイントAF モード、ダイナミックAF モード(9点、
AFエリアモード	21点、51点)、3D-トラッキング、オートエリアAFモード
	サブセレクターの <b>中央</b> ボタン、またはシングルAFサーボ(AF-S)
フォーカスロック	時にシャッターボタン半押し
」 フラッシュ	
	91Kピクセル (約91,000ピクセル) RGB センサーによるTTL
	調光制御: SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600また
調光方式	はSB-400でi-TTL-BL調光(マルチパターン測光または中央部
	重点測光)、スタンダードi-TTL調光 (スポット測光) 可能
	先幕シンクロ、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減、赤
フラッシュモード	目軽減スローシンクロ、後幕スローシンクロ
	◆ オートFPハイスピードシンクロ可能
調光補正	範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップ
レディーライト	別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フル発光によ
DJ 1 – J1 1	る露出警告時は点滅
アクセサリーシュー	ホットシュー (ISO 518) 装備:シンクロ接点、通信接点、
7 7 6 7 9 3 4	セーフティーロック機構(ロック穴)付
	• SB-910、SB-900、SB-800またはSB-700を主灯、SU-800を
	コマンダーとしたアドバンストワイヤレスライティング
	(SB-600、SB-R200 はリモートのみ) に対応
ライティングシステム	• オートFPハイスピードシンクロ、発光色温度情報伝達、
	モデリング発光、FVロックに対応(SB-400は発光色温度情
3.3.488 5 3±11	報伝達、FVロックのみ対応)
シンクロターミナル	シンクロターミナル (ISO 519) 装備 (外れ防止ネジ付)
ホワイトバランス	1 (255) 774 (255) 777
	オート (2種)、電球、蛍光灯 (7種)、晴天、フラッシュ、曇
ホワイトバランス	天、晴天日陰、プリセットマニュアル(4件登録可)、色温度
	設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能

ライブビュー機能	
	静止画ライブビューモード(静音、無音)、動画ライブビュー
撮影モード	モード
	• <b>オートフォーカス(AF)</b> : シングルAFサーボ(AF-S)、常時
レンズサーボ	AFサーボ (AF-F)
	• マニュアルフォーカス (M)
AFエリアモード	顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲッ
AFIDEE	卜追尾AF
	コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能(顔認識
フォーカス	AFまたはターゲット追尾AFのときは、カメラが決めた位置で
	AF可能)
動画機能	
測光方式	撮像素子によるTTL測光方式
	• 1920 × 1080 : 30p/25p/24p
	• 1280 × 720 : 60p/50p/30p/25p
記録画素数/	• 640 × 424 : 30p/25p
フレームレート	• 1920×1080 クロップ:30p/25p/24p
	24p: 23.976fps
	※ 標準/★高画質選択可能
ファイル形式	MOV
映像圧縮方式	H.264/MPEG-4 AVC
音声記録方式	リニアPCM
録音装置	内蔵モノラルマイク、外部マイク使用可能(ステレオ録音)、
	マイク感度設定可能
感度	感度自動制御範囲をISO 200~12800または200~Hi 4に設定
7.0/11.0/11/44	可能
その他の機能	インデックスマーク、微速度撮影
液晶モニター	2.2.TUTET TER (6.0.2.T.1)   (4.0.1)   1007/2.1.2.2.
**	3.2型TFT液晶、約92万ドット(VGA)、視野角170°、視野
液晶モニター	率約100%、明るさ調整可能、照度センサーによる液晶モニ
	ター自動明るさ調整機能
再生機能	
	1コマ再生、サムネイル(4、9、72分割)、拡大再生、動画再
- 4L 48% 4AV	生、スライドショー(静止画/動画選択再生可能)、ヒストグ
再生機能	ラム表示、ハイライト表示、撮影情報表示、GPSデータ表示、
	撮影画像の縦位置自動回転、音声メモ入力/再生可能、IPTCプ
	リセット添付/表示可能

インターフェース	
USB	Hi-Speed USB
HDMI出力	HDMIミニ端子(Type C)装備、HDMI出力と液晶モニター
ПОМПЩЛ	の同時再生可
外部マイク入力	ステレオミニジャック (φ3.5mm)、プラグインパワーマイク
\LDD 4 -1 \ \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	対応
ヘッドホン出力	ステレオミニジャック(φ3.5 mm)
	• <b>リモートコントロール</b> : 10ピンターミナルに接続
	• <b>GPS</b> : GPSユニットGP-1 (別売) を10 ピンターミナルに接
10ピンターミナル	続。または、10ピンターミナルに接続したGPS変換コード
	MC-35 (別売) を介して、NMEA0183 Ver. 2.01 およびVer.
	3.01に準拠したGPS機器(D-sub9ピンケーブル併用)に接続
有線LAN	RJ-45コネクター
拡張端子	WT-5用
表示言語	
表示言語	日本語、英語
電源	
使用電池	Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18 1個使用
1 C - L - L	ACアダプター EH-6a(パワーコネクター EP-6と組み合わせ
ACアダプター	て使用)(別売)
三脚ネジ穴	
三脚ネジ穴	1/4 (ISO 1222)
寸法・質量	
寸法 (W×H×D)	約160×156.5×90.5 mm
	約1340 g(バッテリーおよびXQDカードを含む、ボディー
質量	キャップ、アクセサリーシューカバーを除く)
	約1180 g (本体のみ)
動作環境	
温度	0~40℃
湿度	85%以下(結露しないこと)

- 仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、全て常温(20℃)フル充電バッテリー使用時のものです。
- 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。

バッテリーチャージャー	MH-26
電源	AC 100 ∼ 240 V、50/60 Hz
充電出力	DC 12.6 V、1.2 A
適応充電池	Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL18
充電時間(1本あたり)	約2時間20分 ※残量のない状態からの充電時間(周囲温度25℃)
使用温度	0~40℃
寸法 (W×H×D)	約160×85×50.5 mm
電源コード	長さ約1.5 m、日本国内専用AC 100V対応
質量	約265 g (電源コードを除く)

Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL18			
形式	リチウムイオン充電池		
定格容量	10.8 V、2000 mAh		
使用温度	0~40℃		
寸法(W×H×D)	約56.5×27×82.5 mm		
質量	約160g(端子カバーを除く)		

• 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。使用説明 書の誤りなどについての補償はご容赦ください。

### ☑ このカメラの準拠規格

- Design rule for Camera File system (DCF) Version 2.0: 各社のデジタルカメラで記録された画像ファイルを相互に利用し合うための記録形式です。
- DPOF (Digital Print Order Format): デジタルカメラで撮影した画像をブリントショップや家庭用ブリンターで自動プリントするための記録フォーマットです。
- Exif Version 2.3: (Exif = Exchangeable image file format for digital still cameras): デジタルカメラとプリンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。この規格に対応したプリンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報を活かして最適なプリント出力を得ることができます。詳しくはプリンターの使用説明書をご覧ください。
- PictBridge: デジタルカメラとブリンターメーカーの各社が相互接続を保証するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプリンターで直接印刷するための標準規格です。
- HDMI (High-Definition Multimedia Interface): 家庭用電化製品およびAV機器用のマルチメディアインターフェース規格です。1本のケーブルをつなぐだけで、画像、音声、制御信号をHDMI対応機器に送信できます。

### ✓ 商標説明

- XODはソニー株式会社の商標です。
- CompactFlash (コンパクトフラッシュ) は米国SanDisk 社の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国および その他の国における登録商標です。
- Macintosh、Mac OS、QuickTime は米国およびその他の国で登録されたApple Inc. の商標です。
- PictBridge □ゴは商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

### HDMI

• その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。


# <u>バッテリーチャージャー MH-26の</u> キャリブレーションについて

バッテリーチャージャーMH-26 は、バッテリー容量を正確に表示できるかどうか検査し、調整するキャリブレーション機能を装備しています。

キャリブレーションの必要性と進行状況は、右図のランプの点灯状況で確認できます。

CAL 表示ランプが点滅している場合は、点滅した側に装着したバッテリーにキャリブレーションの必要があることを示しています。

キャリブレーションを行うには、点滅しているCAL表示ランプの真下にあるキャリブレーションボタンを約1秒押してください。キャリブレーション

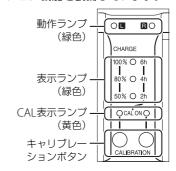

中は、バッテリーを装着した側の動作ランプが点滅します。キャリブレーションに必要な時間は、次の表の通りです。

		キャリブレーションに必要な時間			
		約2時間以内	約2~4時間	約4~6時間	約6時間以上
	2h	○ 消灯	○ 点灯	○ 点灯	○点灯
表示ランプ(緑色)	4h	○ 消灯	○ 消灯	○ 点灯	○点灯
	6h	○ 消灯	○ 消灯	○ 消灯	○点灯
CAL表示 (黄色 CAL ON (I	)	〇点灯	〇点灯	〇点灯	〇点灯

CAL表示ランプが点滅しても、必ずしもキャリブレーションボタンを押してバッテリーのキャリブレーションを行う必要はありません。また、キャリブレーションは途中で中断することもできます。

- CAL表示ランプの点滅時にキャリブレーションボタンを押さなかった場合は、約10 秒後に通常の充電を開始します。
- 途中でキャリブレーションを中断する場合は、もう一度キャリブレーションボタンを押します。測定が中断され、充電が開始されます。

キャリブレーションが完了すると、CAL表示ランプおよび全ての表示ランプが消灯し、充電を開始します。

### ▼ こんなときは…

• バッテリーを装着していないのにL およびR の動作ランプとCAL 表示ランプが交互に点滅する

チャージャーに異常が発生しました。直ちに電源プラグをコンセントから抜いて、 ニコンサービス機関に修理を依頼してください。

 バッテリー装着時にLまたはRの動作ランプとCAL表示ランプが交互に点滅する 充電時にバッテリーまたはチャージャーの異常が発生しました。直ちにバッテリー を取り外し、電源プラグをコンセントから抜いた後、ニコンサービス機関に修理を 依頼してください。

### **∅** 2本のバッテリーを装着した場合

L側、R側の両方にバッテリーを装着している場合、装着した順番に1本ずつ充電します。CAL表示ランプが点滅しているときにキャリブレーションボタンを押すと、まずは最初に装着したバッテリーのキャリブレーションを行い、その後充電を行います。1本目のバッテリーの充電が終わるまで、他のバッテリーはキャリブレーションも充電もできません。

# 使用できるXQDカードとCFカード

次のXQDカードとCFカード(Type I)が使用できます。

## **■ XQDカード**

次のXQDカードの動作を確認しています。

Sシ <b>ソニー社製</b>	「「・シリーズ	QD-S32	32 GB
		QD-S64	64 GB
ノー一社表	Hシリーズ	QD-H16	16 GB
		QD-H32	32 GB

## **■** CFカード

次のCFカードの動作を確認しています(Type IIのCFカードやマイクロドライブは使用できません)。

	Extreme Pro	SDCFXP	16 GB、32 GB、64 GB、128 GB
	Extreme	SDCFX	8 GB、16 GB、32 GB
SanDisk社製	Extreme IV	SDCFX4	2 GB、4 GB、8 GB、16 GB
JaiiDiSKt⊤ <del>zk</del>	Extreme III	SDCFX3	2 GB、4 GB、8 GB、16 GB
	Ultra II	SDCFH	2 GB、4 GB、8 GB
	Standard	SDCFB	2 GB、4 GB
	Professional UDMA	1000×	16 GB、32 GB、64 GB、128 GB
		600×	8 GB、16 GB、32 GB
		400×	8 GB、16 GB、32 GB
LEXAR		300×	2 GB、4 GB、8 GB、16 GB
		233×	2 GB、4 GB、8 GB
MEDIA社製	Professional	133×	2 GB、4 GB、8 GB
		80×	2 GB、4 GB
	Platinum II	80×	2 GB、4 GB、8 GB、16 GB
		60×	4 GB

• 上記メモリーカードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、メモリーカードメーカーにご相談ください。その他のメーカー製のメモリーカードにつきましては、動作の保証はいたしかねます。

# 記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数

撮像範囲(□85)、画質モード(□91)、画像サイズ(□94)の組み合わせによって、32GBのXQDカードに記録できるコマ数、および連続撮影できるコマ数は、次のようになります\*¹。ただし、カードの種類や撮影条件によって、コマ数は増減することがあります。

# ■■ [撮像範囲] が [FX (36×24) 1.0×] の場合※2

画質モード	画像	1コマあたりの	記録可能	連続撮影可能
画員 L ─   ¹	サイズ	ファイルサイズ	コマ数※3	コマ数※3、4
RAW	_	約15.4 MB	1100コマ	92コマ
(ロスレス圧縮RAW/12ビット記録)		4913.1116	1100-1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
RAW	_	約19.4 MB	872コマ	75コマ
(ロスレス圧縮RAW/14ビット記録)		4515.1116	0,2-	, , , , , ,
RAW		約13.9 MB	1500コマ	98コマ
(圧縮RAW/12ビット記録)		1010 VID	1500 = \	90 - 1
RAW	_	約17.0 MB	1200コマ	76コマ
(圧縮RAW/14ビット記録)		טוער ט. לדניות	1200 - 1	703 (
RAW		約26.5 MB	1100コマ	77コマ
(非圧縮RAW/12ビット記録)		<b>小り20.5 IVID</b>	1100 - 1	// - <
RAW		約34.3 MB	872コマ	69コマ
(非圧縮RAW/14ビット記録)	_	ポリン4.ン IVID	0/2-14	0974
TIFF (RGB)	L	約49.1 MB	612コマ	55コマ
	М	約28.3 MB	1000コマ	59コマ
	S	約13.2 MB	2200コマ	66コマ
	L	約7.9 MB	2900コマ	170コマ
FINE*5	М	約5.4 MB	4600コマ	200コマ
	S	約3.0 MB	8500コマ	200コマ
	L	約4.5 MB	5600コマ	182コマ
NORMAL*5	М	約2.8 MB	9000コマ	200コマ
	S	約1.6 MB	15700コマ	200コマ
	L	約2.2 MB	10800コマ	200コマ
BASIC*5	М	約1.5 MB	16800コマ	200コマ
	S	約0.9 MB	27100コマ	200コマ

## ■ [撮像範囲] が [DX (24×16) 1.5×] の場合※6

画質モード	画像	1コマあたりの	記録可能	連続撮影可能
EAC 1	サイズ	ファイルサイズ	コマ数*3	コマ数※3、4
RAW		約7.2 MB	2400コマ	200コマ
(ロスレス圧縮RAW/12ビット記録)		ポリ7.∠ IVID	2400 🗆 🤻	20014
RAW	_	約8.9 MB	1900コマ	172コマ
(ロスレス圧縮RAW/14ビット記録)		11.30.5 1115	1300= (	.,,,,,
RAW		約6.6 MB	3200コマ	200コマ
(圧縮RAW/12ビット記録)		<b>ポリロ.O IVID</b>	3200 <b>-</b>	20014
RAW		約7.9 MB	2700コマ	196コマ
(圧縮RAW/14ビット記録)		ポリ7.9 IVID	270014	190 4
RAW		約12.0 MB	2400コマ	133コマ
(非圧縮RAW/12ビット記録)		ルリ12.0 IVID	2400 1 4	1332 (
RAW		約15.3 MB	1900コマ	114コマ
(非圧縮RAW/14ビット記録)		טועו כ.כו ניוו	1900 🗆 🤻	1147
TIFF (RGB)	L	約21.5 MB	1400コマ	61コマ
	М	約12.6 MB	2300コマ	68コマ
	S	約6.2 MB	4700コマ	83コマ
	L	約3.7 MB	5800コマ	200コマ
FINE*5	М	約2.8 MB	8800コマ	200コマ
	S	約1.9 MB	13500コマ	200コマ
	L	約2.3 MB	11100コマ	200コマ
NORMAL*5	М	約1.6 MB	16200コマ	200コマ
	S	約1.1 MB	24400コマ	200コマ
	L	約1.2 MB	20300コマ	200コマ
BASIC*5	М	約0.9 MB	28700コマ	200コマ
	S	約0.7 MB	40700コマ	200コマ

- ※1 ソニー社製HシリーズQD-H32 (32GB) のメモリーカードを使用した場合
- ※2 [撮像範囲] の [DX自動切り換え] が [する] でDXレンズ以外のレンズを装着した場合を含みます。
- ※3 撮影条件により、記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数は増減することがあります。
- ※4 ISO感度がISO 100の場合の、連続撮影速度を維持して撮影できるコマ数です。次のような場合、連続撮影可能コマ数は減少します。
  - [JPEG圧縮] を [画質優先] に設定してJPEG画像を撮影した場合
  - [自動ゆがみ補正] (□300) を [する] に設定した場合

- ※5 1コマあたりのファイルサイズおよび記録可能コマ数は、[**JPEG圧縮**] (□93) が [**サイズ優先**] に設定されている場合です。[**JPEG圧縮**] を [**画質優先**] に設定した 場合、記録可能コマ数は減少します。
- ※6 [撮像範囲] の [DX自動切り換え] が [する] でDXレンズを装着した場合を含みます。

## 

カスタムメニューd3 [**連続撮影コマ数**] では、連続撮影時の連続撮影コマ数を $1\sim200$  コマの範囲で設定できます。

# 撮影可能コマ数(電池寿命)について

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18(2000 mAh)による撮影可能コマ数(電 池寿命)

- 1コマ撮影モード:約2600コマ(CIPA基準準拠※1)
- 連写モード: 約5500コマ (当社試験条件※2)
- ※1 初期設定条件で30秒間隔ごとに撮影レンズを無限遠から至近に1往復フォーカシング動作をさせて1コマ撮影する。ライブビュー撮影なし。装着レンズAF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED、温度23 (± 2) ℃。
- ※2 画質モードNORMAL、画像サイズL、シャッタースピード1/250秒、シャッターの 半押しを3秒間持続後、撮影レンズを無限遠から至近間を3往復フォーカシング動 作させ6回連続レリーズした後、液晶モニターを5秒間点灯させ、消灯後半押しタ イマーがオフになるまで放置。以後同じ動作を繰り返す。装着レンズAF-S VR ED 70-200mm f/2.8G (VR機能OFF)、温度20℃。
- ※充電状態、使用環境によって電池寿命が異なります。

次の場合はバッテリーの消耗が早くなります。

- ライブビュー撮影などで液晶モニターを使用した場合
- シャッターボタンの半押しを続けた場合
- オートフォーカスのレンズ駆動を繰り返し行った場合
- 画質モードをRAW、TIFF(RGB)に設定して撮影した場合
- 低速シャッタースピードで撮影した場合
- 有線I ANまたは、ワイヤレストランスミッター WT-5またはWT-4を使用した場合
- GPSユニットGP-1を使用した場合
- VRレンズ使用時にVR(手ブレ補正)機能をONにした場合

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18の性能を最大限に発揮させるため、次のことに注意してください。

- バッテリーの端子を汚さないでください。端子が汚れていると、充分な性能が発揮できません。
- 充電が完了したバッテリーは、なるべく早いうちにお使いください。使用しないまま 放置していると、自己放電によって、バッテリー残量が減ってしまいます。
- 定期的にセットアップメニューの[電池チェック](□353)で、バッテリーの状態を ご確認いただくことをおすすめします。「キャリブレーション: 第CAL」と表示された 場合は、バッテリーチャージャー MH-26で、EN-EL18のキャリブレーションを行って ください(□449)。また、半年以上使用していないバッテリーは、キャリブレーションしてから充電してください。

# 索引

# マーク・英数字

<b>P</b> (プログラムオート)126
5 (シャッター優先オート)127
<b>月</b> (絞り優先オート)128
<b>M</b> (マニュアル)130
<b>S</b> (1コマ撮影)111
CL (低速連続撮影) 111,318
<b>CH</b> (高速連続撮影)111,318
<b>Q</b> (静音撮影)111
め (セルフタイマー撮影) 111,114
Mup (ミラーアップ撮影) 112,116
[12] (シングルポイントAF) 100, 102
[:] (ダイナミックAF)100,102
<b>■</b> (オートエリアAF)101,102
❷ (顔認識AF) 50
驅 (ワイドエリアAF)50
閾 (ノーマルエリアAF)50
● (ターゲット追尾AF)50
◎ (マルチパターン測光)123
◉ (中央部重点測光)123,313
● (スポット測光)123
<b>Fn</b> (ファンクション)ボタン
89, 205, 228, 329, 342
<b>M</b> (インフォ) ボタン 12, 15
☑ (ライブビュー撮影) 47,63
? (ヘルプ) 17, 20
┍ (連続撮影可能コマ数) 42,112,452
10ピンターミナル 3, 229, 400
12ビット記録93
14ビット記録93
1.2×(30×20)1.2× (撮像範囲) 86,89
1コマ撮影111
1コマ表示233
3D-RGBマルチパターン測光III 124
3D-トラッキング100
5:4 (30×24)(撮像範囲) 86,89

91Kピクセル(約91,000ピクセル) RC	ЗB
センサー 198, 443, 4	44
ACアダプター397,4	02
ADLブラケティング(オートブラケテ	1
ングのセット)148,3	
Adobe RGB(色空間)2	
AE-Lマーク 105, 1	
AEブラケティング(オートブラケティ	,
ングのセット) 140, 3	25
AEロック1	
AE・フラッシュブラケティング(オー	-
トブラケティングのセット) 140, 3	
AF-C(コンティニュアスAFサーボ)	
97, 3	05
AF-F (常時AFサーボ)	49
AF-ONボタン99, 307, 3	
AF-S (シングルAFサーボ) 49, 97, 3	
AFエリアフレーム	
AFエリアモード50, 1	
AF点数切り換え3	
AF微調節3	
AFモード 49,	
AFモードボタン49, 51, 98, 1	
AFロックオン3	
A-M切り換えスイッチ	
BASIC	
BKTの順序3	27
BKT変化要素 (Mモード)3	26
BKTボタン	
141, 145, 148, 186, 213, 3	36
Bulb (バルブ撮影)1	32
Camera Control Pro 2 269, 3	
Capture NX 2 92, 179, 348, 3	
CFカード 33, 96, 4	
CFスロット	
CPI 信号接占 3	

CPUレンズ 28, 392, 393	Nikon Transfer 2 261, 267
DCF Version 2.0	NORMAL 91
DPOFプリント (PictBridge)273	PictBridge(ピクトブリッジ) 270, 448
DPOF (Digital Print Order Format)	PRE(プリセットマニュアル) 152, 160
276, 448	RAW 91, 92, 93, 96, 375
DX (24×16) 1.5× (撮像範囲)	RGBヒストグラム表示239, 371
86, 87, 89	RGBマルチパターン測光 124, 226, 394
DX自動切り換え (撮像範囲)85	sRGB (色空間)298
DXフォーマット86	S (画像サイズ)94
DXベースの(動画)フォーマット 69	TIFF (RGB)91
Dタイプレンズ393	USBケーブル1, 266, 270
D-ライティング367	UTC 29, 231, 243
Exif Version 2.3 448	ViewNX 2 261, 352, 354
FINE	WBブラケティング (WB-BKT)
FP発光192, 201, 323	145, 325
FVロック204, 329	WT-4 268, 397
FX (36×24) 1.0× (撮像範囲) 86, 89	WT-5 268, 397
FXフォーマット86	XQDカード33, 96, 451
FXベースの(動画)フォーマット 69	XQDスロット 33, 96
GPS 229, 231, 243	7
Gタイプレンズ393	ア
HDMI (High-Definition Multimedia	アイピース
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)	
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)	アイピース
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)	アイピース
HDMI(High-Definition Multimedia Interface)	アイピース
HDMI(High-Definition Multimedia Interface)	アイピース
HDMI(High-Definition Multimedia Interface)	アイピース
HDMI(High-Definition Multimedia Interface) 278, 448 HDR(ハイダイナミックレンジ) 183 Hi(ISO感度) 118 H.264 445 INDEXプリント 273 IPTC 356 ISO感度 76, 117, 119, 311	アイピース
HDMI(High-Definition Multimedia Interface) 278, 448 HDR(ハイダイナミックレンジ) 183 Hi(ISO感度) 118 H.264 445 INDEXプリント 273 IPTC 356 ISO感度 76, 117, 119, 311 ISO感度設定ステップ幅 311	アイピース
HDMI(High-Definition Multimedia Interface) 278, 448 HDR(ハイダイナミックレンジ) 183 Hi(ISO感度) 118 H.264 445 INDEX プリント 273 IPTC 356 ISO感度 76, 117, 119, 311 ISO感度設定ステップ幅 311 ISO感度範囲 76	アイピース
HDMI(High-Definition Multimedia Interface) 278, 448 HDR(ハイダイナミックレンジ) 183 Hi(ISO感度) 118 H.264 445 INDEXプリント 273 IPTC 356 ISO感度 76, 117, 119, 311 ISO感度設定ステップ幅 311 ISO感度範囲 76 i-TTL調光 192, 198	アイピース
HDMI(High-Definition Multimedia Interface) 278, 448 HDR(ハイダイナミックレンジ) 183 Hi(ISO感度) 118 H.264 445 INDEXプリント 273 IPTC 356 ISO感度 76, 117, 119, 311 ISO感度設定ステップ幅 311 ISO感度範囲 76 i-TTL調光 192, 198 JPEG 91, 93, 297, 375	アイピース
HDMI(High-Definition Multimedia Interface) 278, 448 HDR(ハイダイナミックレンジ) 183 Hi(ISO感度) 118 H.264 445 INDEX プリント 273 IPTC 356 ISO感度 76, 117, 119, 311 ISO感度設定ステップ幅 311 ISO感度範囲 76 i-TTL調光 192, 198 JPEG 91, 93, 297, 375 Li-ionリチャージャブルバッテリー	アイピース
HDMI(High-Definition Multimedia Interface) 278, 448 HDR(ハイダイナミックレンジ) 183 Hi(ISO感度) 118 H.264 445 INDEX プリント 273 IPTC 356 ISO感度 76, 117, 119, 311 ISO感度設定ステップ幅 311 ISO感度範囲 76 i-TTL調光 192, 198 JPEG 91, 93, 297, 375 Li-ionリチャージャブルバッテリー 1, 21, 447	アイピース
HDMI(High-Definition Multimedia Interface) 278, 448 HDR(ハイダイナミックレンジ) 183 Hi(ISO感度) 118 H.264 445 INDEXプリント 273 IPTC 356 ISO感度 76, 117, 119, 311 ISO感度設定ステップ幅 311 ISO感度範囲 76 i-TTL調光 192, 198 JPEG 91, 93, 297, 375 Li-ionリチャージャブルバッテリー 1, 21, 447 Lo(ISO感度) 118	アイピース
HDMI(High-Definition Multimedia Interface) 278, 448 HDR(ハイダイナミックレンジ) 183 Hi(ISO感度) 118 H.264 445 INDEXプリント 273 IPTC 356 ISO感度 76, 117, 119, 311 ISO感度設定ステップ幅 311 ISO感度範囲 76 i-TTL調光 192, 198 JPEG 91, 93, 297, 375 Li-ionリチャージャブルバッテリー 1, 21, 447 Lo(ISO感度) 118 L(画像サイズ) 94	アイピース
HDMI(High-Definition Multimedia Interface) 278, 448 HDR(ハイダイナミックレンジ) 183 Hi(ISO感度) 118 H.264 445 INDEXプリント 273 IPTC 356 ISO感度 76, 117, 119, 311 ISO感度設定ステップ幅 311 ISO感度範囲 76 i-TTL調光 192, 198 JPEG 91, 93, 297, 375 Li-ionリチャージャブルバッテリー 1, 21, 447 Lo(ISO感度) 118 L(画像サイズ) 94 M(画像サイズ) 94	アイピース
HDMI(High-Definition Multimedia Interface) 278, 448 HDR(ハイダイナミックレンジ) 183 Hi(ISO感度) 118 H.264 445 INDEXプリント 273 IPTC 356 ISO感度 76, 117, 119, 311 ISO感度設定ステップ幅 311 ISO感度範囲 76 i-TTL調光 192, 198 JPEG 91, 93, 297, 375 Li-ionリチャージャブルバッテリー 1, 21, 447 Lo(ISO感度) 118 L(画像サイズ) 94	アイピース

色温度157	カスタムピクチャーコントロール 176
色空間 298	カスタムメニュー302
色の濃さ (彩度)	カスタムメニューの管理304
(ピクチャーコントロール)173	画像合成372
印刷(プリント)270	画像コピー285
インジケーター表示の+/-方向 341	画像コメント354
インターバル設定	画像サイズ94
(スライドショー)290	画像サイズ/フレームレート74
インターバルタイマー撮影 215	画像情報236
インデックスプリント273	画像の拡大/縮小方法34
インデックスマーキング65	画像ファイル 319
インフォ画面12, 321	画像編集メニュー364
ヴィネットコントロール299	傾き補正380
ウォームトーン(フィルター効果) 370	カメラ設定の保存と読み込み359
液晶モニター 53, 54, 233, 316, 347	カラーカスタマイズ37 <sup>-</sup>
オートFPハイスピードシンクロ 192,	感度自動制御 119
201, 323	基準露出レベルの調節 313
オートエリアAF 101, 102	キャリブレーション449
オートフォーカス 49, 50, 97, 100, 105,	距離基準マーク109
107	記録可能コマ数40,452
オートブラケティング	記録ビットモード (RAW記録) 93
	記録フォルダー設定295
オート(ホワイトバランス) 151, 152	記録方式 (RAW記録)93
音声の出力 259, 280	クイック調整 173
音声ボタンの操作254	クール (モノトーン)370
音声メモ253	クリーニングミラーアップ408
ħ	クリエイティブライティングシステム
/J	19 <sup>°</sup>
カードなし時レリーズ340	蛍光灯(ホワイトバランス)15
カードの初期化(フォーマット) 35, 347	言語 (Language)
外部マイク	現在地の設定(地域と日時) 29,35
開放F値109, 226, 393	高感度ノイズ低減30
開放絞り 109, 226, 393	高感度(Hi)118
顔認識AF 50	格子線の表示 320
画角395	高速連続撮影 111, 318
拡大表示245	コマ送り 79, 289, 339
拡張撮影メニューの設定 294	コマンドダイヤルの設定
拡張端子 3,397	コンティニュアスAFサーボ(AF-C)
画質モード 91	97, 305

画質優先 (JPEG圧縮)......93

コントラスト	常時AFサーボ(AF-F)49
(ピクチャーコントロール)	焦点距離の設定226
	照度センサー(液晶モニター自動明るさ
サ	調整機能) 6, 54, 347
最近設定した項目	初期化(フォーマット) 35, 347
最小絞り	初期設定一覧207,418
サイズ70, 94, 369, 377	白黒 (モノトーン)
サイズ優先 (JPEG圧縮)	シングルAFサーボ(AF-S) 49, 97, 306
再生45, 78, 233, 278	シングルポイントAF 100, 102
再生画面設定284	シンクロターミナル 3, 190
再生フォルダー282	水準器55, 68, 331, 361
再生メニュー 281	推奨メモリーカード451
先幕シンクロモード199	スカイライト(フィルター効果) 370
削除 46, 248	スタンダードi-TTL調光 192, 198
削除後の次再生画像	スタンダード
撮影画面サイズ395	(ピクチャーコントロール)169
撮影コマ数 318	ステレオミニプラグケーブル用端子カ
撮影時の上書き録音254	バー 1, 401
撮影時の録音 253	スピードライト 189, 191, 194
撮影情報241, 244	スポット測光123
撮影直後の画像確認235, 288	スムージング185
撮影メニュー 292	スライドショー290
撮影メニューの管理293	スローシンクロモード199
撮像範囲69,85	スロット切り換え 166, 234, 365
サブセレクター	制御上限感度(感度自動制御) 120
105, 136, 333, 334, 344	静止画ライブビュー47,57
サマータイム (夏時間) 30, 351	晴天日陰(ホワイトバランス)152
サムネイル 233, 328	晴天(ホワイトバランス)151
自動ゆがみ補正 300	接眼補助レンズ398
視度調節機能 37,398	設定の保存359
絞り値 128, 135, 338	セットアップメニュー346
絞り値のロック 135, 336	セピア (モノトーン)
絞り優先オート128	セルフタイマー114, 315
シャッタースピード 125, 127, 134	全押し(シャッターボタン)43
シャッタースピードのロック 134, 336	全画像削除250
シャッターボタン	選択画像削除 250
42, 43, 105, 136, 204, 345	測光モード 123
シャッター優先オート127	外付けフラッシュ発光 324
主スロットの選択96	

順次記録 (副スロットの機能)......96

	_
ターゲット追尾AF50	0
ダイナミックAF100, 102	2
タイマー (セルフタイマー) 114,31	5
多重露出210	0
縦位置AF-ONボタンの機能310	0
縦位置Fnボタンの機能	
縦位置自動回転289	
縦位置シャッターボタンロックレバー	
4	1
縦位置マルチセレクターの機能34°	1
縦横位置情報の記録352	2
縦/横位置フォーカスポイント切換 31	
地域と日時29,35	1
着脱指標	
中央部重点測光123,31	
中央ボタンの機能	7
調光範囲193	
調光補正	
長時間露出 (バルブ)133	2
調色(ピクチャーコントロール)	_
173, 175	5
	1
著作権情報35	
ツーボタンリセット20	
低感度(Lo)118	
低速限界設定(感度自動制御)	
低速連続撮影 111,318	
デモモード340	
テレビ278	
電球 (ホワイトバランス)	
電源コード	
電子音設定 31	
電池チェック	
動画	
動画記録先	
動画 最影 ボタン	
動画版影 バタン 04, 34, 動画の画質	
動画の画員	
動画編集 80,83	<b>ර</b>

動画ライブビュー
ナ
夏時間の設定(地域と日時) 30,351 日時の設定(地域と日時) 30,351 ニュートラル
(ピクチャーコントロール)169
ネットワーク
ノイズ低減301
ノーマルエリアAF50
Л
ハイビジョンテレビと接続する 278
ハイライト表示238
パソコン261
バックアップ記録(副スロットの機能)
バッテリー1, 21, 39, 447, 449
バッテリー残量表示
バッテリーチャージャー 1, 21, 447, 449
バルブ撮影 (長時間露出)
パワーオフ時間
パワーコネクター
パワー絞り
範囲指定 (PictBridge)
半押しAEロック
半押しAFレンズ駆動307
半押しタイマー44,314 半押し (シャッターボタン)42,43
非CPUレンズ226, 392, 394
非圧縮RAW 93

ピクチャーコントロール	169	フラッシュ時シャッタースピード制限
ピクチャーコントロール		
ユーティリティー	179	フラッシュブラケティング(オートブラ
被写界深度125,	128	ケティングのセット) 140, 325, 326
ヒストグラム表示 239, 240, 328,	371	フラッシュモード199, 200
微速度撮影	221	フラッシュ (ホワイトバランス) 151
日付と時刻を設定する	. 29	フランジバック109
日付の表示順(地域と日時) 30,	351	プリセットマニュアル
日付プリント (PictBridge)	272	(ホワイトバランス)152,160
ピッチング	331	フリッカー低減350
ビビッド		プリント270
(ピクチャーコントロール)	169	プリント画像選択 (PictBridge) 273
非表示設定	282	プリント実行 (PictBridge) 272, 275
表示情報の切り換え	320	プリント指定 (DPOF)
標準表示	237	プリント設定 (PictBridge) 272, 275
ピント		フレームレート 74
ファームウェアバージョン	363	プレビューボタン 65, 125, 333, 343
ファイル名設定		プログラムオート126
ファインダー (視度調節)	398	プログラムシフト126
フィルター効果 173, 175,		プログラム線図425
風景 (ピクチャーコントロール)		プロテクト247
フォーカスエイド		ヘッドホン
フォーカスポイント		ヘルプ 17, 20
42, 50, 100, 103, 307,	308	編集前後の画像表示383
フォーカスモード49, 97,	108	ポートレート
フォーカスモード切り換えスイッチ		(ピクチャーコントロール)
	. 28	ボタン照明
フォーカスモードセレクター 49,56,		ボタンのホールド設定340
108		ボディーキャップ 27,399
フォーカスリング27, 56,	108	ホワイトバランス151
フォーカスロック (AFロック)		ホワイトバランスブラケティング
フォーマット(カードの初期化)		(WBブラケティング) 145, 325
	347	
副スロットの機能		マ
フチ設定 (PictBridge)		マイク67, 75, 253, 401
ブラケティング 140, 145, 148,		枚数指定 (PictBridge)
フラッシュ		マイメニュー330, 385
フラッシュ撮影同調速度		マニュアル発光モード
フラッシュ使用時の露出補正		マニュアルフォーカス
		マニュアルノオーカス

マルチセレクターの半押し起動 328
マルチパターン測光123
ミラーアップ撮影112,116
ミレッド156
無線LAN 268, 397
メモリーカード 32, 96, 347, 451
モデリング発光125,325
モニター発光 198, 205, 324
モノクローム
(ピクチャーコントロール)169
モノトーン370
ヤ
·
有線LAN268
ゆがみ補正381
用紙設定(PictBridge)272
予測駆動フォーカス99
ラ
ライブビュー47,63
ライブビューセレクター47,63
リサイズ377
リセット 207, 294, 305
リモートコード 132,400
レディーライト195,444
レリーズモード111
レンズ情報手動設定
レンズ着脱指標27
レンズマウント28, 109
レンズ(使用できるレンズ)391
連続撮影111,112
連続撮影コマ数318
連続撮影速度318
連番モード319
ローリング 331, 361, 331
録音設定75
露出123, 125, 136, 138, 140
露出インジケーター131
露出差 185

露出設定人ナップ幅	311
露出・調光補正ステップ幅	311
露出ディレーモード	318
露出プレビュー	48, 58
露出補正	138, 312
露出モード	125
ロスレス圧縮RAW	93
ワ	
ワイドエリアAF	50
ワイヤレストランスミッター.	268, 397



-	



# アフターサービスについて

### ■この製品の使い方や修理に関するお問い合わせは

- 使い方に関するご質問は、裏面に記載の「ニコン カスタマーサポートセンター」 にお問い合わせください。
- 修理に関するご質問は、裏面に記載の「修理センター」にお問い合わせください。 【お願い】
- お問い合わせいただく場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容をご確認の上、お問い合わせください。
  - 「製品者」、「製品番号」、「ご購入日」、「問題が発生したときの症状」、「表示されたメッセージ」、「症状の発生頻度」など。
- ソフトウェアのトラブルの場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容を で確認の上、お問い合わせください。
  - 「ソフトウェア名およびバージョン」、「パソコンの機種名」、「OSのバージョン」、「メモリー容量」、「ハードディスクの空き容量」、「問題が発生したときの症状」、「症状の発生頻度」、エラーメッセージが表示されている場合はエラーメッセージの内容など。
- ファクシミリや郵送でお問い合わせの場合は「ご住所」、「お名前」、「フリガナ」、「電話番号」、「FAX番号」を(会社の場合は会社名と部署名も)明確にお書きください。

### ■修理を依頼される場合は

- ニコンサービス機関(裏面に記載の「修理センター」など)、ご購入店、または 最寄りの販売店にご依頼ください。
- ニコンサービス機関につきましては、詳しくは「ニコン サービス機関のご案内」をご覧ください。

### 【お願い】

修理に出されるときは、メモリーカードがカメラ内に挿入されていないかご確認ください。※ 内蔵メモリー内に画像データがあるときは、消去される場合があります。

### ■補修用性能部品について

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品)の保有年数は、製造打ち切り後7年を目安としています。

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経 過後も、修理可能な場合もありますので、ニコンサービス機関またはご購入店へ お問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認め られる場合は、修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判 定は、ニコンサービス機関にお任せください。



### 製品の使い方に関するお問い合わせ

### <ニコン カスタマーサポートセンター>

全国共通のナビダイヤルにお電話ください。



0570-02-8000

営業時間: 9:30 ~ 18:00(年末年始、夏期休業日等を除く毎日) ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03)6702-0577 におかけください。ファクシミリでのご相談は、(03)5977-7499 にお送りください。

### 修理サービスのご案内。

#### 修理品のお引き取りを依頼される場合は

<ニコン ピックアップサ<del>ー</del>ビス>

下記のフリーダイヤルでお申し込みいただくと、二コン指定の配送業者(ヤマト運輸)が、梱包資材のお届け・修 理品のお引き取り、修理後のお届け・集金までを一括して提供するサービスです。全国一律の料金にて承ります。 ※宅配便で扱える大きさや重さには制限があるため、取り扱いできない製品もこざいます。

**0120-02-8155** 営業時間:9:00~18:00 (年末年始12/29~1/4を除く毎日)

※上記のフリーダイヤルはピックアップサービス専用です。ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)にて承ります。 製品や修理に関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンター、または修理センターへお願いいたします。

#### 修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り先と修理に関するお問い合わせは

<(株)ニコンイメージングジャパン 修理センター>

230-0052 横浜市鶴見区生麦2-2-26



0570-02-8200 ・ 一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用 営業時間:9:30〜18:00(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、 夏期休業日など弊社定休日を除く毎日)

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03) 6702-0577 におかけください。

●修理センターには、ご来所の方の窓口がございません。宅配便のみお受けします。ご了承ください。

### ■インターネットご利用の方へ■

<ニコンイメージング/サポートページ>

 http://www.nikon-image.com/support/ 最新の製品テクニカル情報や、ソフトウェアのアップデートに関する情報がご覧いただけます。

最新の製品アクニカル情報や、ソフトウェアのアッフデートに関する情報がご覧いただけます。 ※製品をより有効にご利用いただくために、定期的にアクセスされるようおすすめします。

http://www.nikon-image.com/support/repair/
 「ニコン ピックアップサービス」のお申し込みや修理見積もり金額の確認、インターネットを利用して修理を申し込まれた場合の修理状況や納期の確認などがご覧いただけます。

※お問い合わせや修理を依頼をされるときには、裏面の「アフターサービスについて」も参照ください。

株式会社 ニコン

株式会社 ニコン イメージング ジャパン

Printed in Japan